SAMSUNG

SM-T800

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 07/2014. Rev.1.1

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

7 Komplekto turinys
8 Prietaiso išvaizda
10 Akumuliatoriaus įkrovimas
12 Atminties kortelės naudojimas
14 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
15 Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

16 Naudojimasis jutikliniu ekranu
19 Pradžios ekrano išdėstymas
22 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
25 Programų atidarymas
25 Programų įdiegimas ir šalinimas
27 Teksto įvedimas
30 Ekrano vaizdo įrašymas
30 Mano failai
32 Energijos taupymo funkcija
33 Pagalbos informacijos peržiūra

Tinklo ryšys

34 Wi-Fi
35 Internetas

Judesių ir naudojimo funkcijos

37 Judesiai
39 Keli langai
44 Įrankių dėžė
44 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Suasmeninimas

45 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
50 Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas
51 Ekrano užrakinimo būdo keitimas
52 Finger Scanner
55 Asmeninis režimas
57 Keli vartotojai
59 Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso
60 Paskyrų kūrimas

Adresatai

61 Adresatų pridėjimas
62 Adresatų tvarkymas

Fotoaparatas

65 Naudojimo pagrindai
68 Fotografavimo režimas
71 Fotoaparato nustatymai

Galerija

74 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
76 Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas
81 Galerijos nustatymai

Multimedija

82 Muzika
85 Vaizdo įrašas

Naudingos programos ir funkcijos

88 Vaikų režimas
91 „S Finder“
92 S Planner
95 S Voice
97 El. paštas
99 Skaičiuoklė
99 Laikrodis
100 WatchON
103 WebEx
112 Businessweek+
113 Dropbox
114 Evernote
115 Flipboard
116 Hancom Office Viewer
120 NYTimes
121 „Google“ programos

Jungimas prie kitų prietaisų

123 Bluetooth
125 „Wi-Fi Direct“
127 Spartusis jungimasis
129 SideSync 3.0
135 Remote PC
140 Screen Mirroring
142 Spausdinimas tinklu

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

143 Prietaiso naujinimas
144 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai
145 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
146 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

147 Apie nustatymus
147 Ryšiai
151 Įrenginys
156 Bendri nustatymai
163 Programos

Pasiekiamumas

168 Apie pasiekiamumą
169 Pradžios mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu
169 Balso atsakas (TalkBack)
180 Šrifto dydžio keitimas
180 Ekrano didinimas
180 Pranešimų priminimų nustatymas
181 Ekrano spalvų keitimas
181 Spalvų nustatymas
182 Blykstės įspėjimo nustatymas
182 Visų garsų išjungimas
182 Antraščių nustatymai
183 Garso balanso nustatymas
183 Mono garsas
184 Padėjėjo meniu
186 Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
186 Interaktyvus valdymas
187 Vieno palietimo režimo naudojimas
187 Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas
188 Kitų naudingų funkcijų naudojimas

Trikčių diagnostika

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

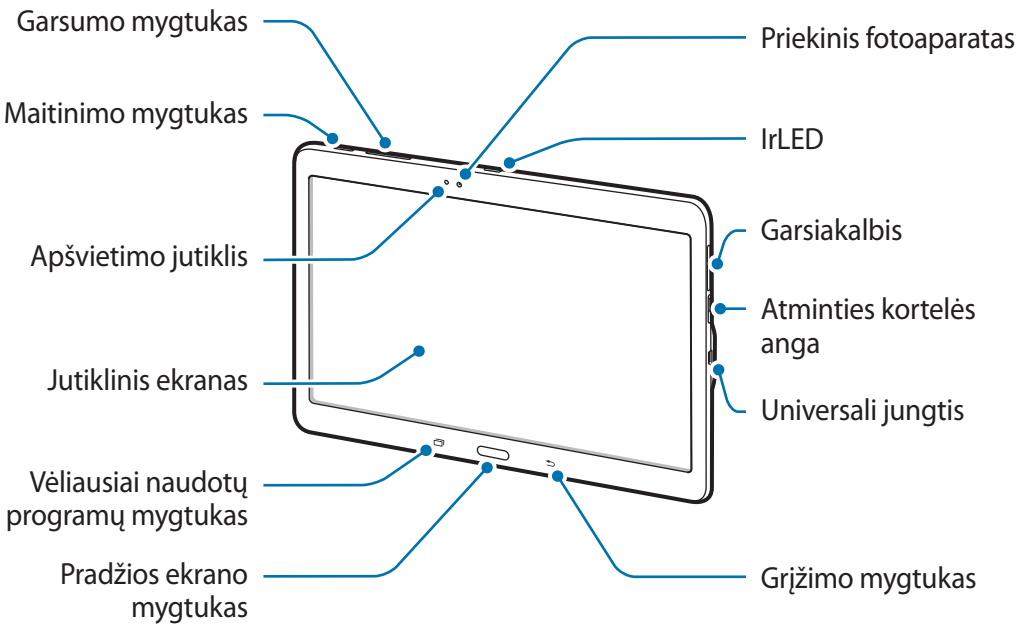

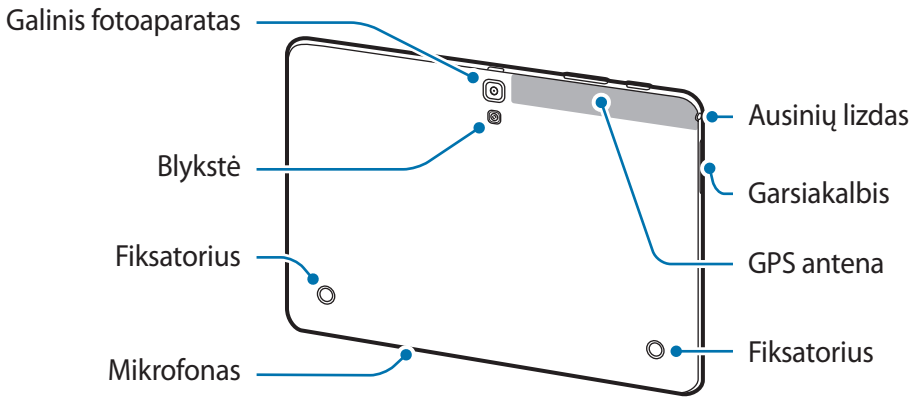

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti **S Voice**, paspauskite du kartus. • Norėdami paleisti **Google**, palaikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

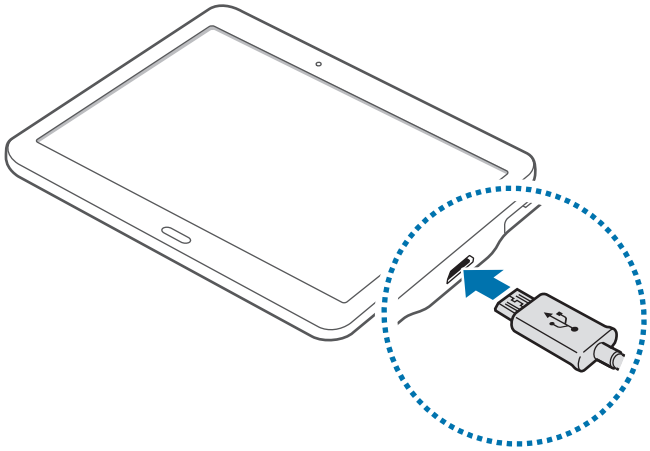

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės naudojimas

Atminties kortelės įdiegimas

Prietaise galima naudoti iki 128 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD card**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

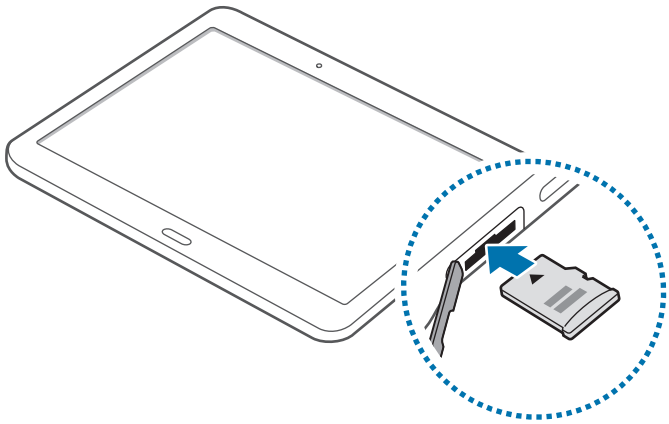

3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Uždarykite atminties kortelės angos dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti ar sugadinti duomenis, ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

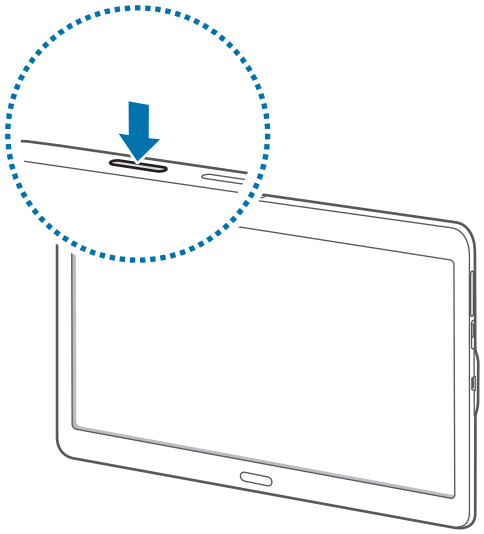

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

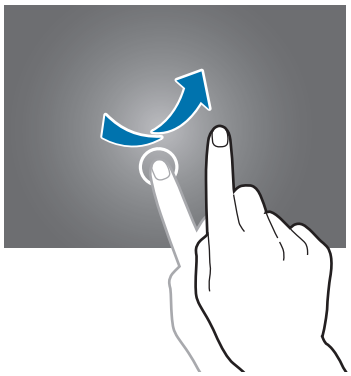

Jūs galite pakeisti atrakinimo kodą, kad atrakintumėte ekraną. Daugiau informacijos žr. Ekrano užrakinimo būdo keitimas.

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

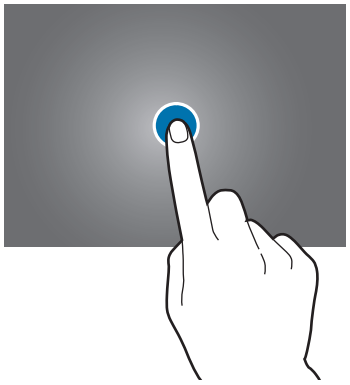

Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

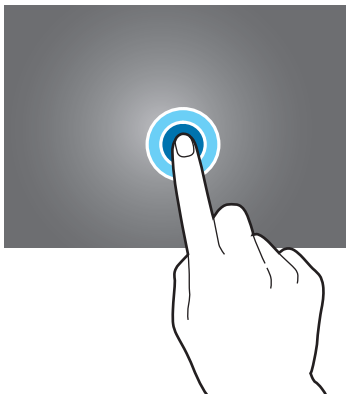

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

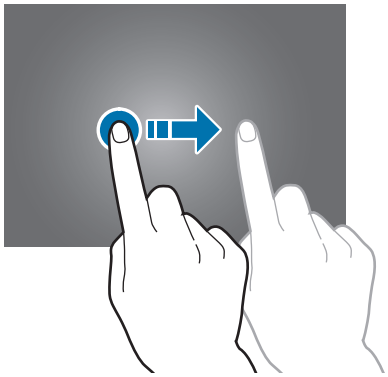

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

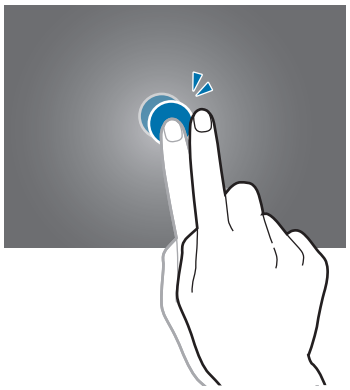

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

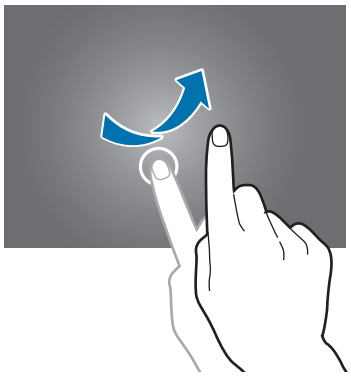

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

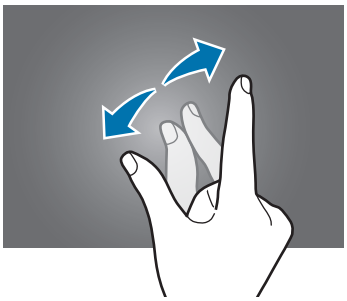

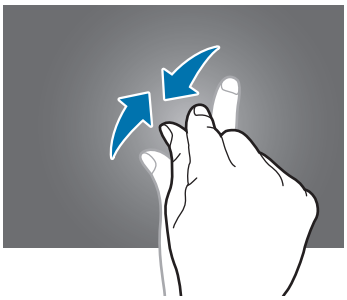

Pradžios ekrano išdėstymas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Pradžios ekrane yra du skirtingi skydeliai. Klasikinio pradžios ekrano skydelyje rodomi valdikliai, trumpiniai į programas ir daugiau elementų, o Turinio pradžios ekrane rodomi Turinio valdikliai. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Pradžios ekrano tinkinimą ieškokite Klasikinio pradžios ekrano naudojimas arba Turinio pradžios ekrano naudojimas.

<Klasikinis pradžios ekranas>

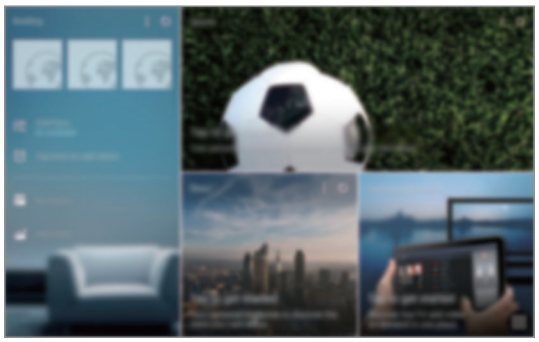

<Turinio pradžios ekranas>

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, Pradžios ekrane palieskite . Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite Programų ekrano tvarkymas.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Išmaniojo neišsijungimo ar pauzės funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

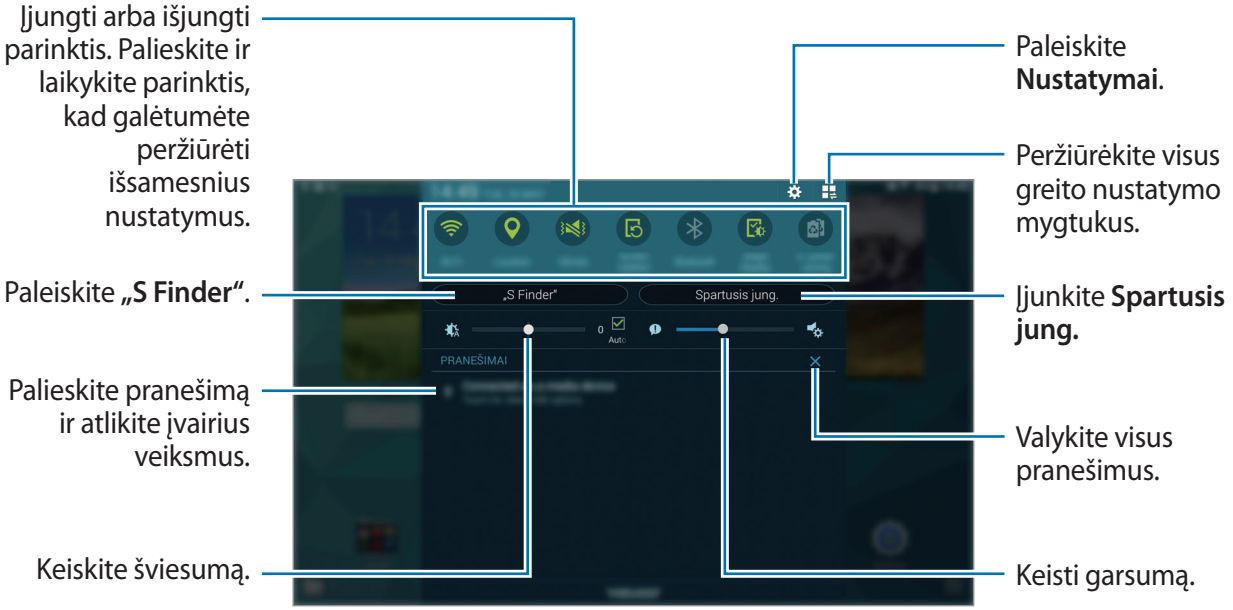

Greito nustatymo mygtukų pertvarkymas

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite → , palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į kitą vietą.

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galite įjungti ar išjungti kai kurias funkcijas. Norėdami įjungti ar išjungti kitas funkcijas, atidarykite greito nustatymo sritį.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn. Arba pranešimų srityje palieskite . Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, vilkite juostą iš ekrano apačios į viršų.

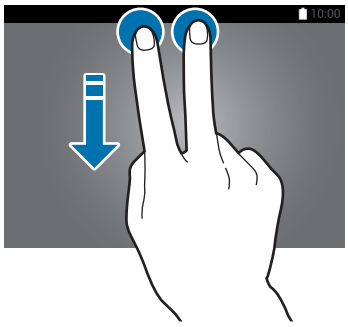

Norėdami įjungti arba išjungti parinktis, palieskite mygtuką. Norėdami pamatyti išsamesnes parinktis, palieskite ir laikykite mygtuką.

- **Wi-Fi**: daugiau informacijos žr. Wi-Fi.
- **Vieta**: daugiau informacijos žr. Vieta.
- **Garsas** / **Vibruoti** / **Nutildyti**: pasirinkite garso režimą.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.

Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.

- **Bluetooth**: daugiau informacijos žr. Bluetooth.
- **Adapt Display**: įjungus šią funkciją, ekrano parametrai automatiškai pritaikomi konkrečiai programai.
- **Ypat.en. taupymas**: daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
- **Keli langai**: daugiau informacijos žr. Keli langai.
- **Įrankių dėžė**: daugiau informacijos žr. Įrankių dėžė.
- **Screen Mirroring**: daugiau informacijos žr. Screen Mirroring.
- **Sinch.**: įjungus šią funkciją, prietaisas automatiškai sinchronizuoja programas, pvz., kalendorių ar el. paštą.
- **Išman. laukimas**: įjungus šią funkciją, ekranas būna įjungtas tol, kol į jį žiūrite.
- **Išmanioji pauzė**: įjungus šią funkciją, atkūrimas automatiškai pristabdomas kai nežiūrite į ekraną.
- **Energ. taupymas**: daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.
- **Blokav. režimas**: daugiau informacijos žr. Blokavimo režimas.
- **Skrydžio režim.**: daugiau informacijos žr. Lėktuvo režimas.
- **Asmenin. režim.**: daugiau informacijos žr. Asmeninis režimas.
- **Lietimo jautrumas**: daugiau informacijos žr. Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Palieskite → **Užduoč.tvark.** ir tuomet šalia programos palieskite **Baigti**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Kitu atveju palieskite → **Išjungti viską**.

Programų įdiegimas ir šalinimas

Samsung Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **Nemokama**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti programas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **NUSTATYMAI** → **Neatnaujinti programų automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Rekomenduojamų programų atsiuntimas

Galite peržiūrėti ir atsisiųsti „Galaxy“ prietaisui skirtas programas.

Arba Klasikiniame pradžios ekrane palieskite **GALAXY Essentials** ar **GALAXY Gifts** valdiklį, tada šalia programos palieskite .

Norėdami atsisiųsti visas programas iš sąrašo, palieskite **Atsisiųsti viską**.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Norėdami išjungti numatytąsias programas, įjunkite programų ekraną ir palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras . Pasirinkite programą ir palieskite **Išjungti programą**.

Norėdami pašalinti atsisiųstas programas, atidarykite Programų ekraną ir palieskite → **Atsisiųstos programos** → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **Pašalinti**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Rodyti išjungtas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų ðalinimas: atsiųstų programų pašalinimas.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

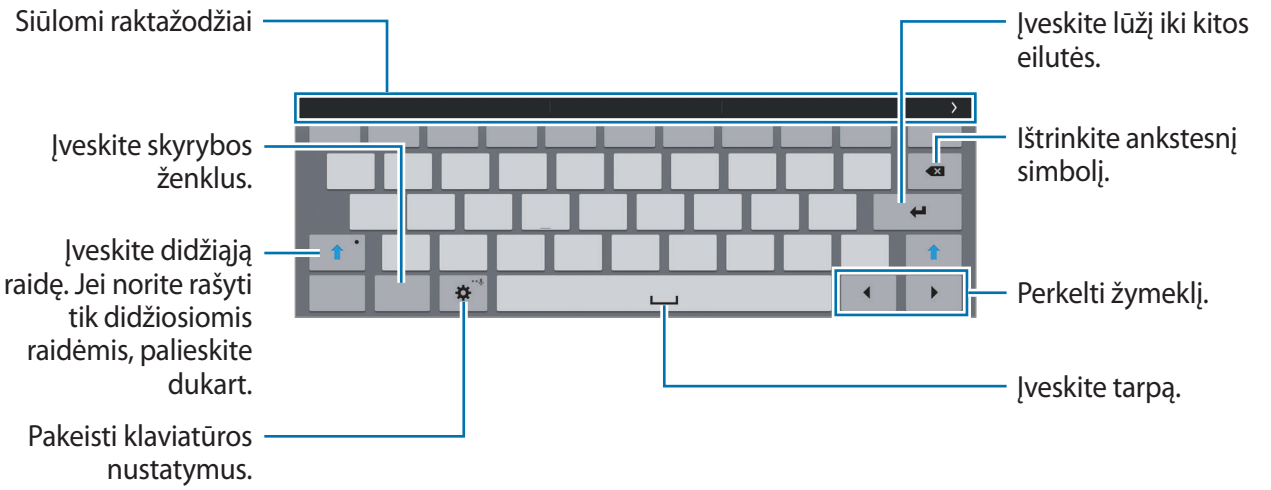

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, galite rinktis vieną ar kitą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite ⚙ norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Atsižvelgiant į paskutinę naudotą funkciją, vietoje ⚙ gali būti rodomos kitos piktogramos.

- 🎤: teksto įvedimas balsu.

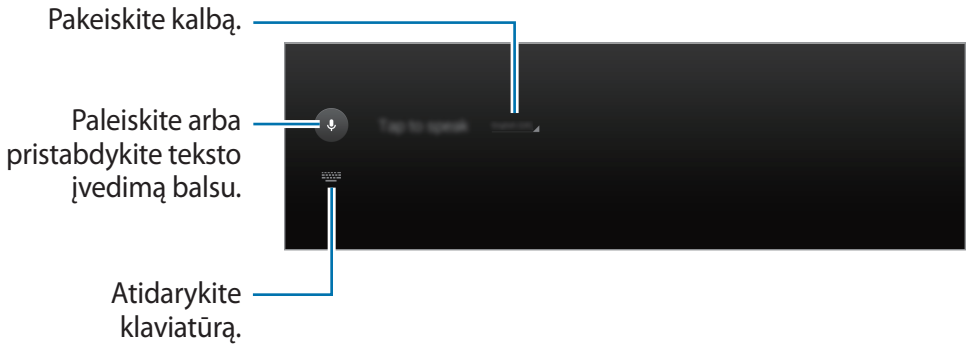

- T: perjungti į rašymo ranka režimą.

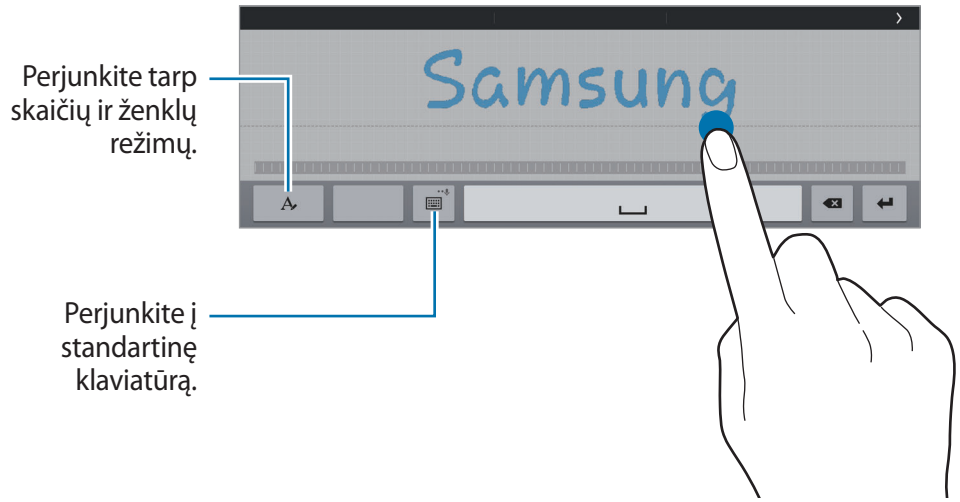

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- : pridėti elementą iš iškarpinės.
- : pakeisti klaviatūros nustatymus.
- : pakeisti klaviatūros tipą. Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami .

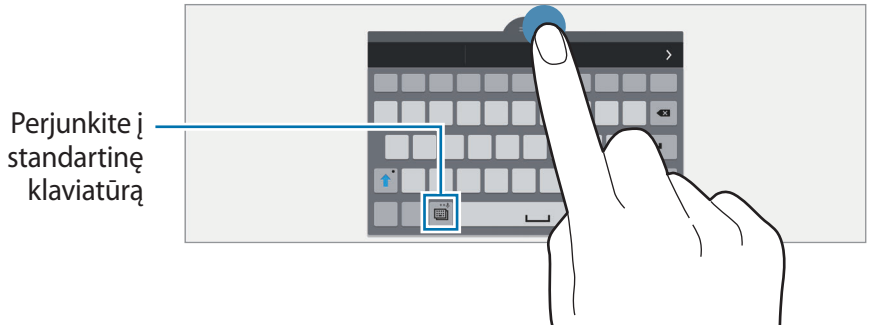

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Rinktis viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite → **Įklijuoti**. Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite → **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Ekrano vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano ir Maitinimo mygtukus. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Ekrano nuotraukas galima daryti ir kitais būdais. Daugiau informacijos žr. Užfiksuoti braukiant delnu.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Mano failai

Apie mano failus

Šią programą naudokite norėdami dirbti su failais, laikomais prietaise ar kitur, pvz., interneto saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**. Arba Klasikiniame pradžios ekrane palieskite .

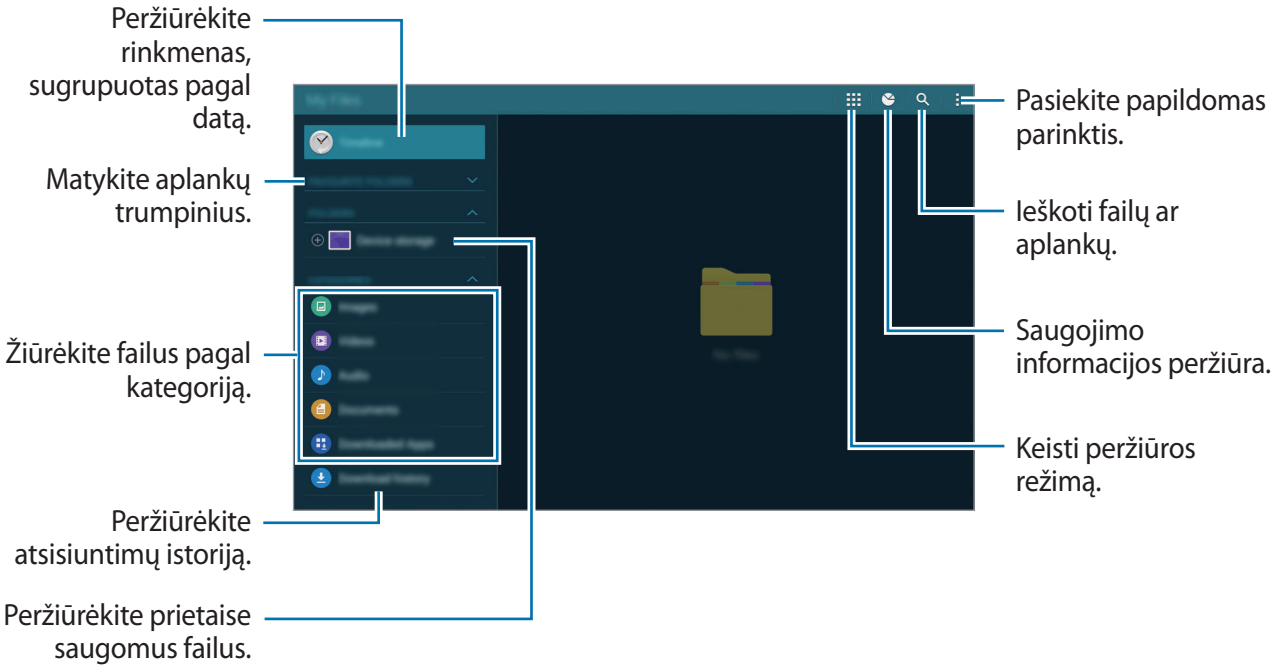

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Rinktis**: pasirinkite failus arba aplankus, kuriems taikysite parinktis.
- **Trinti**: trinti failus ar aplankus.
- **Pridėti FTP**: pridėkite FTP serverio nuorodą į **APLANKAI**.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvuotas įvairialypės terpės bendrinimas.
- **Ekrano parinktys**: pakeiskite rinkmenos rodymo parinktis.

Failų peržiūra

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis**: pasirinkite failus arba aplankus, kuriems taikysite parinktis.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: įdėkite nuorodą į aplanką **MĖGSTAMIAUSI APLANKAI**.
- **Trinti**: trinti failus ar aplankus.
- **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: klasikiniame pradžios ekrane įtraukite nuorodą į failą arba aplanką.
- **Pridėti FTP**: pridėkite FTP serverio nuorodą į **APLANKAI**.
- **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvuotas įvairialypės terpės bendrinimas.
- **Ekrano parinktys**: pakeiskite rinkmenos rodymo parinktis.

Palieskite ir laikykite failą arba aplanką ir tuomet pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : bendrinti failus su kitais.
- : trinti failus ar aplankus.
- : perkelti failus ir aplankus į kitą aplanką.
- : kopijuoti failus ir aplankus į kitą aplanką.
- ⋮ → **Pervadinti**: pervardyti failus ar aplankus.
- ⋮ → **Pridėti prie mėgstamiausių aplankų**: įdėkite nuorodą į aplanką į **MĖGSTAMIAUSI APLANKAI**.
- ⋮ → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**: klasikiniame pradžios ekrane įtraukite nuorodą į failą arba aplanką.
- ⋮ → **Zip failas**: suspausti rinkmenas ir aplankus, siekiant sukurti „zip“ formatą.
- ⋮ → **Išsami informacija**: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.

Energijos taupymo funkcija

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Energijos taupymas**, tada palieskite **Energijos taupymo režimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Energ. taupymas**, kad įjungtumėte režimą.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., išjunkite Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukų pašvietimą.
- **Pilkų tonų režimas**: rodyti ekrano spalvas pilkais pustoniais.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Ultra energijos taupymo režime prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir Bluetooth funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Energijos taupymas** ir palieskite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

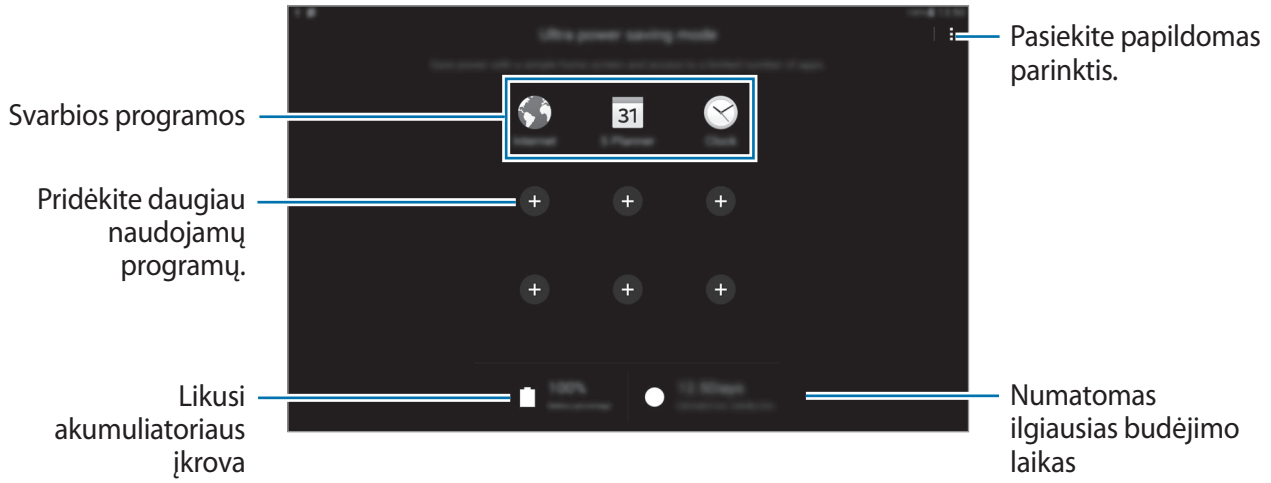

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, palieskite ⊕ ir pasirinkite norimą programą.

Jei norite pašalinti programą iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Šalinti**, pasirinkite programą su ⊖, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami pakeisti ultra energijos taupymo nustatymus, pvz., tinklo pasiekiamumą ar garsą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimą, palieskite ⋮ → **Išj.ypač taupų energ.vart.rež.**

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos informacijos peržiūra

Norėdami pasiekti pagalbos informaciją apie naudojimąsi prietaisu ir programomis, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Žinynas**.

Norėdami matyti pagalbos informaciją apie programą, kurią šiuo metu naudojate, palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kuriose programose pagalbos informacijos nėra.

Tinklo ryšys

Wi-Fi

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. Wi-Fi.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **Jungtis**.

Prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart prie jo jungsis nereikalaudamas slaptažodžio.

Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **Pamiršti**.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas „Wi-Fi“ tinklų sąraše, sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

„Wi-Fi Passpoint“ įjungimas

„Wi-Fi Passpoint“ leidžia prietaisui ieškoti ir prisijungti prie sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo. „Passpoint“ funkciją galite naudoti prisijungdami prie viešų „Wi-Fi“ tinklų, kurie palaiko automatinį patvirtinimą. Persikėlus į kitą vietą, prietaisas ieškos ir prisijungs prie kito sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo.

Ši funkcija gali būti galima ne visuose regionuose.

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** ir tada pažymėkite **Passpoint**.

Internetas

Tinklalapių naršymas

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį. Norėdami pakeisti paieškos variklį, paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso laukelio.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**. Norėdami ieškoti žiniatinklyje balsu, palieskite .

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

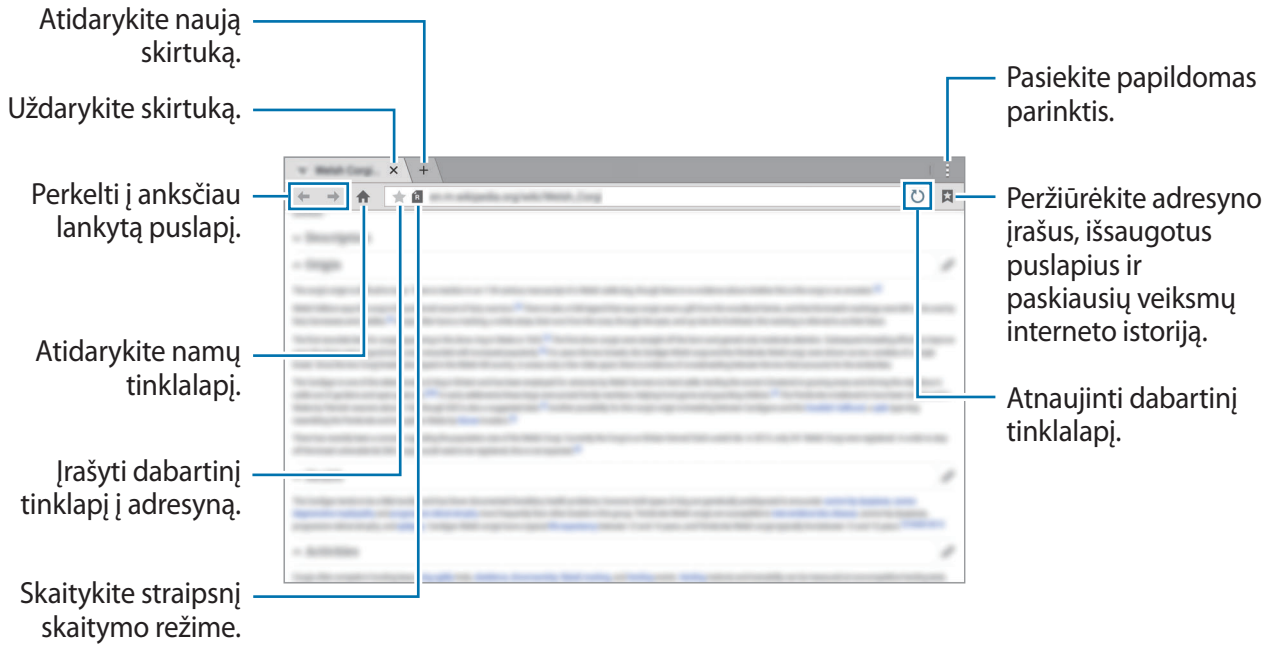
Atidarykite naują skirtuką.
Uždarykite skirtuką.
Perkelti į anksčiau lankytą puslapį.
Atidarykite namų tinklalapį.
Įrašyti dabartinį tinklapį į adresyną.
Skaitykite straipsnį skaitymo režime.
Pasiekite papildomas parinktis.
Peržiūrėkite adresyno įrašus, išsaugotus puslapius ir paskiausių veiksmų interneto istoriją.
Atnaujinti dabartinį tinklalapį.

Pagrindinio tinklalapio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Nustatyti pagr. puslapį** ir pasirinkite vieną iš šių variantų:

- **Numatytasis puslapis**: nustatykite prietaiso numatytąjį tinklalapį kaip savo pradžios tinklalapį.
- **Dabartinis puslapis**: nustatykite dabartinį tinklalapį kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Dažniausiai lankomos svetainės**: nustatykite dažniausiai lankomų svetainių sąrašą kaip savo pagrindinį tinklalapį.
- **Kiti**: pasirinkite norimą tinklalapį savo pagrindiniu tinklalapiu.

Kai esate tinklalapyje, palieskite ⌂ ir atidarykite pagrindinį tinklalapį.

Tinklalapio istorijos tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Palieskite ★ → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.

Norėdami išvalyti naršymo istoriją, palieskite **Redaguoti** → .

Norėdami pašalinti tinklalapius, palieskite **Redaguoti**, palieskite ir laikykite tinklalapį, pasirinkite norimus šalinti tinklalapius ir palieskite 🗑.

Judesių ir naudojimo funkcijos

Judesiai

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Nutildyti/pristabdyt

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Judesiai**, tada palieskite **Nutildyti/pristabdyt** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Uždenkite ekraną delnu

Jei norite išjungti žadintuvo signalą ar pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.

Palieskite **Nutildyti/pristabdyt** → **Uždenkite ekraną delnu**.

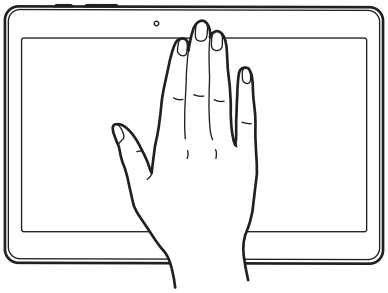

Išmanioji pauzė

Atitraukus akis nuo ekrano, atkūrimas pristabdomas automatiškai. Ir tęsiamas dar kartą pažiūrėjus į ekraną.

Palieskite **Nutildyti/pristabdyt** → **Išmanioji pauzė**.

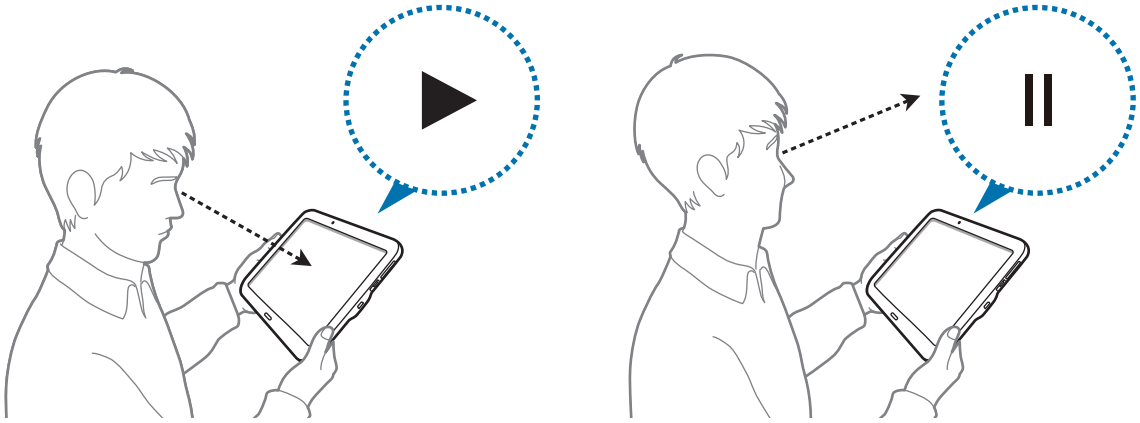

Užfiksuoti braukiant delnu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Judesiai**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Užfiksuokite ekrano vaizdą perbraukdami ekraną delno briauna iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke. Padarius ekrano nuotrauką, ją galima redaguoti ir bendrinti su kitais.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

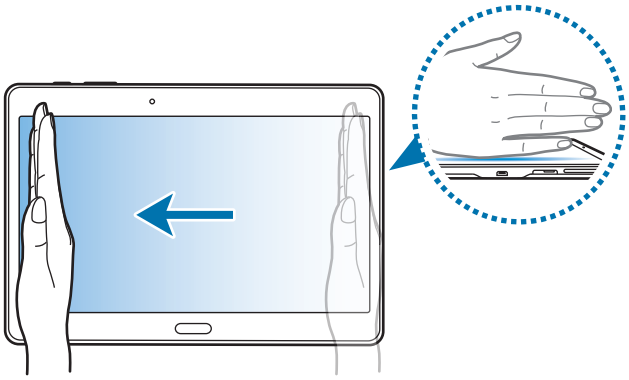

Keli langai

Apie kelių langų režimą

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos. Šią funkciją galite naudoti norėdami peržiūrėti el. laiškus arba naršyti internete ir tuo pačiu metu atkurti vaizdo įrašą.

Kelių langų režimo paleidimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Perbraukite pirštu ekraną nuo dešiniojo krašto iki vidurio, kad atidarytumėte kelių langų skydelį. Taip pat galite palaikyti palietę ⮌.

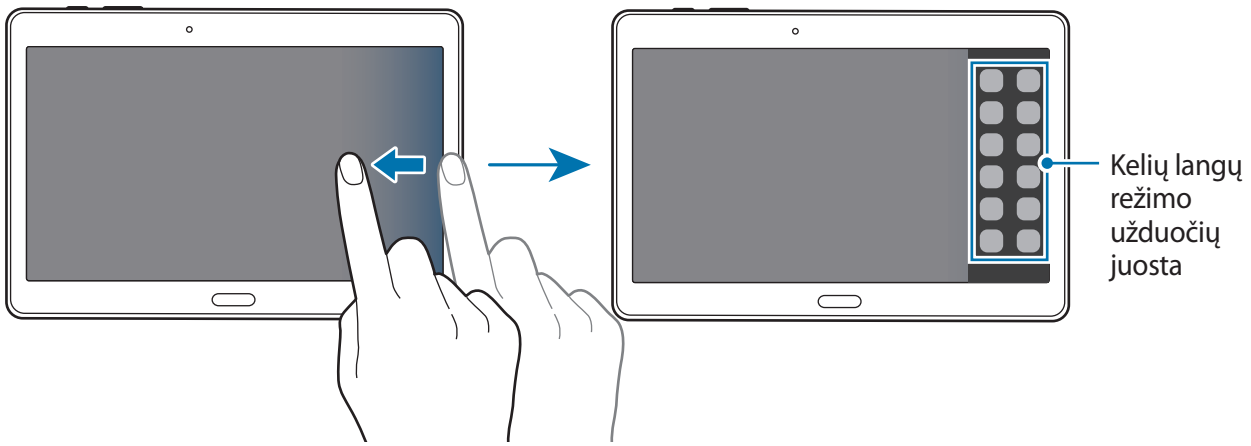

3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje, kad paleistumėte, ir nuvilkite ją į ekraną.

Kai ekranas pasidaro mėlynas, pakelkite pirštą nuo programos piktogramos.

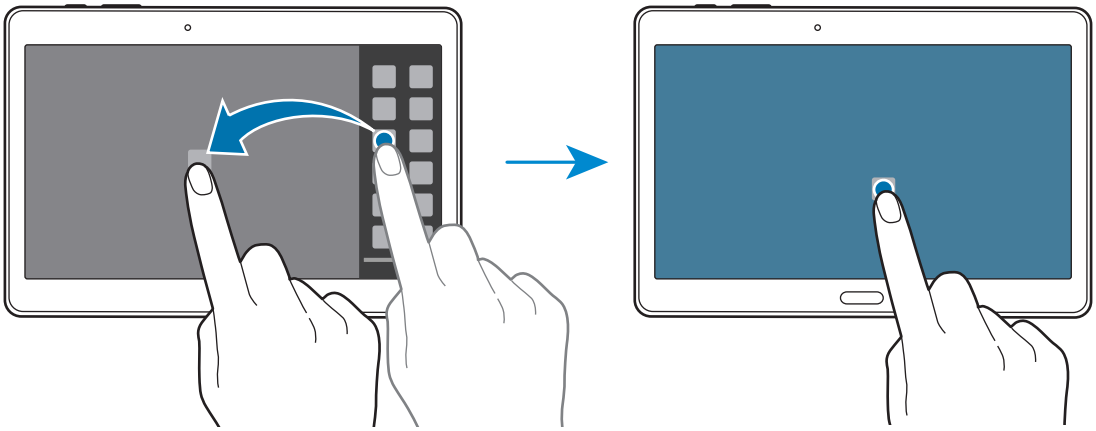

4 Palieskite ir laikykite kitos programos piktogramą kelių langų režimo užduočių juostoje ir nuvilkite ją į naują vietą.

Programų piktogramos, pažymėtos ❮, gali būti paleistos atskiruose ekrano languose tuo pat metu.

Kelių langų derinio sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

1 Paleiskite dvi programas padalinto ekrano kelių langų režime.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite ⋮ → **Kurti**.

Kelių langų derinys pridėtas prie Kelių langų režimo užduočių juostos viršuje.

Norėdami pašalinti kelių langų derinį, atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą, palieskite ⋮ → **Reda.**, pasirinkite norimą kelių langų derinį ir palieskite **Gerai**.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą kairėn arba dešinėn.

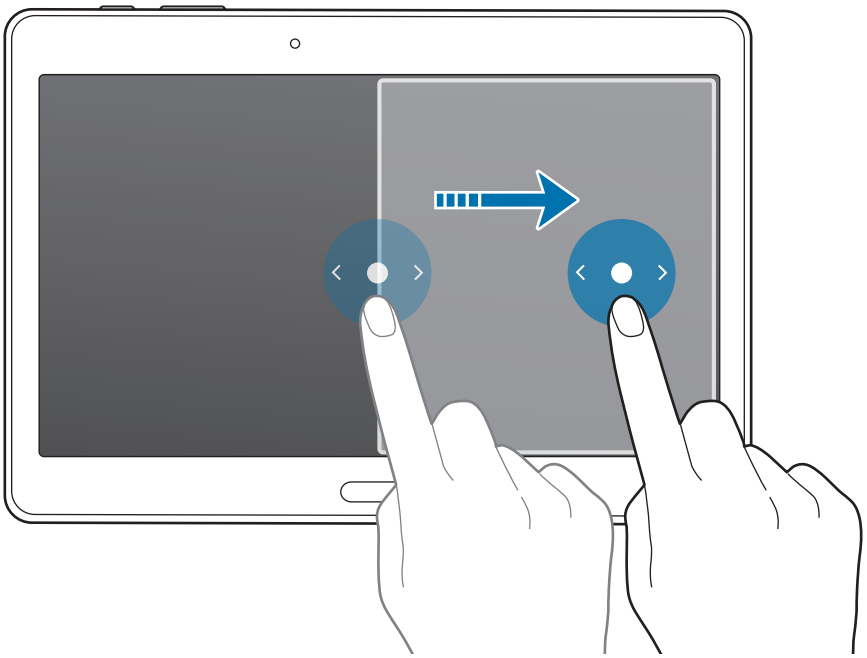

Kelių langų režimo parinkčių naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas pasirinkite programos langą, aplink ją atsiras žydras rėmelis. Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite naudoti šias parinktis:

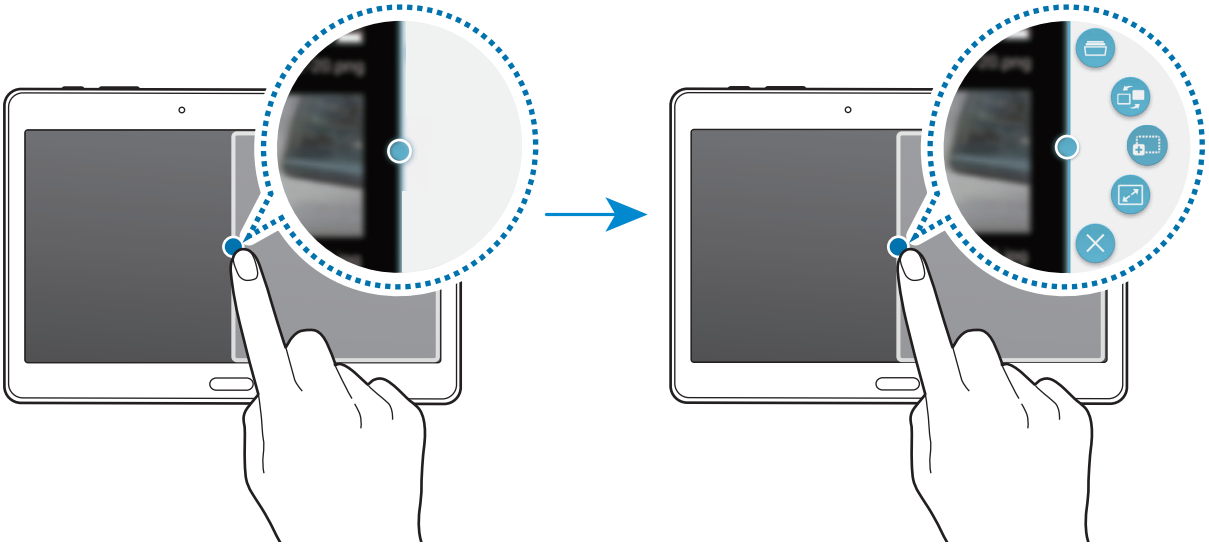

- : pasirinktame lange atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.
- : keisti vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

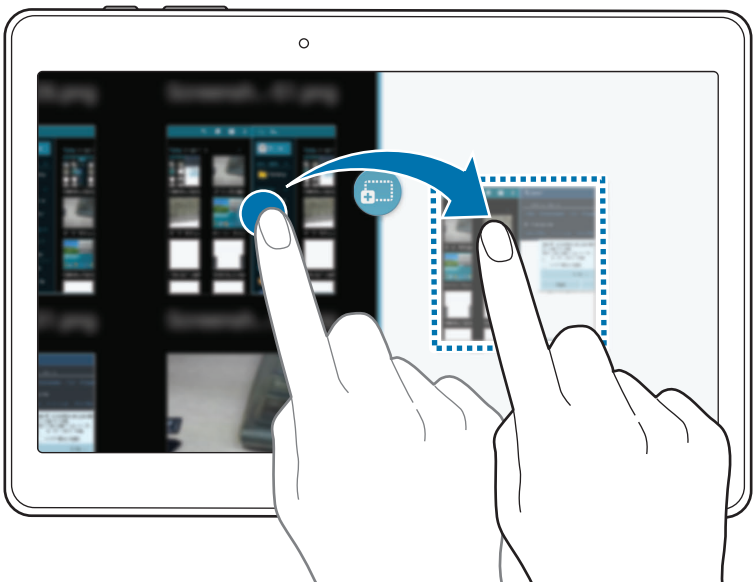

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

- : padidinkite langą.
- : uždaryti programą.

Programų pertvarkymas kelių langų režimo užduočių juostoje

Galite pertvarkyti programas kelių langų režimo užduočių juostoje.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Reda.**

Prietaisas rodo programas, kurias galite naudoti kelių langų režimo užduočių juostoje.

3 Laikykite palietę programą ir vilkite ją į kelių langų režimo užduočių juostą.

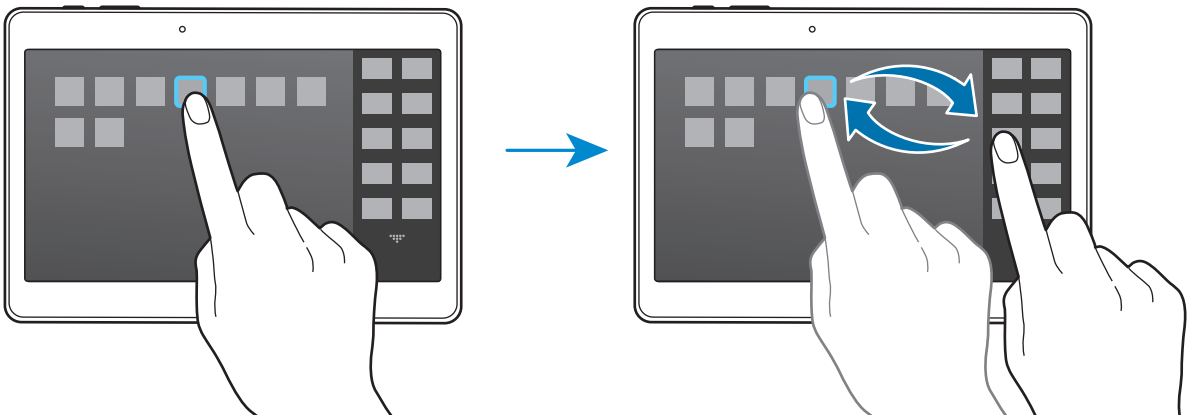

4 Palieskite **Atl.**

Įrankių dėžė

Naudodamiesi įrankių komplektu galite paleisti įvairias programas tuo pat metu naudodamiesi kitomis programomis.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Įrankių dėžė**, tada palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Įrankių dėžė**, kad įjungtumėte. Ekrane rodomas ⋯.

Norėdami paleisti programą, palieskite ⋯ ir pasirinkite programą.

Jei norite perkelti įrankių komplektą, palieskite ⋯ ir vilkite į kitą vietą.

Norėdami pakeisti įrankių komplekte esančias programas, laikykite palietę ⋯, tada vilkite į **Redaguoti**.

Jei norite paslėpti įrankių komplektą, palieskite ⋯ ir vilkite į **Pašalinti**.

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Šią funkciją naudokite, kai ekraną liečiate pirštine.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Ekranas** ir pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Lietimo jautrumas**, kad įjungtumėte.

- Liesdami ekraną mūvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mūvėdami pirštines ekraną lieskite stipriai.

Suasmeninimas

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Klasikinio pradžios ekrano naudojimas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į Klasikinį pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į Klasikinį pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Taip pat galite perkelti dažniausiai naudojamas programas į trumpinių sritį Klasikinio pradžios ekrano apačioje.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

1 Klasikiniame pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į naują vietą.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį Klasikinį pradžios ekraną, palieskite ⌂.

Turinio pradžios ekrano naudojimas

Turinio pradžios ekrane rodomi Turinio valdikliai. Galite pasiekti programą pasirinkdami turinio valdiklį Turinio pradžios ekrane.

Valdiklio arba skydelio įkėlimas

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite pirštus.

2 Valdiklių ekrane pasirinkite redaguojamą skydelį arba palieskite +, kad sukurtumėte naują skydelį(1). Apatiniame lango rėme pasirinkite valdiklius pridėjimui į skydelį (2).

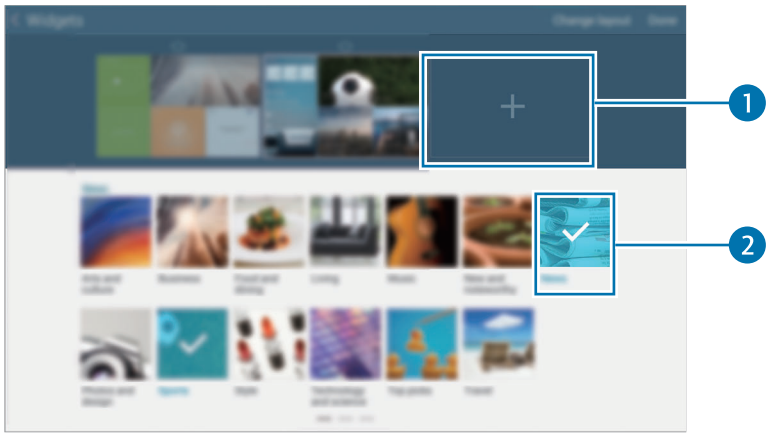

Apatiniame langelyje slinkite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte daugiau valdiklių.

3 Palieskite **Atlikta**.

Valdiklio dydžio reguliavimas

1 Turinio pradžios ekrane palieskite ir laikykite valdiklį, kurio dydį norite keisti.

2 Reguliuokite valdiklio dydį vilkdami aplink jį esantį rėmelį.

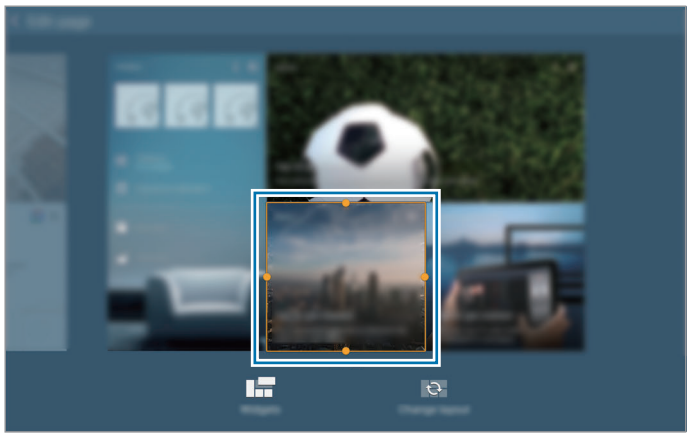

3 Jeigu norite išsaugoti pakeitimus, palieskite ⮌.

Valdiklio perkėlimas

1 Turinio pradžios ekrane palieskite ir laikykite valdiklį.

2 Palieskite ir laikykite valdiklį, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Norėdami pertvarkyti dabartiniame skydelyje esančius valdiklius, palieskite **Keisti išdėstymą**.

Skydelio pašalinimas

1 Turinio pradžios ekrane suglauskite pirštus.

2 Valdiklių ekrane palaikykite palietę skydelį, kad pašalintumėte.

3 Tada vilkite skydelį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Turinio pradžios ekrane turi likti bent vienas skydelis.

Programų ekrano tvarkymas

Peržiūros režimo keitimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Peržiūros tipas** ir pasirinkite rūšiavimo metodą.

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite ⋮ → **Rodyti paslėptas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **Atlikta**.

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.

Aplankus galite perkelti tik aplankų skydelyje.

Aplankų kūrimas

1 Programų ekrane palieskite ⋮ → **Kurti aplanką**.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **Atlikta**.

Programų ekrano aplankų skydelyje pridėtas naujas aplankas.

Aplankų tvarkymas

Norėdami pervadinti aplanką, pasirinkite aplanką ir palieskite jo pavadinimą. Įveskite naują aplanko pavadinimą ir palieskite **Atl.**

Norėdami pakeisti aplanko spalvą, pasirinkite aplanką, palieskite ⋮ ir pasirinkite spalvą.

Norėdami perkelti daugiau programų į aplanką, palieskite ⋮ → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programą į aplanką, palieskite ⋮ → **Redaguoti**, pasirinkite aplanką, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į aplankų skydelį. Kai perkelsite programą iš aplanko į aplankų skydelį, bus sukurtas naujas aplankas.

Ekrano fono ir skambučių tonų nustatymas

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Klasikinio pradžios ekrano arba užrakinto ekrano foną.

1 Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**. Arba Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Ekrano fonas**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Daugiau vaizdų**.

4 Palieskite **Nustatyti ekrano foną** arba **Atlikta**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite pranešimų skambėjimo toną.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Garsas** → **Pranešimai**, pasirinkite skambučio toną ir palieskite **Gerai**.

Ekrano užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

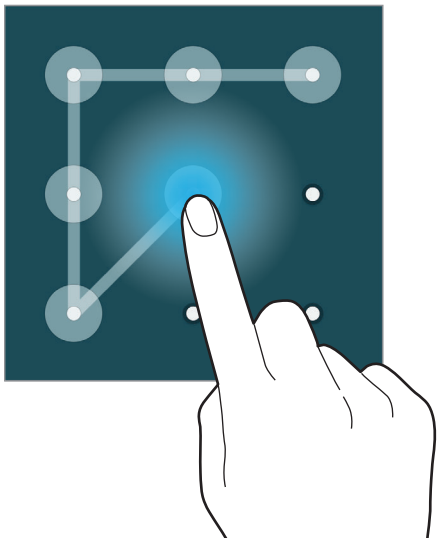

Pirštų atspaudas

Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. Finger Scanner.

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Finger Scanner

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų antspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios ekrano mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios ekrano mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Nevilkite piršto per lėtai arba per greitai. Vilkite pirštą vidutiniu greičiu, kad prietaisas jį atpažintų.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

2 Jeigu registruosite daugiau pirštų atspaudų, ekrane atsiras pirštų antspaudų atpažinimo iššokantis langas. Leiskite prietaisui nuskaityti užregistruotus pirštų atspaudus ir palieskite +.

3 Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų srities, esančios ekrano apatinės dalies viduryje.

4 Palieskite ir laikykite ekraną pirštų atspaudų srityje, tada vilkite pirštą žemyn link pradžios ekrano mygtuko.

Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.

Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų.

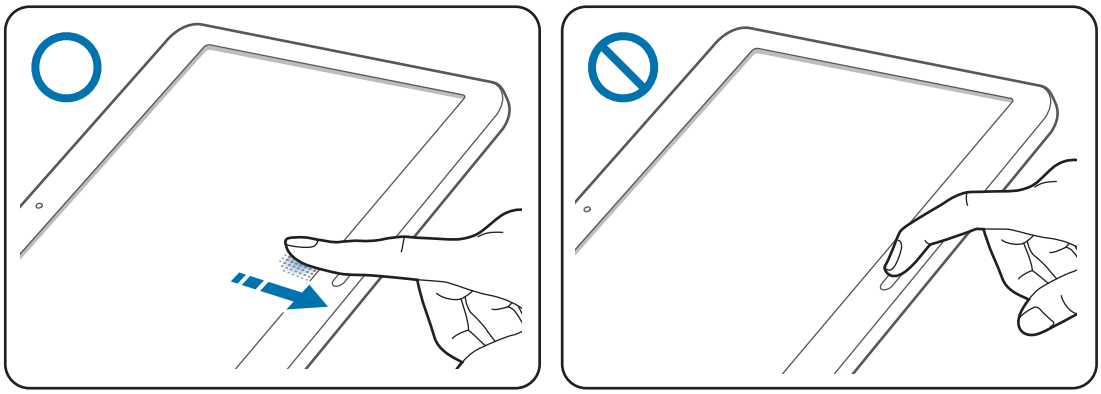

5 Jei atsiranda iššokantis slaptažodžio langas, įveskite alternatyvų slaptažodį ir palieskite **Tęsti**, dar kartą įveskite alternatyvų slaptažodį, kad patvirtintumėte, ir palieskite **Gerai**. Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti alternatyvų slaptažodį.

6 Jei atsiranda iššokantis pirštų atspaudų užrakto ekranas, palieskite **Gerai**. Ekrano atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Užregistruotų pirštų atspaudų tvarkymas

Jūs galite ištrinti arba pervardyti užregistruotus pirštų atspaudus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

Norėdami pašalinti pirštų atspaudus, palieskite ⋮ → **Išregistruoti**, pasirinkite pirštų atspaudus ir palieskite 🗑 → **Gerai**.

Norėdami pervadinti pirštą atspaudą, palieskite ir laikykite pirštą atspaudą, palieskite ✎, tada įveskite naują pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Alternatyvaus slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti alternatyvų slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

1. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Finger Scanner** → **Keisti alternatyvųjį slaptažodį**.
2. Skenuokite registruotą pirštą atspaudą arba palieskite **Alternat. slaptažod.**
3. Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **Tęsti**.
4. Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais

Jūs galite atrakinti ekraną užregistruotais pirštų atspaudais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Finger Scanner** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Pirštų antspaudus galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Samsung Apps**.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Finger Scanner** → **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**, tada palieskite ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte. Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Atl.**

Pirštų atspaudų naudojimas pirkimui per „PayPal“

Galite pirkti skenuodami savo pirštų atspaudus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Finger Scanner** → **Mokėti naudojant „PayPal“**.

2 Palieskite **Įdiegti** šalia **„FIDO Ready™“ palaikymas**.

3 Palieskite **Nuoroda** šalia **„PayPal“ paskyra**.

4 Prisijungimui prie PayPal tinklapio ir pirštų atspaudų registravimui sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Asmeninis režimas

Apie asmeninį režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami neleisti kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomo turinio, pavyzdžiui, vaizdų arba dokumentų. Jei norite saugiai paslėpti elementus, galite išsaugoti turinį tam tikroje vietoje ir išjungti asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

Pirmą kartą aktyvavus privatų režimą nustatykite atrakinimo kodą ir atsarginį PIN kodą.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

Įjungus režimą, viršutinėje ekrano dalyje atsiras .

3 Norėdami pasirinkti norimus slėpti elementus, palieskite ir laikykite elementą sąraše, pažymėkite norimus elementus, ir palieskite ⋮ → **Perkelti į asmeninį**.

Elementai, perkelti į privatų režimą, bus rodomi su .

4 Pasirinkę norimus slėpti elementus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad paslėptumėte elementus. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad išjungtumėte.

Pasirinkti elementai išnyks iš ekrano.

Prieš išjungdami privatų režimą įsitikinkite, kad visi failai buvo tinkamai išsaugoti ir perkelti.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

3 Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Privatus**.

Ekrane atsiras visi elementai, perkelti į asmeninį režimą.

Keli vartotojai

Sukurkite vartotojų paskyras kitiems prietaiso vartotojams su jų asmeniniais nustatymais, pvz, el. pašto paskyromis, ekrano fonu ir pan. Galima sukurti tokias vartotojo paskyras.

- **Savininkas**: gali būti tik viena savininko paskyra, kuri sukuriama kai prietaisas nustatomas pirmą kartą. Iš šios paskyros kontroliuojamas visas prietaisas, įskaitant vartotojų paskyras.
- **Vartotojas**: vartotojo paskyra leidžia vartotojams naudotis savo programomis ir turiniu ir parinkti prietaiso nustatymus, kurie turi įtakos visoms paskyroms.
- **Apribotas profilis**: iš ribotos paskyros galima naudotis tik tomis programomis ir turiniu, kurias leidžia savininko paskyros tvarkytojas, bei neleidžia naudotis paslaugomis, kurioms būtina registracija.

Naujų vartotojų pridėjimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Naudotojai**.

2 Palieskite + → **Vartotojas** → **Gerai** → **Nustatyti dabar**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Nauja ribota paskyra

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Naudotojai**.

2 Palieskite + → **Apribotas profilis**.

3 Nustatykite atrakinimo kodą ir pasirinkite programas ir turinį, kuriais gali naudotis ribotos paskyros vartotojai.

Vartotojų perjungimas

Užrakinto ekrano viršuje palieskite ◀. Pasirinkite norimą atidaryti paskyrą ir atrakinkite prietaisą.

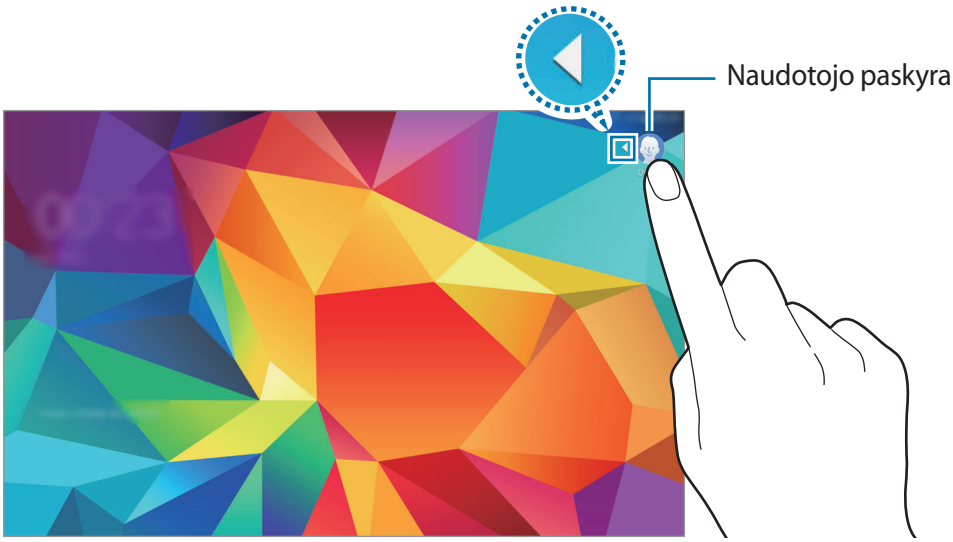

Vartotojų tvarkymas

Iš savininko paskyros galima panaikinti kitas paskyras ir keisti paskyrų nustatymus.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Naudotojai**.

2 **KITI NAUDOTOJAI** skiltyje pasirinkite paskyrą. Tada pasirinkite ar atžymėkite programas ir turinį, kuriems norite suteikti ar panaikinti paskyros prieigą.

Norėdami ištrinti paskyrą, palieskite 🗑.

Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso

Atsarginių paskyrų naudojimas

Per savo „Google“ ar „Samsung“ paskyras galite perkelti atsargines duomenų kopijas iš kito savo prietaiso. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

„Samsung Smart Switch“ naudojimas

Naudodami „Smart Switch“ galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į naująjį prietaisą (tinka mobiliesiems telefonams ir kompiuteriams). Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/smartswitch.

Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Naudokite šią programą perkelti adresatus iš savo „iPhone“ ar „Android“ prietaiso į naująjį prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš **Samsung Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch Mobile**.

2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile" programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę savo duomenų kopiją (tik iš tam tikrų gamintojų mobiliųjų prietaisų) iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

1 Perkelkite atsarginę duomenų kopiją iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis duomenų perkėlimui į prietaisą.

„Samsung Kies“ naudojimas

Importuokite atsarginę duomenų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte duomenis savo prietaise. Jūs taip pat galite išsaugoti atsarginę duomenų kopiją kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Daugiau informacijos žr. Jungimasis su „Samsung Kies“.

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite norimą paskyrą ir palieskite **Pašalinti paskyrą**.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Daugiau informacijos žr. Duomenų perkėlimas iš kito prietaiso.

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- + / −: pridėti arba trinti adresato laukelį.

3 Palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų kūrimas iš vizitinių kortelių

Nufotografuokite vizitinę kortelę ir iš jos gaukite adresato duomenis.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite ⋮ → **Vizitinė kortelė** → +.

Norėdami pasirinkti arba pridėti atpažįstamas kalbas, palieskite ⋮ → **Nustatyta kalba**.

3 Padėkite vizitinę kortelę ant lygaus paviršiaus.

4 Pritaikykite prietaiso ekrane esančius rėmelius prie vizitinės kortelės. Kai rėmeliai taps žalios spalvos, prietaisas automatiškai fotografuoja. Prietaisas nuskaito vizitinėje kortelėje esančius adresato duomenis ir konvertuoja juos į adresato įrašą.

- Jeigu prietaisas nefotografuoja automatiškai, palieskite .
- Norėdami rankiniu būdu nufotografuoti vizitines korteles, palieskite ⋮ → **Automatinis fotografavimas** → **Išjungta**
- Norėdami gauti tekstą iš išsaugoto vaizdo, palieskite ⋮ → **Įkelti vaizdą**.

5 Redaguokite ir pridėkite daugiau duomenų, tada palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų tvarkymas

Adresato redagavimas

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite norimą redaguoti adresatą ir palieskite .

3 Redaguokite adresato duomenis ir norėdami papildyti adresato duomenis, palieskite **Pridėti kitą lauką**.

4 Palieskite **Išsaugoti**.

Adresato trynimas

Pasirinkite norimą šalinti adresatą ir palieskite .

Adresato bendrinimas

Pasirinkite norimą bendrinti adresatą, palieskite ⋮ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Grupių tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Grupės**.

Naujos grupės sukūrimas

Palieskite +, įveskite grupės pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite ⋮ → **Pridėti narį**. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupės trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti grupes**, pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir tuomet palieskite **Atlikta**.

El. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite ⋮ → **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, palieskite **Atlikta**, įveskite tekstą ir palieskite siuntimo mygtuką.

Adresatų pridėjimas prie paskyrų

Pridėkite prietaise išsaugotus adresatus prie savo paskyrų.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite ⋮ → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“** arba **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Importuokite adresatus iš saugyklos paslaugų į savo prietaisą arba eksportuokite adresatus iš prietaiso į saugyklos paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite importavimo arba eksportavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu kairėje adresatų sąrašo pusėje esančią rodyklę.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- : kurti el. laišką.

Adresatų trumpinių pridėjimas į Klasikinį pradžios ekraną

Pridėkite dažniausiai naudojamų adresatų trumpinius į Klasikinį pradžios ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Palieskite ⋮ → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.

Fotoaparatas

Naudojimo pagrindai

Fotografavimas ir filmavimas

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias.

3 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .
- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .

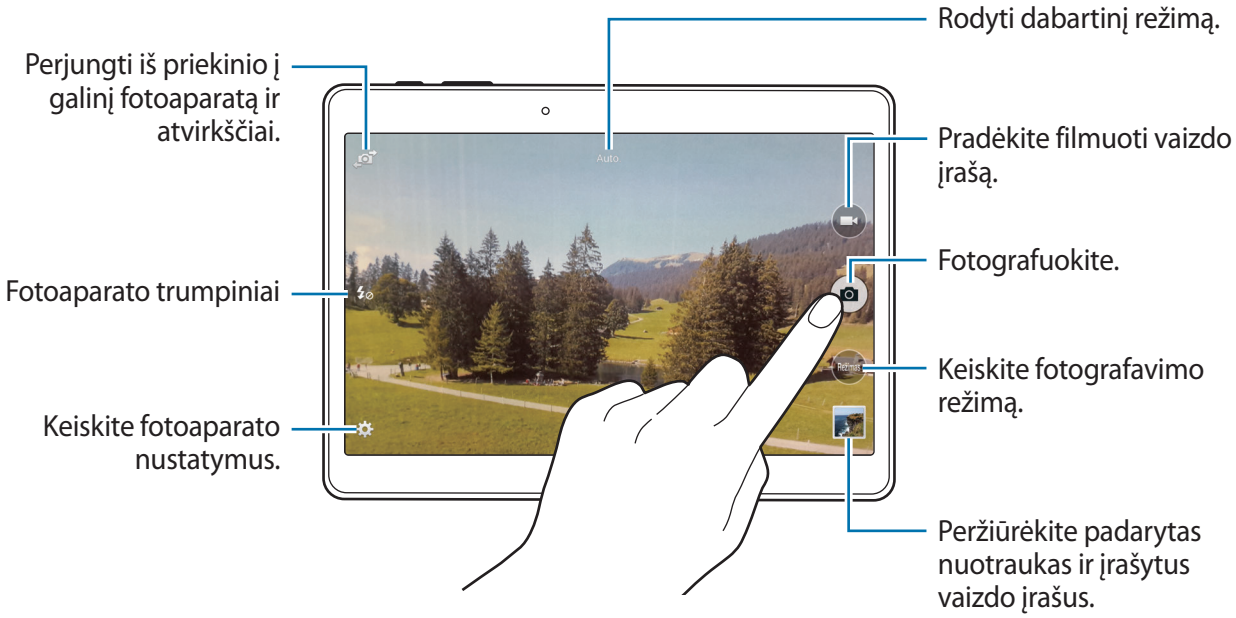

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Fotoaparato trumpinių pertvarkymas

Pertvarkykite fotoaparato trumpinius, kad galėtumėte juos greitai ir lengvai pasiekti peržiūros ekrane. Peržiūros ekrane palieskite . Palaikykite palietę elementą ir vilkite jį į vietą kairiajame ekrano krašte.

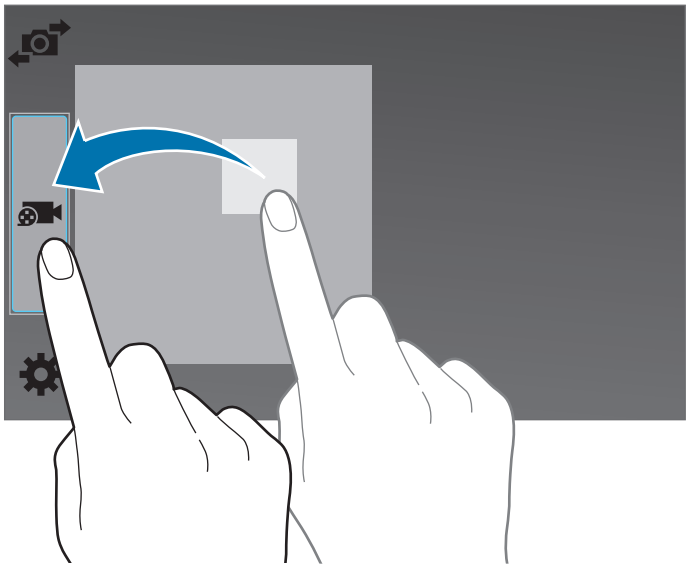

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Nuotolinis vaiz. iešk.

Naudokite prietaisą kaip kito prietaiso vaizdo ieškiklį. Galite nuotoliniu būdu fotografuoti ir filmuoti iš kito prietaiso. Prietaiso ekrane matomas toks pats vaizdas, kaip ir prisijungtame prietaise.

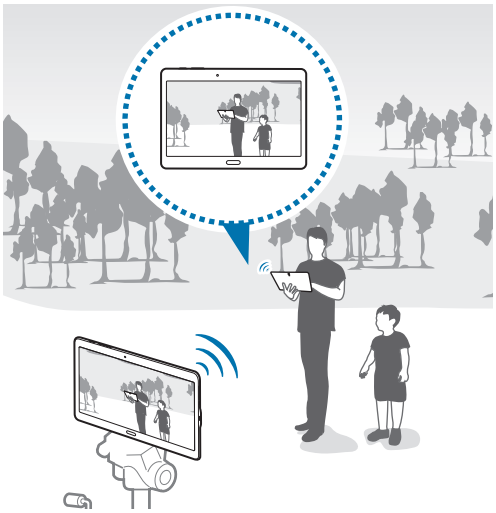

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite ⚙ → **Nuotolinis vaiz. iešk.**

3 Palieskite **„Wi-Fi Direct“ nustatymai**, kad prisijungtumėte prie kito prietaiso.

4 Peržiūros ekrane palieskite vaizdą, kurį fotoaparatas turėtų fokusuoti.

5 Norėdami fotografuoti prijungto prietaiso vaizdo ieškiklyje rodomą vaizdą, palieskite .

Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prisijungti, palaiko nuotolinio vaizdo ieškiklio režimą.

Fotografavimo režimas

Auto.

Naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Auto.**

Gražus veidas

Naudokitės šiuo režimu norėdami daryti nuotraukas su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Gražus veidas**.

Fotogr.ir kt.

Šiuo režimu jūs galite fotografuoti nuotraukų seriją ir keisti jas pritaikydami įvairius efektus, naudodami fotografavimo režimus. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Fotografuojant šiuo režimu priartinimo funkcija negalima.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Fotogr.ir kt.**

3 Palieskite .

Prietaisas fotografuoja nuotraukų seriją ir rodo galimus fotografavimo režimus.

4 Pasirinkite fotografavimo režimą ir pritaikykite nuotraukoms efektą.

- **Geriausia nuotrauka**: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją. Jei norite peržiūrėti kitas serijos nuotraukas, slinkite kairėn ar dešinėn. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .

- **Geriausia veido išraiška**: nufotografuokite kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujunkite juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą. Palieskite baltą rėmelį ant kiekvieno veido ir pasirinkite kiekvieno objekto geriausią pozą iš pozų, atsiradusių ekrano apačioje. Tada suliekite nuotraukas į vieną nuotrauką. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją .
- **Kadrų kompozic.**: padarykite kelias nuotraukas ir sujunkite jas, kad sukurtumėte nuotrauką su matomu judesiu. Pratęskite matomą judesį nuotraukoje pasirinkę daugiau nuotraukų iš ekrano apačios. Norėdami redaguoti pasirinktų nuotraukų judesio pėdsakus, palieskite ir pasirinkite nuotrauką. Palieskite **Atkurti**, kad būtų rodomi objekto judesio pėdsakai, arba palieskite **Šalinti**, kad ištrintumėte judesio pėdsakus. Redaguokite norimą nuotrauką ir palieskite **Atlikta**.
- **Trintukas**: ištrinkite norimus judančius objektus. Palieskite , kad ištrintumėte nepageidaujamus judančius objektus. Palieskite , kad atstatytumėte originalią nuotrauką.
- **Panoraminis kadras**: pritaikykite efektą objekto fonui, kad atrodytų, jog objektas juda greitai. Palieskite **Objektai**, jei norite pasirinkti objektą. Palieskite **Judes.liej.**, kad pakeistumėte fono suliejimo kampą. Palieskite **Kampas** → ● ir pirštu nubrėžkite apskritimą aplink didelį apskritimą, kad nustatytumėte suliejimo kampą. Norėdami nustatyti fono suliejimo lygį, palieskite **Judes.liej.** ir vilkite juostą.

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite **Išsaugoti**.

Panorama

Gaukite iš kelių kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su , esančias **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Panorama**.

Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

- Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

HDR (sodrūs atsp.)

Darykite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **HDR (sodrūs atsp.)**.

Be efekto

Su efektu

Dvig.fotoap

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Dvig.fotoap**, kad persijungtumėte į šį režimą. Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai.
Norėdami keisti dydį ar vietą, palieskite.
Pasirinkite iš įvairių galimų stilių.

- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“ arba VGA kokybės vaizdo įrašų.
- Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Fotografavimo režimų valdymas

Palieskite, kad fotografavimo režimai atsirastų režimų pasirinkimo ekrane.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Tvark. rež.**

Fotografavimo režimų atsisiuntimas

Atsisiųsti daugiau fotografavimo režimų iš **Samsung Apps**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Atsisiųsti**.

Fotoaparato nustatymai

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⚙. Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose.

- **Nuotraukos dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Kadrų serijos**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Vaizdo stabilizavimas**: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.

Ši parinktis neveikia filmavimo režimu.

- **Veido aptikimas**: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **Bakst. ir fotograf.**: norėdami nufotografuoti, palieskite peržiūros ekrane pasirodžiusį vaizdą.
- **Išsaugoti kaip**: nustatykite prietaisą išsaugoti tiek ryškesnę nuotrauką, tiek originalią arba tiktai ryškesnę nuotrauką.
- **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Įrašymo režimas**: keisti įrašymo režimą.
- **Vaizdo stabilizavimas**: įjunkite arba išjunkite apsaugą nuo drebėjimo. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti fotoaparatui sujudėjus.
- **Efektai**: pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui. Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę **Atsisiųsti**. Norėdami pakeisti efektų tvarką arba paslėpti efektus sąraše, palieskite **Tvark. efekt.**
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Peržiūros režimas**: keiskite peržiūros ekrano formatą.
- **Vietų žymos**: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.

- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Saugojimo vieta**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Žr. nuotr./vaizdo įr.**: nustatykite įrenginį, kad po fotografavimo / filmavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Nuotolinis vaiz. iešk.**: nustatykite prietaisą naudoti vaizdo ieškiklį ir fotografuoti bei filmuoti kitu prietaisu. Daugiau informacijos žr. Nuotolinis vaiz. iešk.
- **Baltos sp. balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Tinklelis**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Garsumo mygtukas**: nustatykite prietaisą garsumo mygtuką naudoti valdant užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Pagalba**: gaukite informacinę pagalbą apie fotoaparato naudojimą.
- **Atkurti nustatymus**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

Galerija

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Turinio peržiūra prietaise

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ▶ piktograma.

Norėdami paslėpti ar matyti meniu ar peržiūros ikonas, palieskite ekraną.

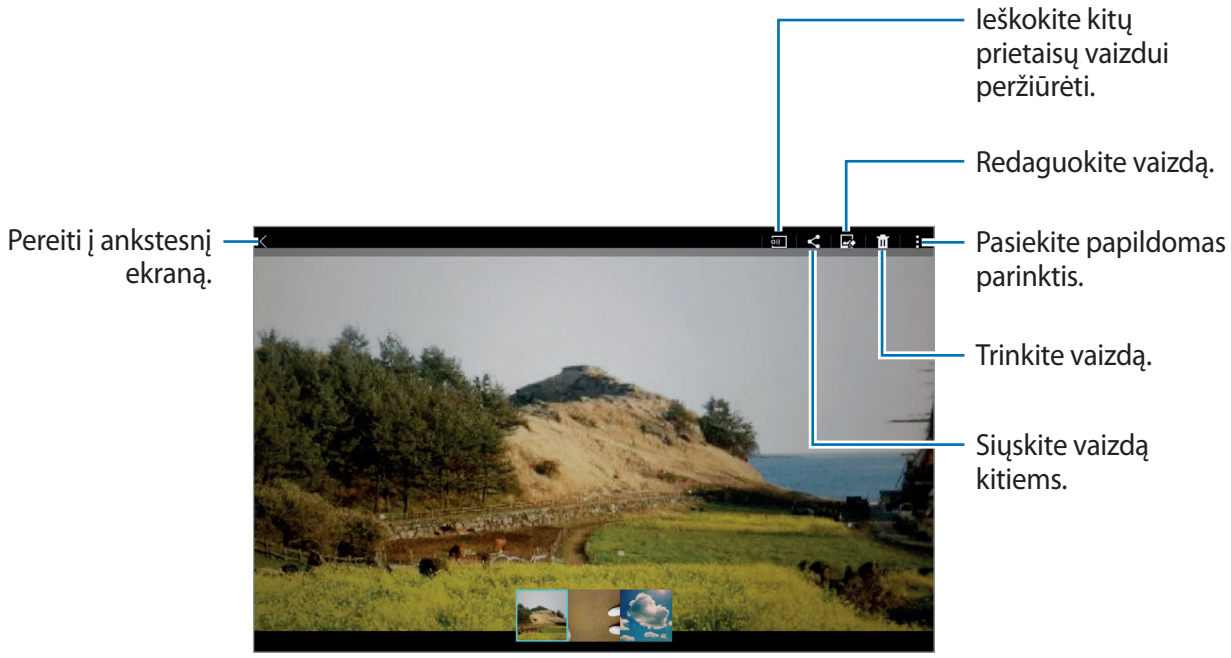

Kituose prietaisuose laikomo turinio peržiūrėjimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir peržiūrėkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

Prieiga prie turinio šalia esančiame prietaise

Jei norite naudoti turinį, palieskite ☰ **ĮRENGINIAI NETOLIESE** sąraše ir pasirinkite prietaisą. Prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija, galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Rūšiavimo parinkties pasirinkimas

Jūsų prietaise saugomus vaizdus ir vaizdo įrašus galima rūšiuoti pagal datą ar albumą. Taip pat galite rūšiuoti vaizdus ir vaizdo įrašus pagal kategorijas, pvz., žmonės, įvykiai ir pan.

Programų ekrane palieskite **Galerija** → ☰, tada pasirinkite rūšiavimo parinktį.

Prieiga prie papildomų parinkčių

Programų ekrane palieskite **Galerija** ir pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašą. Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis parinktimis.

- **Daugiau informacijos**: peržiūrėti informaciją apie failą.
- **Kopijuoti į iškarpinę**: kopijuoti failą į iškarpinę.
- **Studio**: redaguoti vaizdus arba vaizdo įrašus studijos režimu. Daugiau informacijos žr. Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdų skaidrių peržiūrą.
- **Nustatyti kaip**: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
- **Spausdinti**: atsispausdinkite vaizdą, prietaisą prijungę prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Nustatymai**: keisti Galerijos nustatymus.

Parinkčių rūšys gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą failą.

Norėdami failų sąraše pasirinkti kelis failus, palieskite ir palaikykite failą, tada palieskite kitus failus. Taip pasirinkus failus juos galite vienu metu bendrinti ar ištrinti ar paliesti ⋮, kad pasinaudotumėte papildomomis parinktimis.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimas

Nuotraukų studija

Redaguokite vaizdus taikydami įvairius efektus.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Nuotraukų studija**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdą.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

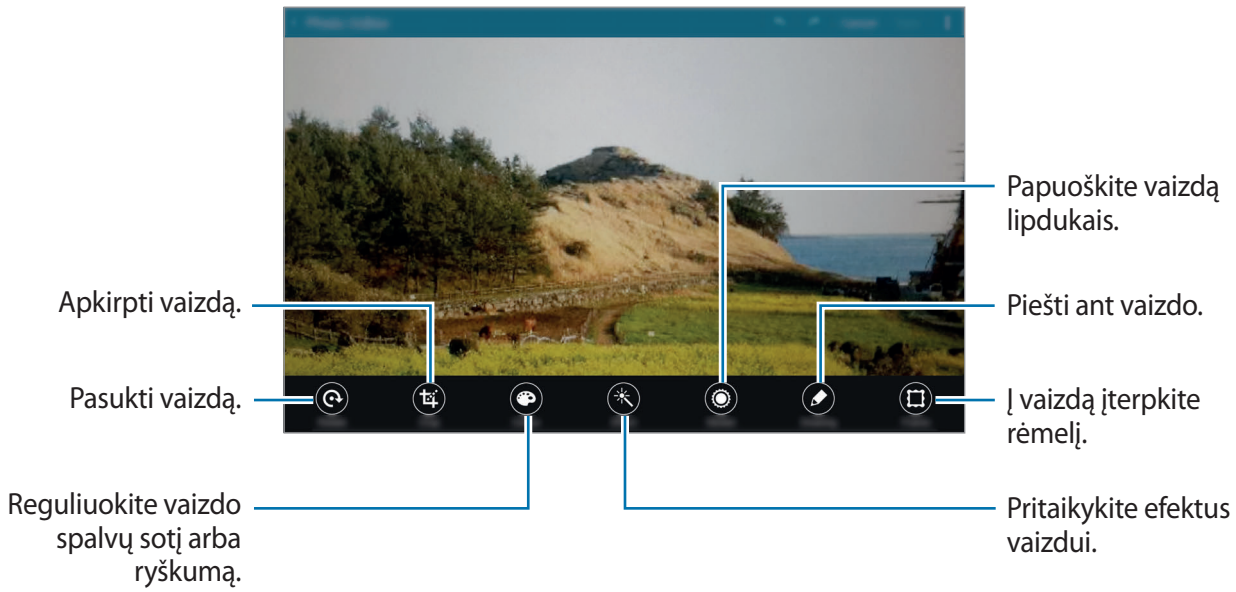

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite ⋮ → **Išsaugoti kaip**.

6 Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Redaguota nuotrauka išsaugoma **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Koliažų studija

Sujunkite kelis vaizdus į koliažą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Koliažų studija**.

3 Pasirinkite norimus sujungti vaizdus ir palieskite **Atlikta**.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

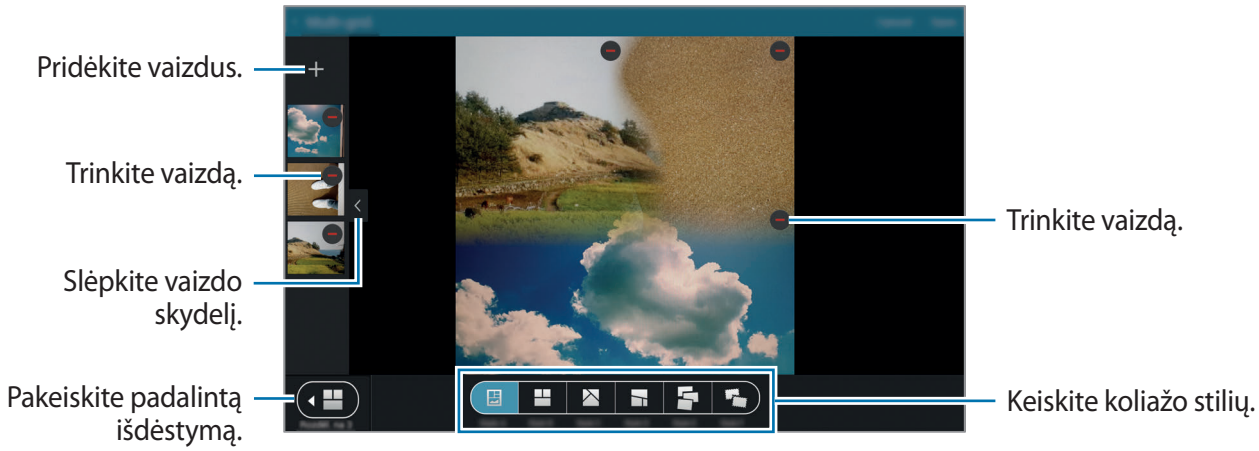

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite **Išsaug.**

Redaguotas vaizdas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Shot & more

Pridėkite prie nuotraukų įvairius efektus.

Galite pasirinkti tik nuotraukas, darytas efektų režime.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Shot & more**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdą.

4 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

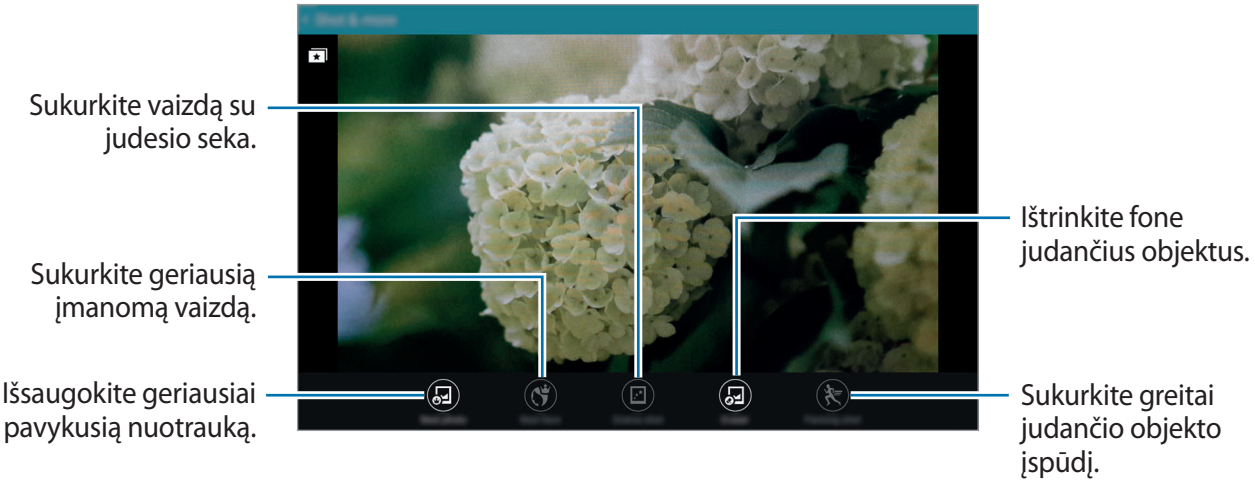
Sukurkite vaizdą su judesio seka.
Sukurkite geriausią įmanomą vaizdą.
Išsaugokite geriausiai pavykusią nuotrauką.
Ištrinkite fone judančius objektus.
Sukurkite greitai judančio objekto įspūdį.

5 Baigę redaguoti nuotraukas, palieskite **Išsaugoti**.

Redaguotas vaizdas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Studio**.

Vaizdo įr. Rengyklė

Montuokite ar redaguokite vaizdo siužetus iš kelių vaizdų ir vaizdo įrašų.

Norint naudoti šią funkciją, reikia atsisiųsti ir įdiegti reikiamą programą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Vaizdo įr. Rengyklė**.

3 Pasirinkite norimą naudoti temą ir palieskite **Atlikta**.

4 Pasirinkite norimus redaguoti vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašams kurti taip pat galima pasirinkti vaizdus.

5 Redaguokite vaizdo įrašą taikydami įvairius efektus.

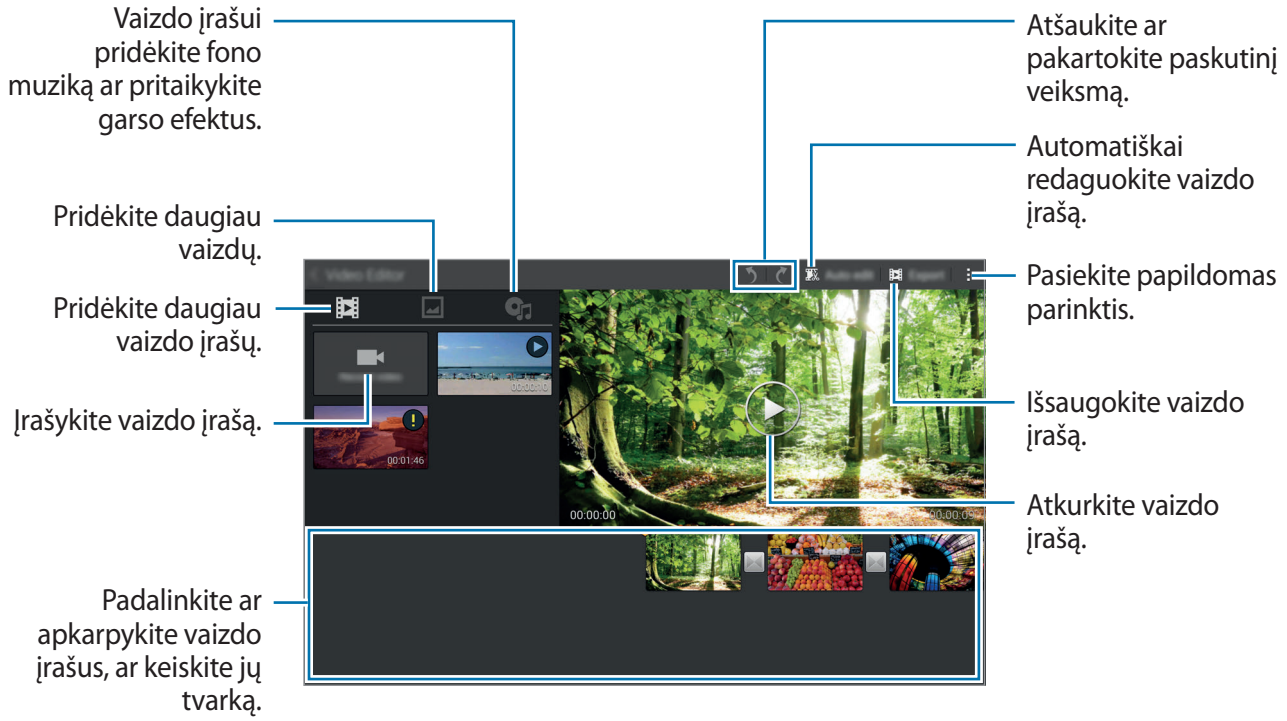
Vaizdo įrašui pridėkite fono muziką ar pritaikykite garso efektus.
Pridėkite daugiau vaizdų.
Pridėkite daugiau vaizdo įrašų.
Įrašykite vaizdo įrašą.
Padalinkite ar apkarpykite vaizdo įrašus, ar keiskite jų tvarką.
Atšaukite ar pakartokite paskutinį veiksmą.
Automatiškai redaguokite vaizdo įrašą.
Pasiekite papildomas parinktis.
Išsaugokite vaizdo įrašą.
Atkurkite vaizdo įrašą.

6 Baigę redaguoti vaizdo įrašą, palieskite **Eksportuoti**.

7 Pasirinkite išsaugojimo parinktį ir palieskite **Gerai**.

Redaguotas vaizdo įrašas išsaugomas **Export** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Export**.

Vaizdo įrašų karpytuvė

Apkarpykite vaizdo įrašą ar jo dalis

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Vaizdo įrašų karpytuvė**.

3 Pasirinkite norimą redaguoti vaizdo įrašą.

4 Nustatykite kirpimo pradžios ir pabaigos skliaustelius norimose vietose, tada palieskite **Atlikta**.

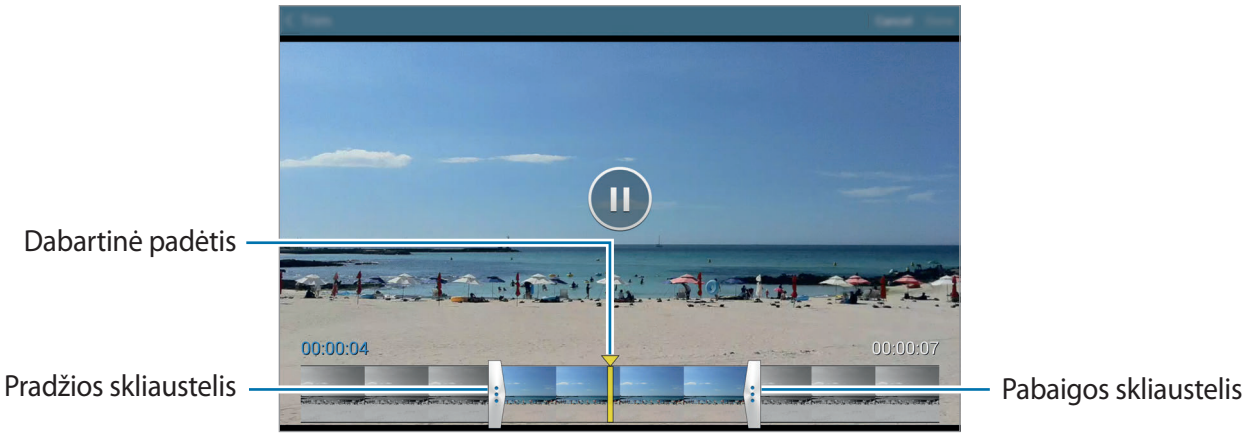

5 Įveskite įrašo pavadinimą, tada palieskite **Gerai**, kad išsaugotumėte vaizdo įrašą.

Galerijos nustatymai

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

3 Naudokite šias parinktis:

- **Žymos bičiulis**: pridėkite prie nuotraukų datos, laiko ir kt. žymas. Norėdami taisyti žymas, palieskite vaizdo informaciją, palieskite ✎, pataisykite žymą ir palieskite **Atlikta**.
- **Veido žymė**: pažymėkite nuotraukoje esančius veidus žymomis. Aptikus veidą, aplink jį atsiranda geltonas rėmelis. Pasirinkite veidą, palieskite **Pridėti vardą**, tada pasirinkite adresatą, su kuriuo bus susietas šis veidas. Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės įvairiomis parinktimis, pvz., žinučių siuntimu.

Naudojant **Veido žymė** funkciją, veido atpažinimas gali neveikti priklausomai nuo veido nuotraukos kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

Multimedija

Muzika

Muzikos paleidimas

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

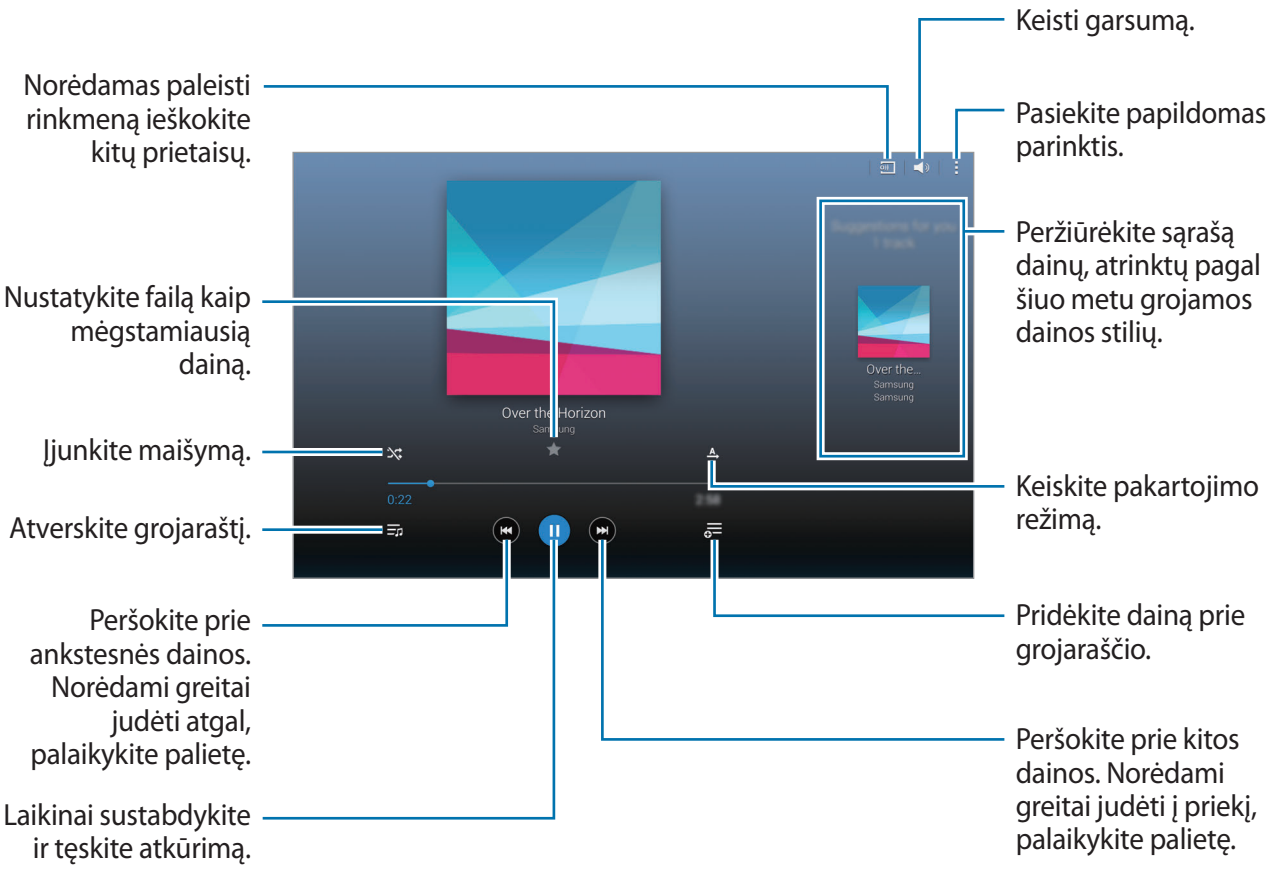
Keisti garsumą.
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų.
Pasiekite papildomas parinktis.
Peržiūrėkite sąrašą dainų, atrinktų pagal šiuo metu grojamos dainos stilių.
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą.
Įjunkite maišymą.
Keiskite pakartojimo režimą.
Atverskite grojaraštį.
Pridėkite dainą prie grojaraščio.
Peršokite prie ankstesnės dainos. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę.
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę.
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą.
Over the Horizon
0:22

Jei norite klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Išsamiau**, tada pažymėkite **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Išmanusis garsas gali neveikti su kai kuriais failais.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Išsamiau** → **Adapt Sound** → **Įjungta**.

Pirmą kartą įjungus šį pasirinkimą, palieskite **Pradėti** ir nustatykite garso parametrus. Prietaisas atliks keletą garso stiprumo nustatymo testų ir pradės pypsėti. Jei girdite pypsėjimą, palieskite **Taip**, jei negirdite, palieskite **Ne**. Kartokite šį veiksmą kiekvienam testui, kol garso lygis bus nustatytas. Tada pažymėkite **Muzikos garsas** ir palieskite **Atl.**, kad klausydamiesi muzikos taikytumėte šiuos nustatymus.

Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.

Dainos kaip žadintuvo tono nustatymas

Norėdami grojamą dainą nustatyti kaip žadintuvo toną, palieskite ⋮ → **Nustatyti kaip** → **Nuo pradžių** arba **Automatinės rekomendacijos**, pasirinkite parinktį ir palieskite **Atlikta**.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite **Grojaraščiai** → ⋮ → **Kurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Palieskite +, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Atl.**

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio, palieskite ir pasirinkite grojaraštį.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Naudokite šią funkciją muzikai groti pagal nuotaiką.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite **Muzikos kvadrat.** Dainos suskirstomos į nuotaikų kategorijas. Palieskite nuotaikos langelį arba nuvilkite kelis langelius muzikai klausyti.

Dainų kategorijos paremtos turima informacija apie dainą. Kai kurios dainos gali būti neskirstomos į nuotaikų langelius.

Muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, grojimas

Atlikite muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, paiešką ir atkurkite iš savo prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Prieiga prie muzikos prietaise netoliese

Jei norite klausytis kitame prietaise esančių dainų, palieskite **Įrenginiai netoliese** ir pasirinkite prietaisą. Jūs galite atkurti muziką prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Vaizdo įrašas

Vaizdo įrašų paleidimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

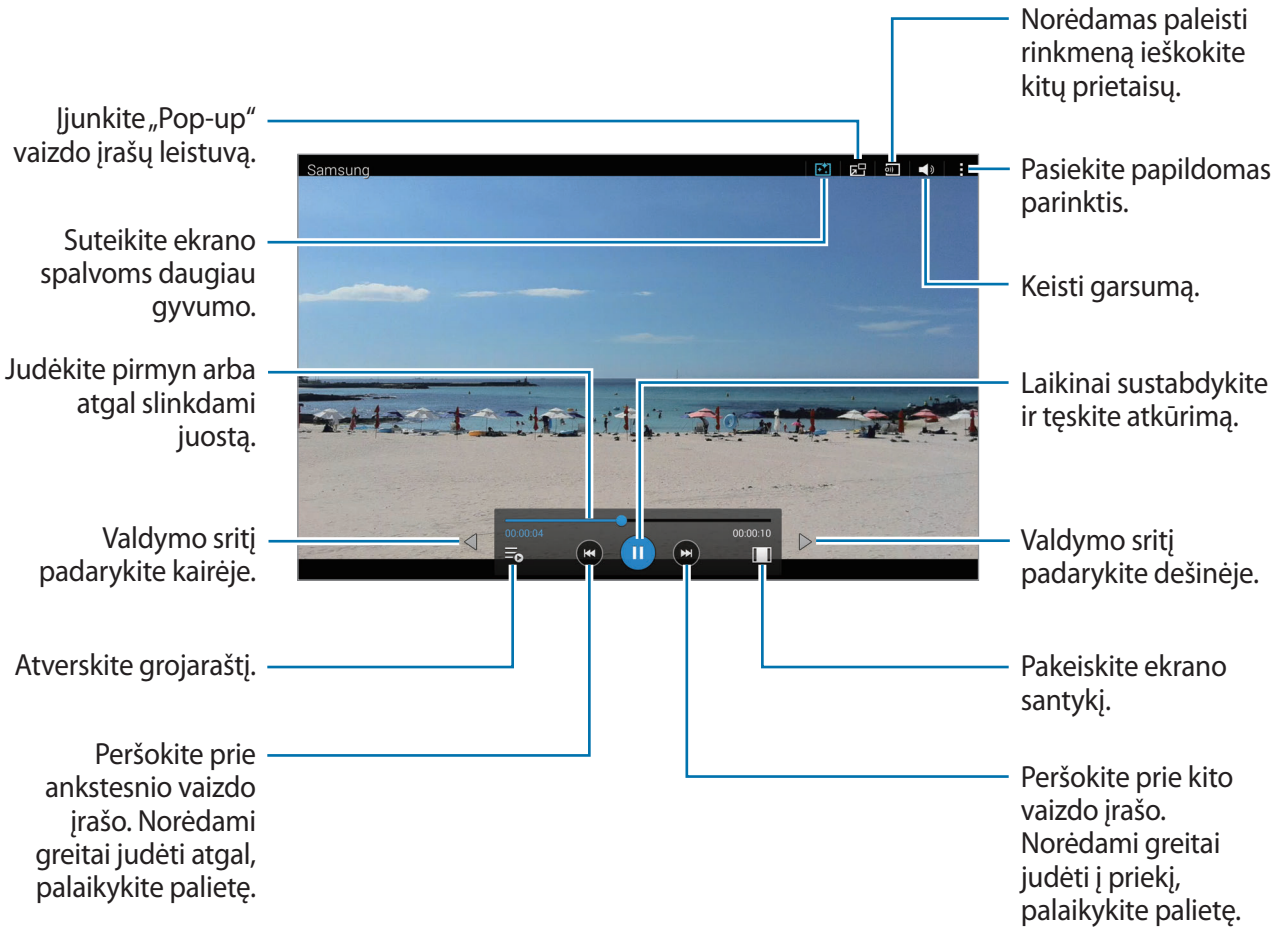
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų.
Įjunkite „Pop-up“ vaizdo įrašų leistuvą.
Pasiekite papildomas parinktis.
Suteikite ekrano spalvoms daugiau gyvumo.
Keisti garsumą.
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą.
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą.
Valdymo sritį padarykite kairėje.
Valdymo sritį padarykite dešinėje.
Atverskite grojaraštį.
Pakeiskite ekrano santykį.
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę.
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę.
Samsung
00:00:04
00:00:10

Iššokančio vaizdo leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

Vaizdų fiksavimas

Norėdami naudoti šią funkciją atkūrimo metu, palieskite ⋮ → **Nustat.**, pažymėkite **Užfiksuoti** ir palieskite **Uždaryti**.

Norėdami vaizdo įrašo atkūrimo metu fiksuoti vaizdą palieskite .

Vaizdo įrašų bendrinimas ir trynimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Palieskite ir laikykite vaizdo įrašą, palieskite ir pasirinkite bendrinimo būdą.

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus ir tuomet palieskite **Atl.**

Vaizdo įrašų redagavimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite vaizdo įrašą, palieskite ⋮ → **Redaguoti** → **Studija** → **Vaizdo įrašų karpytuvė**. Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir palieskite **Atlikta**, įveskite bylos pavadinimą, tada palieskite **Gerai** ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Norėdami naudoti vaizdo įrašų redagavimo programą, pasirinkite vaizdo įrašų redagavimo programą ir palieskite ⋮ → **Redaguoti** → **Vaizdo rengyklė**.

Vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, atkūrimas

Ieškokite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, ir atkurkite juos savo prietaise.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Netoliese esančių prietaisų vaizdo įrašų pasiekimas

Jei norite žiūrėti kitame prietaise esančius vaizdo įrašus, palieskite **Įrenginiai netoliese** ir pasirinkite prietaisą. Galite atkurti vaizdo įrašus prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Naudingos programos ir funkcijos

Vaikų režimas

Vaikų režimo įjungimas

Naudokite šį valdiklį norėdami suteikti vaikams smagią ir saugią aplinką, apribodami prieigą prie tam tikrų programų arba turinio.

Prieš naudojant šį valdiklį jį reikia atsisiųsti ir įdiegti. Klasikiniame pradžios ekrane palieskite **Vaikų režimas** → **Įdiegti**.

Norėdami įjungti Vaikų režimą, Klasikiniame pradžios ar Programų ekrane palieskite **Vaikų režimas**. Įdiegtas valdiklis rodomas Klasikiniame pradžios ir Programų ekranuose.

Paleisdami šią programą pirmą kartą, ekrano apačioje palieskite **Nustatyti PIN kodą**. Tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Jei valdiklis **Vaikų režimas** atsitiktinai ištrinamas, jį galite vėl įdiegti. Klasikiniame pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite **Vaikų režimas** valdiklį. Jei norite vėl įdiegti valdiklį, tempkite jį į Klasikinį pradžios ekraną ir palieskite **Vaikų režimas**.

Vaikų režimo pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas programas vaikų režime.

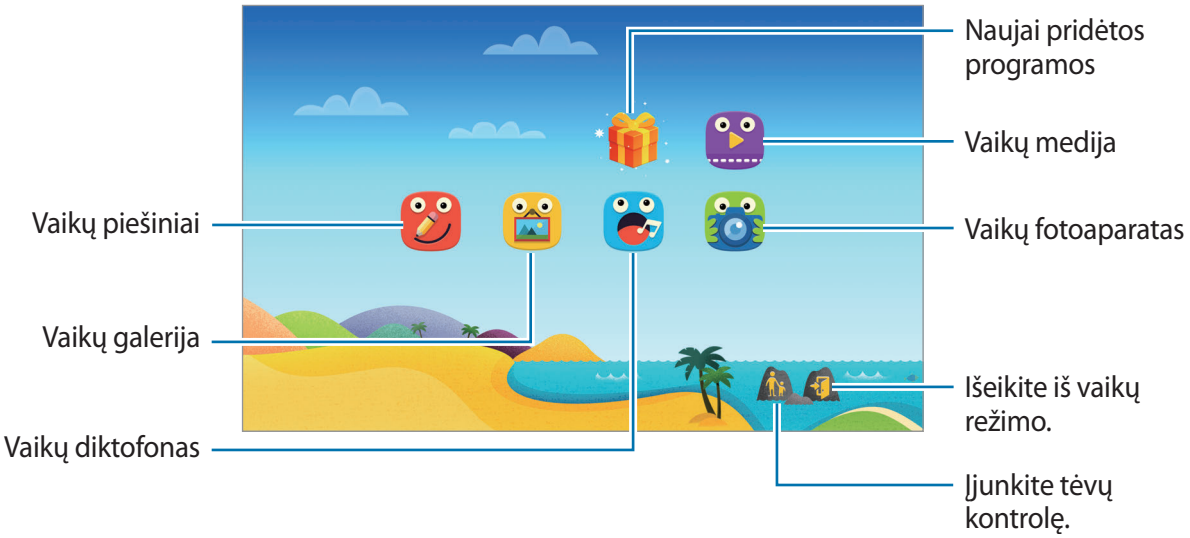

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus. Prieš naudodamiesi šia programa, į programą pridėkite prietaise išsaugotus vaizdo įrašus. Daugiau informacijos žr. Tėvų kontrolė.

Naudokite šią programą norėdami sukurti piešinį rašikliu, teptuku ir kitais įrankiais.

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaikams peržiūrėti išsaugotus vaizdus, piešinius, garso įrašus ir kt. failus.

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Vaikų režimo paleisties sritis

Pradžios ekrane slinkite dešinėn, kad būtų atidaryta vaikų režimo paleisties sritis.

Galite sąveikauti su simboliais, fono objektais ir pan.

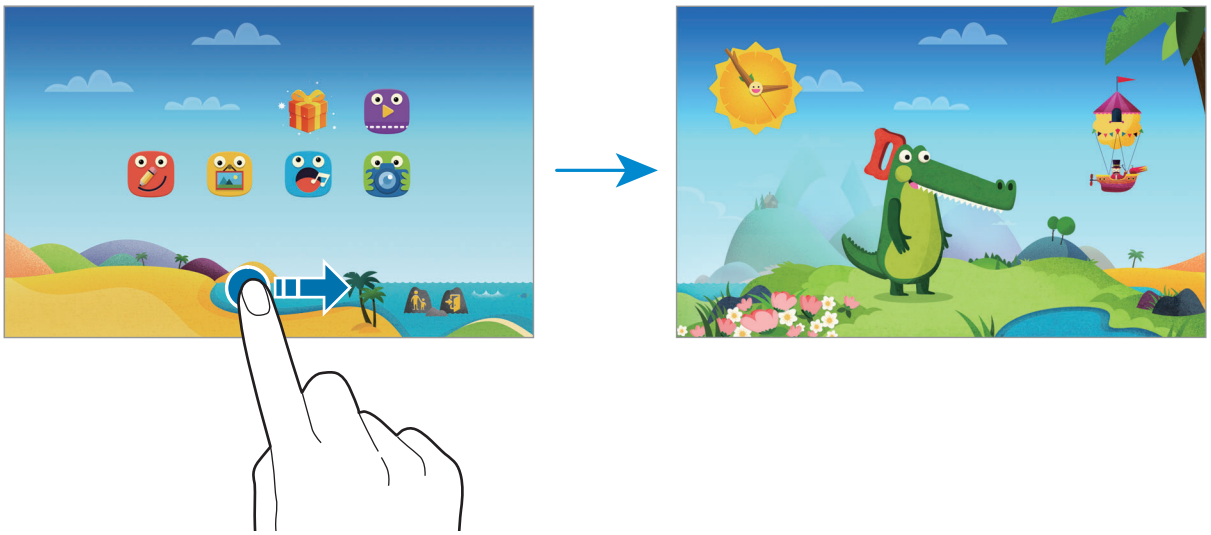

Tėvų kontrolė

Šią funkciją galite naudoti norėdami nustatyti vaikų režimo apribojimus ir kontroliuoti prieigą prie turinio arba programų. Galite keisti vaikų režimo nustatymus, naudojimo laiko ribas ir pan.

Pradžios ekrane palieskite ir įveskite PIN kodą.

Norėdami išeiti iš tėvų kontrolės paspauskite Pradžios ekrano mygtukas.

- Vaiko vardas: peržiūrėkite ir redaguokite vaiko profilį.
- **Veikla**: peržiūrėkite informaciją apie vaikų naudojimąsi prietaisu, kaip kad žaidimo trukmę ir dažnai naudojamas programas.
- **Kasdienė žaidimo riba**: nustatykite laiko limitą, kuris padės valdyti prietaiso naudojimą.
- **Taikomosios programos**: peržiūrėkite ir pridėkite programas, kurias leidžiama naudoti vaikų režimu.
- **Medija**: leiskite vaikams pasiekti tam tikrus prietaise išsaugotus vaizdus arba vaizdo įrašus.
- **Bendra**: vaikų režimo nustatymų konfigūravimas.
- **Vaikų parduotuvė**: atsisiųskite programų vaikams iš **Samsung Apps**.

„S Finder“

Naudokite šią programą ieškoti turinio prietaise. Galite pritaikyti įvairius filtrus ir peržiūrėti paieškos istoriją.

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **„S Finder“**.

Turinio paieška

Palieskite paieškos lauką ir įveskite raktažodį arba palieskite ir ištarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite po paieškos laukeliu esančius filtrus.

Norėdami atnaujinti paieškos rezultatų sąrašą, palieskite ⋮ → **Atnaujinti**.

Norėdami nustatyti paieškos kriterijus naudojant siūlomus filtrus, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Filtras** → **Pasirinkite filtrus**.

Norėdami pasirinkti paieškos kategorijas, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Ieška** → **Rinktis paiešk. kategor.**

Paieškos istorijos tvarkymas

Galite peržiūrėti arba pašalinti ankstesnių paieškų rezultatus. Norėdami pakartoti paiešką, pasirinkite ankstesnės paieškos elementą.

Norėdami ištrinti paieškos istoriją, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Ieška** → **Ištrinti istoriją**, pasirinkite paieškos žodžius ir palieskite **Atl.**

Jei nenorite, kad prietaisas saugotų paieškos rezultatus, palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Ieška**, ir nuimkite **Išsaug. paieškos istoriją** pažymėjimą.

S Planner

„S Planner“ paleidimas

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

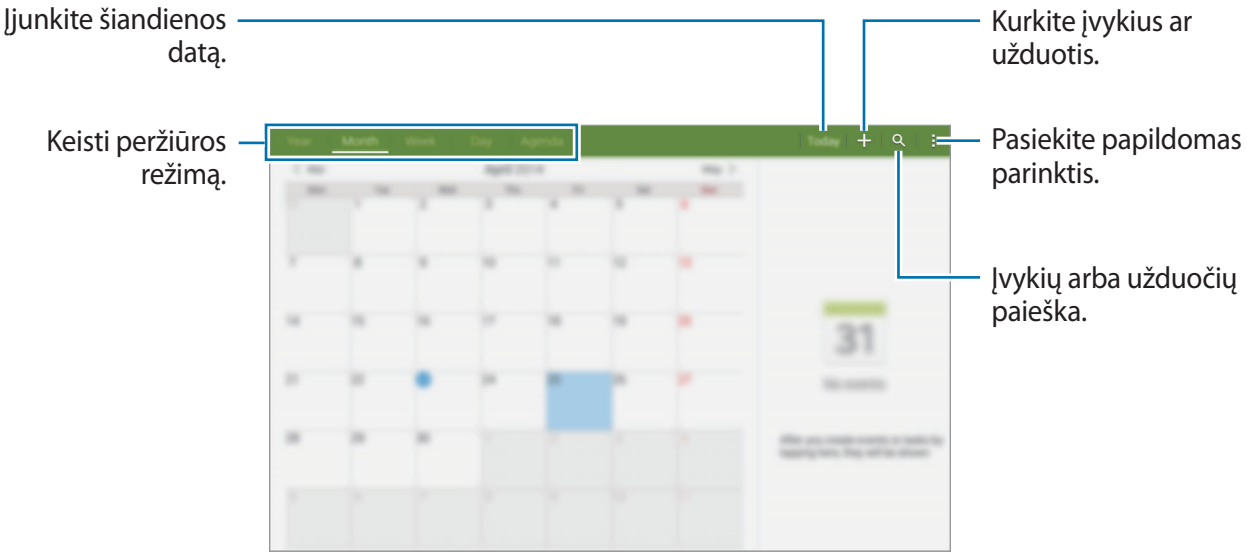

Palieskite ⋮ ir naudokitės šiomis paslaugomis:

- **Eiti į**: pereikite į tam tikrą datą.
- **Trinti**: trinkite failus arba užduotis.
- **Sinchr.**: sinchronizuokite įvykius ir užduotis su savo paskyromis.
- **Kalendoriai**: pasirinkite rodytinus kalendorius.
- **Nustat.**: keiskite „S Planner“ nustatymus.

Įvykių ar užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite +. Arba pasirinkite datą be įvykių arba užduočių ir vėl palieskite datą.

Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite +.

3 Pasirinkite įvykį arba užduotį ir įveskite informaciją.

- **Įvykis**: nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą. Galite nustatyti pasirenkamą kartojimo nustatymą.
- **Užduotis**: pridėkite užduotį, kuri turi būti atlikta tam tikrą dieną. Galite nustatyti pasirenkamą prioritetinį nustatymą.

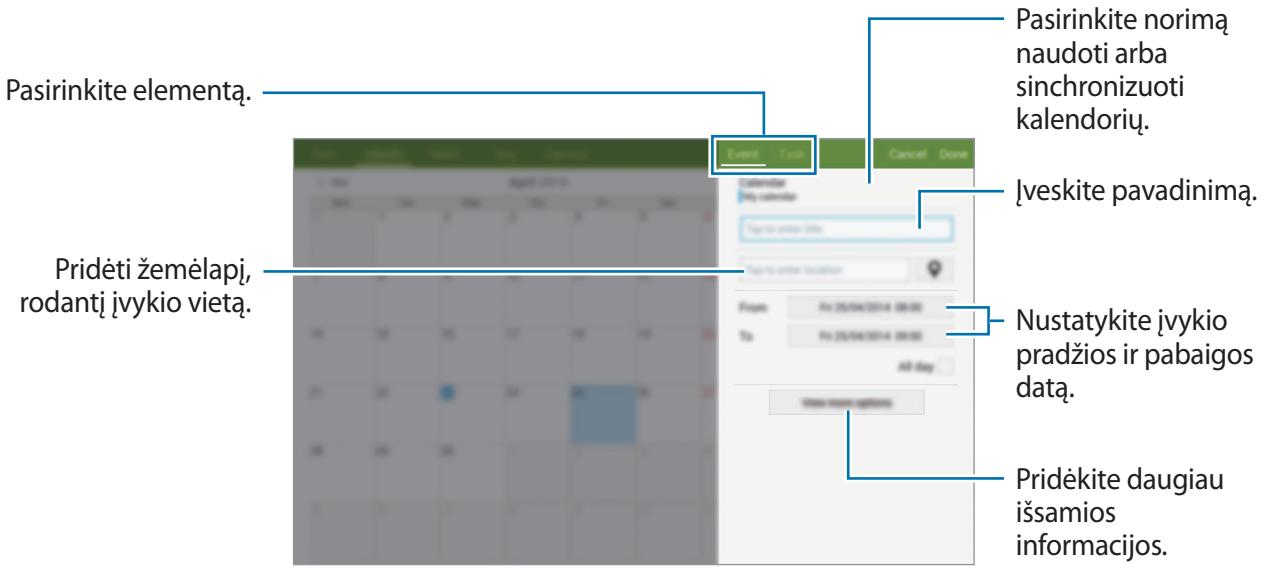
Pasirinkite elementą.
Pasirinkite norimą naudoti arba sinchronizuoti kalendorių.
Įveskite pavadinimą.
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą.
Nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą.
Pridėkite daugiau išsamios informacijos.

4 Norėdami išsaugoti įvykį arba užduotį, palieskite **Atlikta**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami sinchronizuoti įvykius ir užduotis su savo paskyra, palieskite ⋮ → **Sinchr.**

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

Jei norite pakeisti paskyros sinchronizavimo parinktį, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyros paslaugą.

Įvykių ar užduočių trynimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami ištrinti įvykius ir užduotis, palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite įvykius arba užduotis ir palieskite **Atlikta** → **Gerai**.

Norėdami ištrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį, palieskite ⋮ → **Trinti** → **Gerai**.

Norėdami pažymėti užduotis kaip atliktas, palieskite datą, kurioje yra užduočių, ir pažymėkite atliktas užduotis.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami bendrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį palieskite ⋮ → **Bendrinti per** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

S Voice

Apie „S Voice“

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Norėdami išjungti prieigą paspaudžiant Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ⋮ → **Settings** → **Wake-up** ir panaikinkite **Open via the home key** pasirinkimą.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kalbos nustatymas

Palieskite ⋮ → **Settings** → **General** → **Language** ir pasirinkite kalbą.

Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.

„S Voice“ naudojimas

Paleidus **S Voice** programą, prietaisas pradeda balso atpažinimą, mikrofono piktograma tampa raudona.

Ištarkite balso komandą.

Jeigu pasakius komandą prietaisas ją atpažįsta, apatinėje ekrano dalyje esanti mikrofono piktograma pradės mirksėti žaliai. Tada prietaisas atlieka komandą.

Patarimai, kad būtų lengviau atpažinti balsą:

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

„S Voice“ pažadinimas budėjimo režimu

Jeigu „S Voice“ programa nėra naudojama tam tikrą laiką, ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami tęsti balso atpažinimą, palieskite mikrofono piktogramą arba pasakykite „Hi Galaxy“.

Žadinimo komandos keitimas

Jūs galite pakeisti „Hi Galaxy“ žadinimo komandą. Žadinimo komanda naudojama **S Voice** programos paleidimui, kai prietaisas veikia budėjimo režimu.

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balso atsako išjungimas

Palieskite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Prietaisas išjungs balso atsako funkciją sakant komandas.

Nepageidaujamų balso komandų koregavimas

Jeigu prietaisas tinkamai neatpažįsta balso komandų, jūs galite jas redaguoti.

Norėdami koreguoti balso komandą, palieskite debesėlį, kuriame įrašytas jūsų pasakytas tekstas ir ištaisykite tekstą klaviatūra.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **Kitas** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankin. nustat.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite ⋮ → **Nustat.** → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti pagrindine. Palieskite ⋮ → **Nustat.**, pasirinkite paskyrą ir palieskite **Numatytoji paskyra**.

Žinučių siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Norėdami kurti žinutę, ekrano viršutinėje kairėje pusėje palieskite ✎.

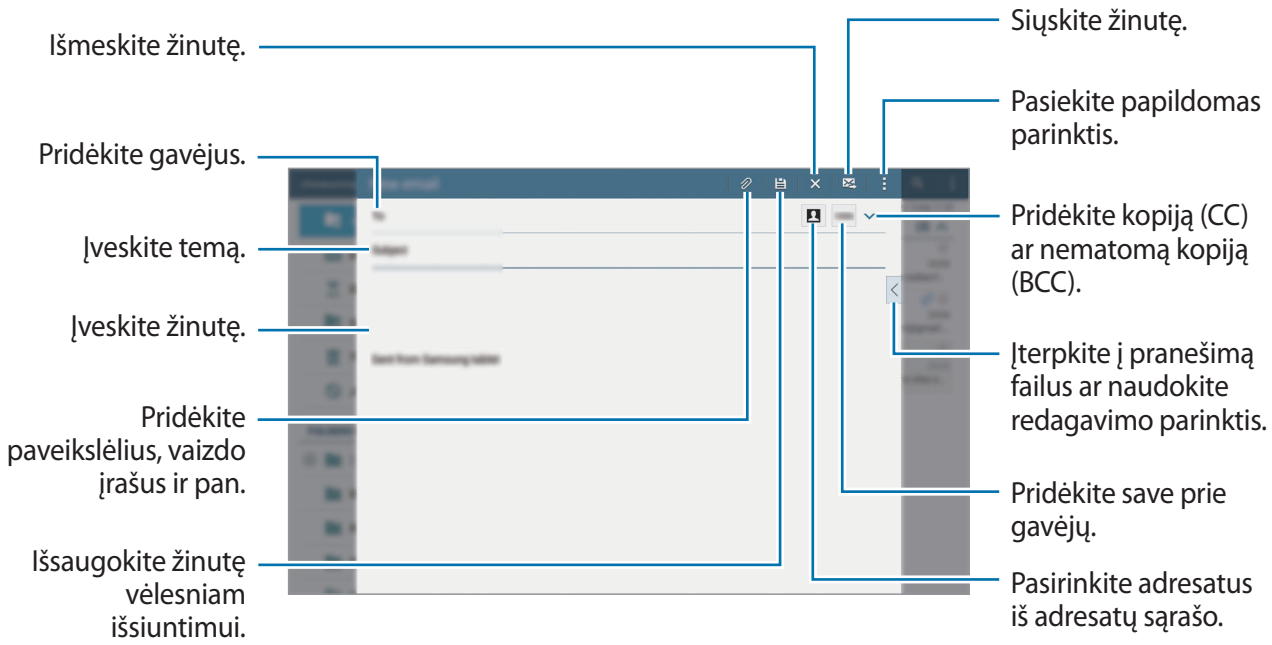

Prieiga prie papildomų parinkčių

Jei norite pasirinkti papildomas parinktis, kurdami žinutę palieskite ⋮.

- **Siunčiamas tvarkaraštis**: siųsti žinutę suplanuotu laiku.

  - Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
  - Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Žinutės gali būti išsiųstos netinkamu laiku, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ar tinklas neatnaujina informacijos.

- **Pirmenybė**: pasirinkite žinutės pirmenybės lygį.
- **Saugos parinktys**: nustatykite žinutės saugos parinktis.

Laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

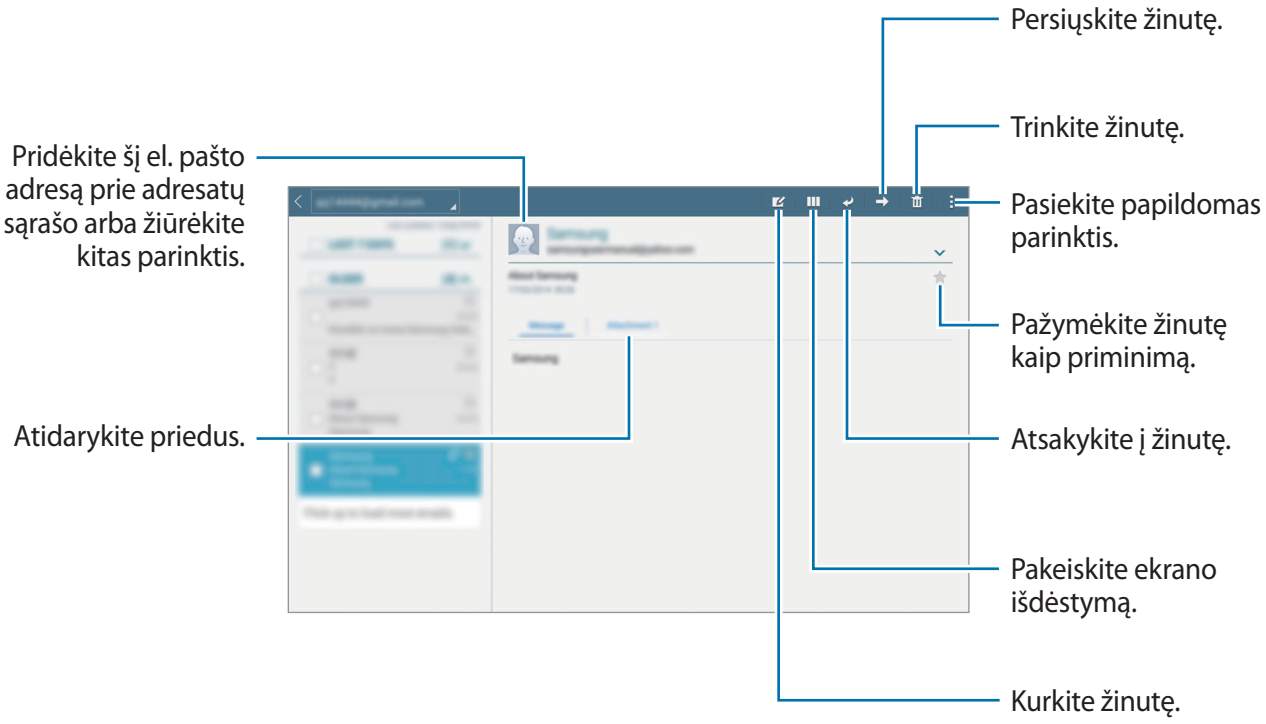

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami paprastus arba sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Ekrano kairėje galite matyti skaičiavimo istoriją.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite .

Laikrodis

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Žadintuvo signalų sąraše palieskite +, nustatykite signalo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas, pasirinkite kitas signalo parinktis ir palieskite **Išsaugoti**. Norėdami įjungti ar išjungti išmanaus žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite .

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite išmanaus žadintuvo signalo laiką ir toną. Išmanus žadintuvo signalas pasigirsta tyliai kelios minutės prieš suskambant iš anksto nustatytam signalui. Išmanaus žadintuvo signalo garsas tolygiai stiprėja, kol signalą išjungiate ar pradeda skambėti iš anksto nustatytas žadintuvo signalas.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, vilkite iš didelio apskritimo, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite → **Trinti**, pasirinkite žadintuvo signalus, tada palieskite **Atlikta**.

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite + ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite ⚙.

Laikrodžių trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite laikrodžius, tada palieskite **Atlikta**.

WatchON

Apie „WatchON“

Naudokite šią programą norėdami jungtis prie televizoriaus ir prietaisą naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą. Naudodami prietaisą galite ieškoti ir pasirinkti televizijos programas, taip pat valdyti kanalus.

Programų ekrane palieskite **WatchON**.

Prijungimas prie televizoriaus

1 Programų ekrane palieskite **WatchON**.

2 Pasirinkite regioną ir TV stotį, tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Parodomos galimos televizijos programos.

Prietaiso naudojimas kaip nuotolinio valdymo pulto

Prietaisą naudodami kaip nuotolinio valdymo pultą galite įjungti ir išjungti televizorių, naršyti kanalus arba nustatyti televizoriaus garsumo lygį.

1 Programų ekrane palieskite **WatchON**.

2 Palieskite → **Papildomi**.

3 Pasirinkite televizoriaus prekinį ženklą.

4 Įsitikinkite, kad prietaiso IR spindulių prievadas nukreiptas į televizorių ir palieskite **Įjunkite savo TV**. Jei prietaisas įjungė TV, palieskite **Gerai**.

Jei prietaisas neįjungė TV, palieskite **Band. vėl** ir kartokite veiksmą, kol televizorius atpažins signalą.

5 Pasirinkite kanalo šaltinį.

6 Baigę sąranką palieskite .

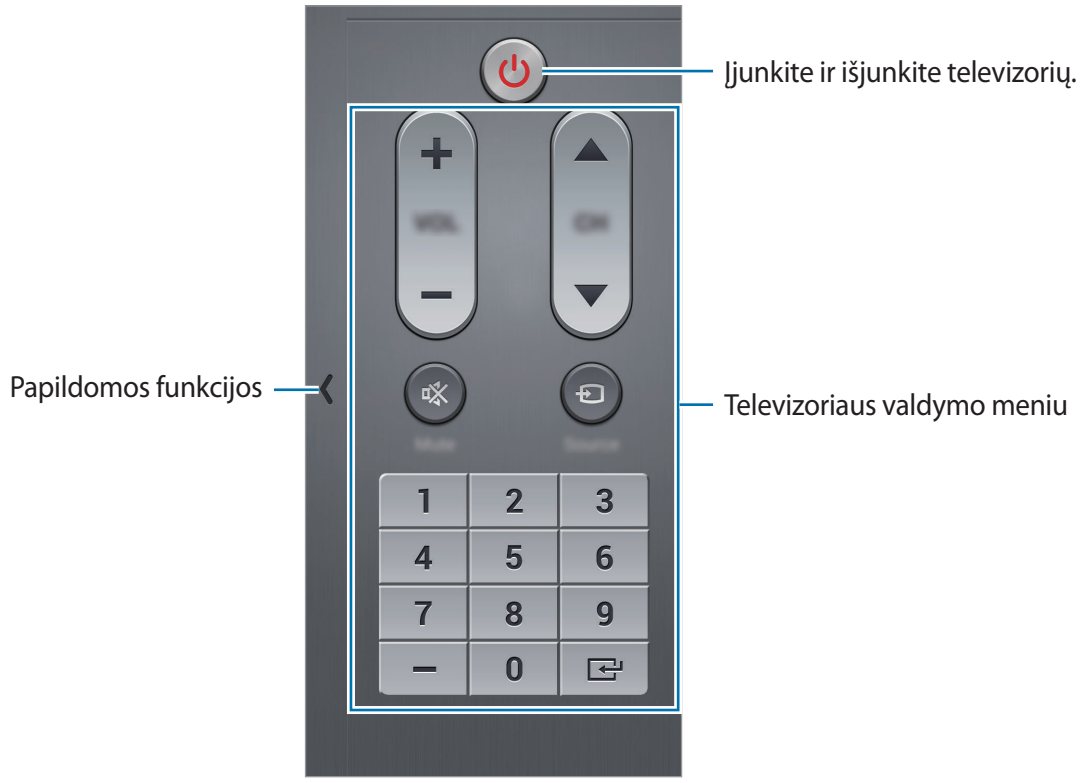

Televizoriaus žiūrėjimas naudojant prietaisą

Norėdami žiūrėti per televizorių, iš galimų programų sąrašo pasirinkite programą. Įsitikinkite, kad prietaiso IR spindulių prievadas nukreiptas į televizorių.

1 Programų ekrane palieskite **WatchON**.

2 Ekrano apačioje pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite TV programą ir palieskite **Žiūrėti per televiziją**.

Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.

4 Norėdami perjungti kanalą arba pakeisti garsumą, palieskite .

Nuotolinio valdymo skydelis rodomas ekrane.

Programų priminimų nustatymas

1 Pasirinkite norimą žiūrėti televizijos programą.

2 Palieskite , nustatykite žadintuvą, kuris primins apie TV laidos pradžią, tada paspauskite **Gerai**.

Nustatytu laiku žadintuvas įsijungs.

WebEx

Apie „WebEx“

Naudokitės šia programa, kai norite sukurti telekonferenciją arba dalyvauti joje. Galite naudotis įvairiausiomis funkcijomis, tokiomis kaip turinio bendrinimas ir aukštos vaizdo kokybės susirinkimas.

Prieš naudodami šią programą

- Patikrinkite, ar prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Įsitikinkite, kad turite „WebEx“ paskyrą.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Atsižvelgiant į ugniasienės ir tinklo būklę, ši programa gali neveikti kaip numatyta.

Paskyros sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijungimo ekrane palieskite **Create an account**.

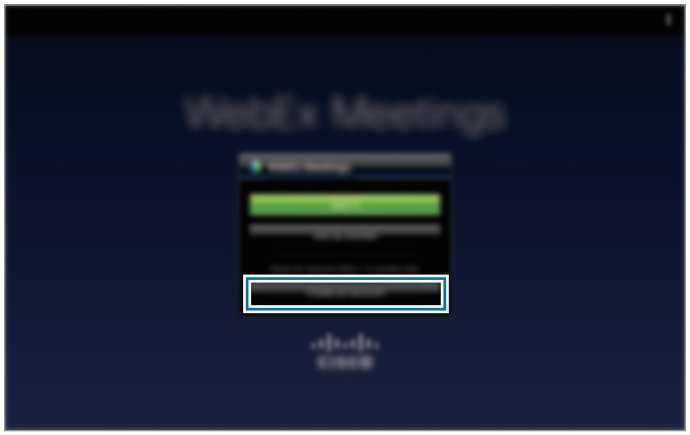

3 Ekrane bus rodoma „WebEx“ prisijungimo svetainė.

Jeigu ekrane iškilusiame lange pateikiama informacija, kad „WebEx“ jūsų regione neveikia, negalėsite naudotis šia programa.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad atliktumėte paskyros sąranką.

Kai kurios funkcijos nebegalimos pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Norėdami naudotis visomis „WebEx“ funkcijomis, persijunkite į mokamą paskyrą. Daugiau informacijos ieškokite „WebEx“ tinklalapyje.

Susirinkimo sesijos sukūrimas

1 Programų ekrane palieskite **WebEx** ir palieskite **Sign in**.

2 Įveskite slaptažodį ir palieskite **Sign in**.

3 Įrenginyje rodomas „WebEx“ ekranas.

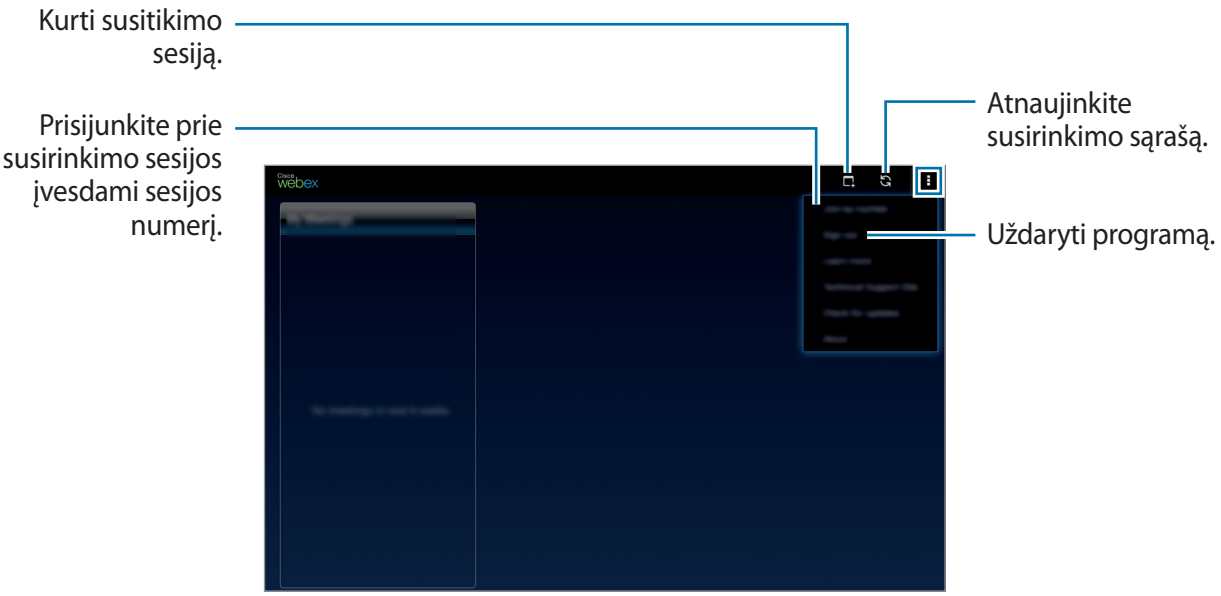

4 Norėdami sukurti susirinkimo sesiją, palieskite .

5 Įveskite susirinkimo temą, nustatykite slaptažodį ir palieskite **Start now**.

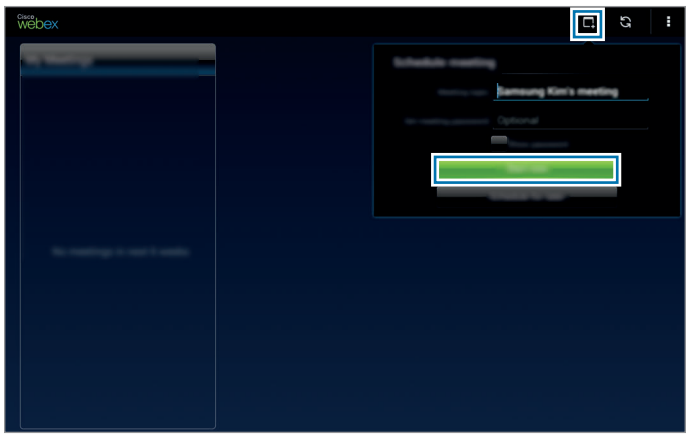

6 Palieskite → **Connect using Internet**.

7 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

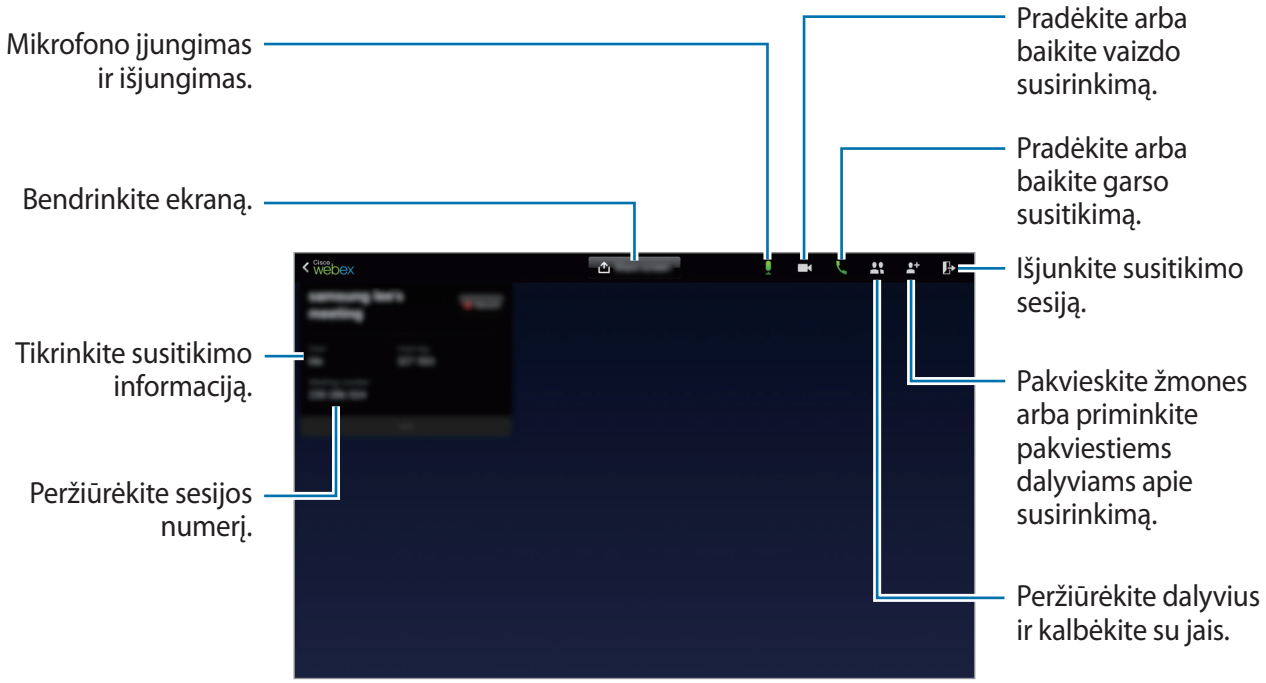
Mikrofono įjungimas ir išjungimas.
Bendrinkite ekraną.
Tikrinkite susitikimo informaciją.
Peržiūrėkite sesijos numerį.
Pradėkite arba baikite vaizdo susirinkimą.
Pradėkite arba baikite garso susitikimą.
Išjunkite susitikimo sesiją.
Pakvieskite žmones arba priminkite pakviestiems dalyviams apie susirinkimą.
Peržiūrėkite dalyvius ir kalbėkite su jais.

Dalyvių kvietimas į susirinkimą

Pakvieskite kitus dalyvius į susirinkimą, išsiųsdami kvietimą el. paštu. Taip pat galite bendrinti sesijos numerį arba telefono numerį su kitais žmonėmis, kad pakviestumėte juos į susirinkimą.

Dalyvių kvietimas el. paštu

1 Palieskite → **Invite by email**.

2 Įveskite elektroninio pašto adresą ir palieskite **Send invitation**.

Pakvieskite žmones, siųsdami sesijos telefono numerį

Galite pakviesti kitus į susirinkimą pasidalindami sesijos telefono numeriu. Sesijos telefono numeris sukuriamas, kai sukuriate susirinkimo sesiją. Jis pateikiamas kvietimo el. laiške kartu su kita susirinkimo informacija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Prisijungimas prie susirinkimo sesijos

Norėdami prisijungti prie susirinkimo, naudokite vieną iš žemiau pateiktų metodų.

Prisijungimas prie susirinkimo naudojant sesijos numerį

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

3 Palieskite ⋮ → **Join by number**.

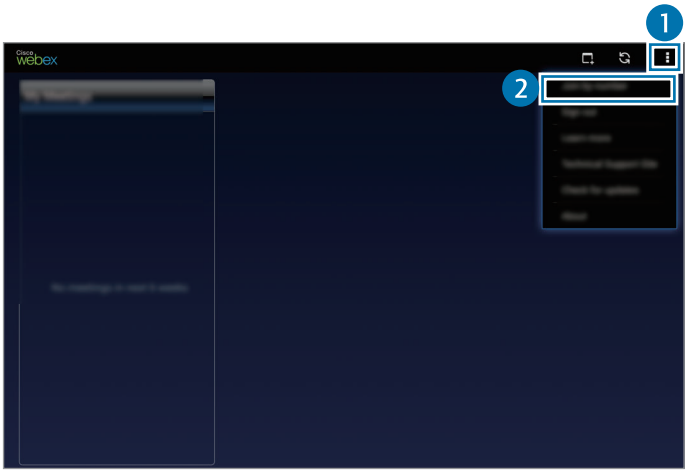

4 Norėdami prisijungti, įveskite sesijos numerį ir palieskite **Join**.

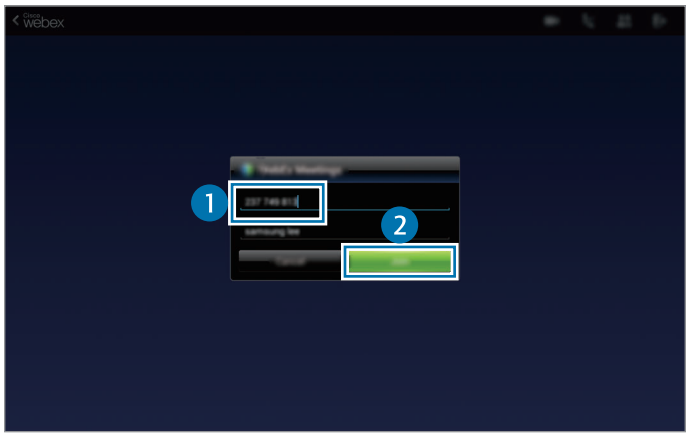

Sesijos numeris sukuriamas, kai šeimininkas sukuria susirinkimo sesiją. Jeigu nežinote numerio, kreipkitės į susirinkimo šeimininką.

5 Palieskite → **Connect using Internet**.

6 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

Prisijungimas prie susirinkimo pasirinkus parinktį My Meetings

1 Programų ekrane palieskite **WebEx**.

2 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

3 Pasirinkite susirinkimą **My Meetings** ir palieskite **Join**.

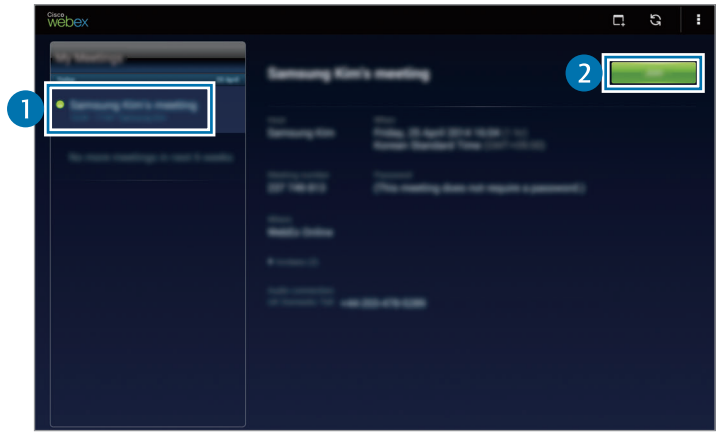

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite prisijungti prie garso konferencijų.

Prisijungimas prie susirinkimo naudojantis el. paštu siųstu pakvietimu

Kai kas nors jus pakviečia į susirinkimą, pakvietimus galite gauti el. paštu.

1 Atidarykite pakvietimo laišką ir palieskite nuorodą el. pašte.

2 Pasileidžia „WebEx“ ir atsiranda prisijungimo ekranas.

3 Prisijunkite prie „WebEx“ paskyros.

Jeigu jau esate prisijungę prie savo paskyros, ekrane bus rodomas susirinkimo ekranas.

4 Palieskite → **Connect using Internet**.

5 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Galite pradėti garso konferenciją su kitais dalyviais.

Prisijungimas prie susirinkimo skambinant sesijos telefono numeriu.

Galite prisijungti prie susirinkimo išmaniajame telefone naudodami sesijos telefono numerį. Skambinkite sesijos telefono numeriu, pateiktu kvietimo el. laiške.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Susirinkimo vedimas

Vaizdo susirinkimo vedimas

1 Palieskite → **Start my video**.

2 Jūsų vaizdas rodomas ekrano apatinės dalies kairėje.

Norėdami sustabdyti vaizdo susirinkimą, palieskite → **Stop my video**.

Garso susirinkimo vedimas

1 Palieskite → **Connect using Internet**.

2 Įsijungs mikrofonas ir atsiras ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Norėdami nutildyti garsą, palieskite . Piktograma pasikeis į .

Norėdami sustabdyti audio susirinkimą, palieskite → **Leave audio conference**.

Kalbėjimas su dalyviais

1 Norėdami atidaryti dalyvių sąrašą, palieskite .

2 Pasirinkite paskyros vardą ir palieskite **Chat**.

3 Ekrane rodomas pokalbio langas.

Norėdami kalbėtis su visais dalyviais, palieskite **Chat with everyone**.

Ekrano bendrinimas

Bendrinkite jūsų prietaiso esamą ekraną su dalyviais. Tik asmuo, kuriam priskirta pranešėjo funkcija, gali bendrinti savo ekraną. Asmuo, kuris sukuria susirinkimą, susirinkimo pradžioje priskiriamas pranešėju.

1 Jeigu esate pranešėjas, ekrano viršutinėje dalyje palieskite **Share screen**.

2 Jeigu šia parinktimi naudojatės pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3 Iškilusiame lange palieskite **Share screen**.

4 Kai įjungta ekrano bendrinimo funkcija, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe bus rodomas .

Pranešėjo įrenginio ekrano turinys bus rodomas dalyvių prietaisų ekranuose.

Ekrano bendrinimo funkcijos stabdymas

Palieskite → **Stop sharing**. Prietaisas nutraukia ekrano bendrinimą ir rodomas susirinkimo ekranas.

Pranešėjo keitimas

Pranešėją gali keisti susirinkimo šeimininkas ir esamas pranešėjas.

1 Palieskite ir pasirinkite dalyvį, kurį pažymėsite pranešėju.

2 Palieskite **Make presenter**.

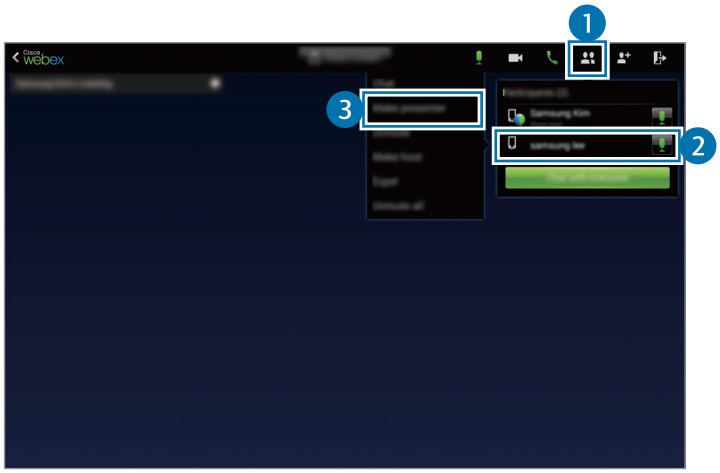

3 bus rodomas šalia pranešėjo paskyros pavadinimo.

Susirinkimo baigimas arba išėjimas iš jo

Palieskite → **End meeting** arba **Leave meeting**.

Kai susirinkimo metu nutrūksta tinklo ryšys

Jeigu susirinkimas vis dar vykstą, prisijunkite prie susirinkimo dar kartą.

Jeigu susirinkimas pasibaigė, paleiskite susirinkimą iš naujo.

Businessweek+

Naudokite šią programą, norėdami sužinoti naujausias naujienas apie finansus, verslą, rinką ir t.t.

Programų ekrane palieskite **Businessweek+**.

Pirmą kartą įjungdami šią programą, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Straipsnio atsisiuntimas

1 Peržiūrėkite žurnalo numerių viršelius pagal datą.

Pradiniame „Businessweek+“ ekrane galite naudoti tokias parinktis:

- : keisti peržiūros režimą.
- : matyti atsisiųstų numerių sąrašą.
- : naudoti pagal kategoriją išsaugotus straipsnius.
- : matyti išsamią informaciją apie programą ar keisti nustatymus.

2 Palieskite **Download**. Atsiranda vaizdas, kuris rodo atsisiuntimo eigą.

Peržvelkite viršelius ir atsisiųskite daugiau straipsnių.

Straipsnių atidarymas ir skaitymas

Atsisiuntus straipsnį, palieskite numerio viršelį ir pavartykite puslapius.

Skaitant straipsnį galite naudotis viena iš šių parinkčių:

- : matyti atsisiųstų numerių sąrašą.
- : klausytis ar žiūrėti prie straipsnio esantį garso ar vaizdo įrašą.
- : naudoti pagal kategoriją išsaugotus straipsnius.
- : matyti ir ieškoti įvairių bendrovių sąrašus.

- : peržiūrėti straipsnių antraštes pagal kategoriją.
- **Related**: išsamiai peržiūrėti susijusią finansinę informaciją.
- : išsaugoti straipsnį iškarpų sąraše.
- : keisti šrifto dydį.
- : persiųsti šį puslapį kitiems.

Galimos parinktys priklauso nuo skaitomo straipsnio.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“, prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu bei visais kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

Naudokite šias funkcijas:

- : įkelti arba atidaryti failus. Palieskite → **Upload here** ir įkelkite failus.
- : peržiūrėti įkeltas nuotraukas arba vaizdo įrašus. Palieskite norėdami dalytis arba ištrinti failus arba sukurti albumus.
- : atidaryti failus mėgstamiausių sąraše.
- : peržiūrėti pranešimus.

Evernote

Naudokitės šia programa, norėdami kurti, sinchronizuoti ir bendrinti įvairialypės terpės užrašus. Užrašams galite priskirti žymas arba surūšiuoti juos užrašų knygelėje, kurioje galėsite efektyviai tvarkyti savo idėjas.

Programų ekrane palieskite **Evernote**.

Prisijunkite prie savo „Evernote“ paskyros. Jei neturite „Evernote“ paskyros, galite ją susikurti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

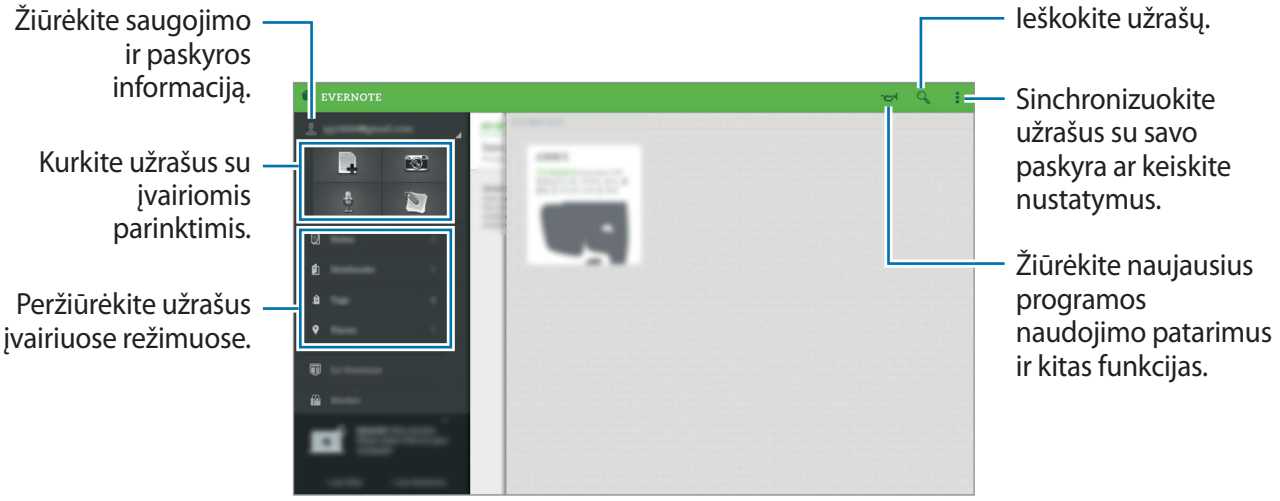
Žiūrėkite saugojimo ir paskyros informaciją.
Kurkite užrašus su įvairiomis parinktimis.
Peržiūrėkite užrašus įvairiuose režimuose.
Ieškokite užrašų.
Sinchronizuokite užrašus su savo paskyra ar keiskite nustatymus.
Žiūrėkite naujausius programos naudojimo patarimus ir kitas funkcijas.
EVERNOTE

Pastabų rašymas

Užrašus galite kurti naudodami vaizdus, balso įrašus ir kitus failus. Pasirinkite užrašo kūrimo parinktį.

Kurdami užrašus, pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : pridėkite priminimą apie užrašą.
- : prikabinkite failus ar naudokite papildomas parinktis.
- : padarykite nuotrauką ir prikabinkite ją prie užrašo.
- → **Save**: išsaugokite užrašą.
- → **Notebook**: pasirinkite saugojimo vietą.
- → **Tags**: pridėkite prie užrašo žymas.
- → **Set location**: pridėkite prie užrašo vietą.
- → **Settings**: pasiekite papildomas parinktis.

Užrašų šalinimas

Palieskite ir laikykite užrašą, tada palieskite **Delete**.

Flipboard

Naudokite šią programą peržiūrėti tiesioginius socialinio tinklo atnaujinimus ir naujienas asmeninio žurnalo formate.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pirmą kartą įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

„Flipboard“ pagrindiniame ekrane pasirinkite naujienas ir prenumeratas.

Prenumeratų redagavimas

Norėdami matyti prenumeruojamas paslaugas, „Flipboard“ pagrindiniame ekrane, palieskite → **My Flipboard**.

Norėdami pašalinti prenumeratą ar keisti jos vietą, palieskite ir laikykite norimą elementą. Tada vilkite elementą į šiukšlinę ar naują vietą.

Norėdami pridėti prenumeratą, palieskite , prie **DISCOVER MORE** pasirinkite prenumeratą ir palieskite .

Asmeninių žurnalų kūrimas

Išsaugokite įvairų turinį susikūrę asmeninį žurnalą, kurį galėsite skaityti vėliau ar bendrinti su kitais.

Norėdami sukurti žurnalą, skaitant straipsnį ar pan., palieskite . Galite sukurti naują žurnalą ar išsaugoti pasirinktą turinį jau sukurtame žurnale.

Norėdami matyti savo žurnalus, palieskite → **My Flipboard**.

Norėdami skaityti pagalbos informaciją, palieskite → **My Flipboard** → → **Help**. Daugiau informacijos ieškokite „Flipboard“ svetainėje.

Hancom Office Viewer

Apie „Hancom Office Viewer“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir pateiktis.

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Dokumentų ieškojimas

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Norėdami peržiūrėti dokumentą, palieskite **Atidaryti**.

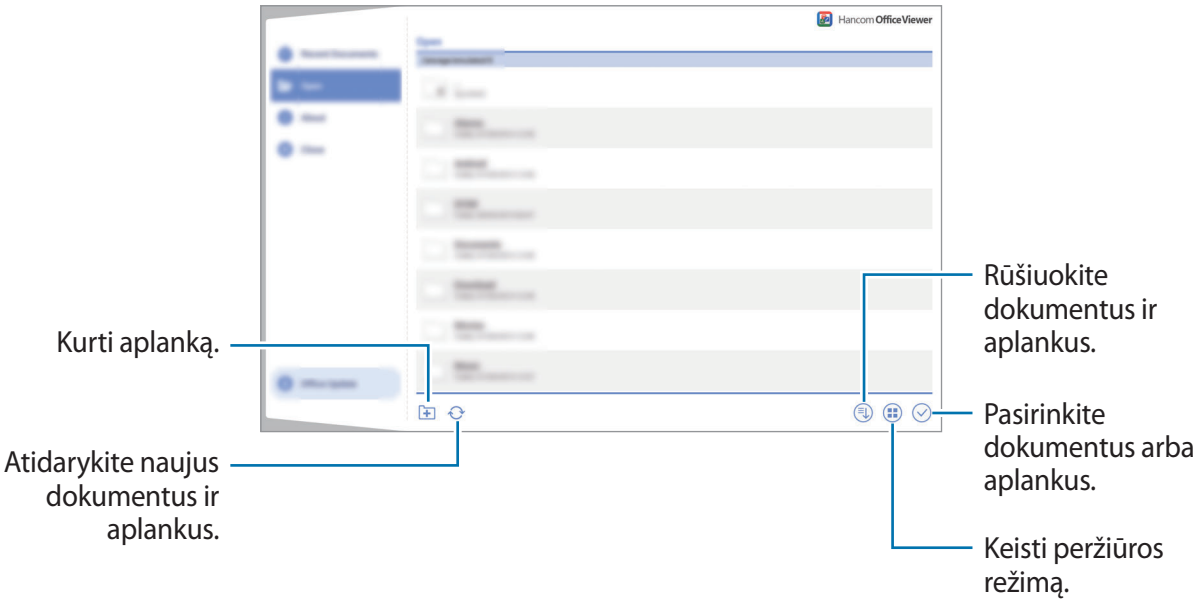

Norėdami surasti naujausius naudotus dokumentus, palieskite **Naujausi dokumentai**.

Dokumentų skaitymas

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Palieskite dokumentą **Naujausi dokumentai** parinktyje arba aplankale.

Palieskite ⋮ arba ⋮, tada naudokite vieną iš žemiau pateiktų funkcijų:

„Word“ tvarkyklė

- **Rasti**: ieškokite teksto.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Rodyti / slėpti komentarus**: slėpkite arba rodykite dokumento komentarus.

- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Redaguoti**: redaguokite dokumentą. Norint naudoti šią funkciją, reikia atsisiųsti ir įdiegti reikiamą programą.
- **Žinynas**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

Pristatymas

- **Rasti**: ieškokite teksto.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Skaidrių demonstravimas**: skaidrių demonstravimą pradėti nuo pirmojo puslapio.
- **Nuo dabartinės skaidrės**: skaidrių demonstravimą pradėti nuo esamo puslapio.
- **Rodyti pranešėjo rodinį**: kai prietaisas prijungtas prie išorinio monitoriaus, matykite jame pranešėjo įrankius.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Redaguoti**: redaguokite dokumentą. Norint naudoti šią funkciją, reikia atsisiųsti ir įdiegti reikiamą programą.
- **Žinynas**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

Skaičiuoklė

- **Rasti**: ieškokite teksto.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Dokumento informacija**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Rikiuoti**: rūšiuoti langelius pagal specifinį kriterijų.
- **Rodyti formules**: langelyje peržiūrėkite formules, o ne jų skaičiavimo rezultatą.

- **Fiksuoti sritis**: išlaikykite pasirinktą eilutę vietoje.
- **Tinklelis**: rodykite arba slėpkite tinklelius.
- **Rodyti visus komentarus**: slėpkite arba rodykite dokumento atmintines.
- **Spausdinimo sritis**: pasirinkite spausdinimo sritį.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Redaguoti**: redaguokite dokumentą. Norint naudoti šią funkciją, reikia atsisiųsti ir įdiegti reikiamą programą.
- **Žinynas**: peržiūrėkite informaciją apie „Hancom“ peržiūros programą.

PDF

- **Ieškoti**: ieškoti teksto.
- **Siųsti**: siųskite dokumentą kitiems arba dalykitės juo.
- **Ypatybės**: peržiūrėkite dokumento informaciją - pavadinimą, datą ir autorių.
- **Mastelis**: keisti peržiūros dydį.
- **Slėpti komentarus** / **Rodyti komentarus**: slėpkite arba rodykite dokumento komentarus.
- **Vertikalus puslapio slinkimas** / **Nepertraukiama peržiūra** / **Horizontalus puslapio slinkimas**: keiskite peržiūros režimą.
- **Skaitymo rodinys**: peržiūrėkite tik dokumento turinį, be paraščių.
- **Eiti į puslapį**: pereikite į nurodytą puslapį.
- **Žymelės**: peržiūrėkite dokumento žymes.
- **Spausdinti**: atsispausdinti dokumentą, prietaisą prijungus prie spausdintuvo. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas tinklu.

Galimos funkcijos priklauso nuo pasirinkto failo.

Dokumentų tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Hancom Office Viewer**.

Peržiūrint dokumentą palieskite , pasirinkite dokumentus ar aplankus ir pasinaudokite viena iš galimų parinkčių.

- : pervadinti dokumentus ar aplankus.
- : kopijuoti dokumentus ar aplankus į kitą aplanką.
- : perkelti dokumentus ar aplankus į kitą aplanką.
- : trinti dokumentus ar aplankus.
- : siųsti dokumentus kitiems arba juos bendrinti.

NYTimes

Naudokite šią programą, norėdami naršyti ir skaityti straipsnius ir pan.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

1 Programų ekrane palieskite **NYTimes**.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Atsiradus pradiniam „NYTimes“ ekranui, galite naudoti tokias parinktis:

- : atnaujinkite susirinkimo sąrašą.
- : ieškoti straipsnių.
- : naudotis papildomomis parinktimis ar keisti nustatymus.

3 Palieskite norimą skaityti straipsnį.

Skaitant straipsnį galite naudotis viena iš šių parinkčių:

- : peržiūrėti kitų vartotojų komentarus apie straipsnį.
- : persiųsti šį puslapį kitiems.
- : išsaugoti straipsnį į sąrašą.
- : pridėkite savo pastabas prie straipsnio.
- : naudotis papildomomis parinktimis ar keisti nustatymus.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyrų kūrimas.

Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite pagrindinį programos ekraną, palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Google Mail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Google+

Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.

„Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

Play Movies

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairią vaizdo medžiagą iš **„Google Play“ parduotuvė**.

„Play“ knygos

Atsisiųskite įvairias knygas iš **„Google Play“ parduotuvė** ir skaitykite.

„Play“ kioskas

Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.

„Google Play“ žaid.

Atsisiųskite žaidimus iš **„Google Play“ parduotuvė** ir žaiskite juos su kitais.

Diskas

Saugokite savo turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Tvarkykite prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei pajvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Jungimas prie kitų prietaisų

Bluetooth

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth**, palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte ir palieskite **Nuskait.**

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų matomas kitiems prietaisams, palieskite prietaiso pavadinimą.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.

3 Norėdami patvirtinti abiejuose prietaisuose priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Arba nustatyti savo prietaisą matomą kitiems.

4 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Download** aplanke.

„Bluetooth“ prietaisų išporavimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.

2 Norėdami išporuoti, palieskite ⚙ šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

„Wi-Fi Direct“

Apie „Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Norėdami prisijungti prie kelių prietaisų, palieskite **Sudėtinis ryšys**.

Norėdami keisti prietaiso pavadinimą, palieskite ⋮ → **Pervardyti įrenginį**.

4 Priimkite patvirtinimui „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **„Wi-Fi Direct“**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ autorizavimo prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Wi-Fi Direct“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Download** aplanke.

Prietaiso jungties nutraukimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi**.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite **Baigti ryšį** → **Gerai** ir nutraukite prietaisų jungtį.

Spartusis jungimasis

Spartusis jungimasis

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti ir prisijungti prie netoliese esančių prietaisų. Prie televizoriaus prijungtą prietaisą galite naudoti kaip nuotolinį valdymo pultelį.

- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ prietaisus, su kuriais norima sujungti, prietaiso pavadinimas gali skirtis. Pavyzdžiui, prietaiso pavadinimas gali būti rodomas kaip „BT MAC“.

Prieš naudodami šią funkciją

- Jungdamiesi prie prietaiso, kuris palaiko greito jungimo funkciją, įjunkite prietaiso ekraną, kad prietaisą būtų galima aptikti.
- Jungdamiesi prie prietaiso, kuris nepalaiko greito jungimo funkcijos, patikrinkite, ar įjungta „Wi-Fi Direct“ ar „Bluetooth“ funkcija.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Atsidarius skydeliui, „Bluetooth“ funkcija aktyvinama automatiškai ir prietaisas ieško prietaisų netoliese.

2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Kad netoliese esantys prietaisai galėtų ieškoti jūsų prietaiso ir prie jo jungtis, palieskite ⋮ → **Visada paruošta jungtis**, tada palieskite **Visada paruošta jungtis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąraše, ieškokite jo.

Palieskite ↻ ir aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Prietaisų atjungimas

Norėdami išjungti „Quick Connect“ funkciją, ekrano viršuje palieskite ⌄. Arba palieskite ⮌.

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

3 Pasirinkite medijos kategoriją.

4 Pasirinkite bendrinamą turinį ir palieskite **Atlikta**.

Jūsų prietaisas siunčia turinį prisijungusiems prietaisams.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prietaisą prie televizoriaus ir valdykite jį naudodami prietaisą kaip nuotolinio valdymo pultą.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite TV.

Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, jo ekrane atsiranda nuotolinio valdymo mygtukai.

Prijungdami prietaisą prie televizoriaus pirmą kartą, palieskite **Nust.nuot.vald.pultą**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

3 Valdykite prijungtą televizorių nuotoliniu būdu.

SideSync 3.0

Apie „SideSync 3.0“

Šią programą naudokite išmaniojo telefono ekrano valdymui naudojant virtualų išmaniojo telefono ekraną savo planšetiniame kompiuteryje.

- Planšetiniame kompiuteryje peržiūrėkite pranešimus arba naudokite išmanųjį telefoną pokalbių kambaryje.
- Didesniame planšetinio kompiuterio ekrane žiūrėkite išmaniajame telefone atkuriamus vaizdo įrašus.
- Lengvai perkelkite failus tarp planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono tiesiog juos nutempdami.

Prieš naudodami šią programą

- Jūsų planšetinis kompiuteris ir išmanusis telefonas turi palaikyti tiesioginį „Wi-Fi“ ryšį. Kitu atveju abu prietaisai turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.
- „SideSync 3.0“ turi būti įdiegtas planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone.

  Jeigu ji nėra įdiegta prietaise, parsisiųskite ir įsidiekite ją iš **Samsung Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.
- „SideSync 3.0“ veikia tik prietaisuose su „Android“ 4.4 ar naujesne versija.

Planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono sujungimas

1 Planšetinio kompiuterio Programų ekrane palieskite **SideSync 3.0**.

2 Išmaniajame telefone paleiskite **SideSync 3.0**.

3 Planšetinis kompiuteris automatiškai ieško galimo išmaniojo telefono.

Pasirinkite vieną iš aptiktų išmaniųjų telefonų.

4 Išmaniojo telefono ekrane palieskite **Gerai**.

5 Išmaniojo telefono virtualus ekranas rodomas planšetiniame kompiuteryje, o pačio išmaniojo telefono ekranas yra išjungtas.

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Virtualiame išmaniojo telefono ekrane galite naršyti ir naudoti programas. Galite siųsti arba priimti žinutes arba kalbėtis su kitais.

- Kai kurios funkcijos, pvz., **Fotoapar.** ir **Screen Mirroring** gali neveikti virtualaus išmaniojo telefono ekrane.
- Skirtingų išmaniųjų telefonų virtualaus ekrano išvaizda gali skirtis.

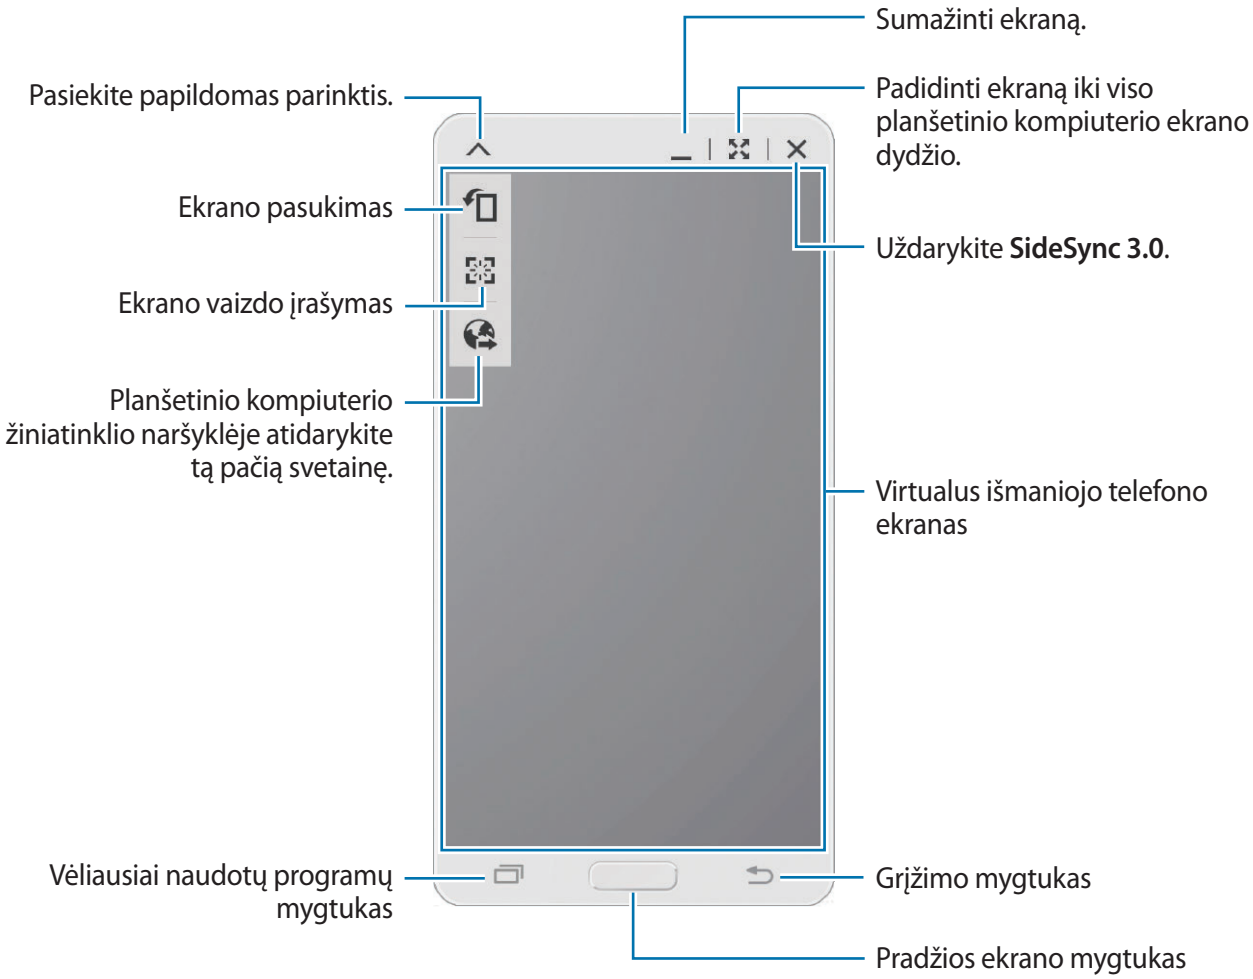

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano perkėlimas

Norėdami perkelti ekraną į kitą vietą, palieskite ir vilkite virtualaus išmaniojo telefono ekrano viršutinį kraštą.

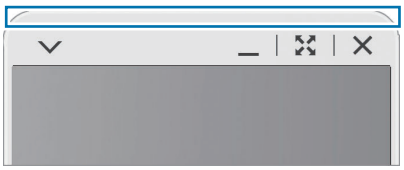

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano dydžio keitimas

1 Virtualaus išmaniojo telefono ekrano apatiniame dešiniajame kampe palieskite ir laikykite .

2 Kai atsiranda rėmelis, tempkite jį, kad pakeistumėte ekrano dydį.

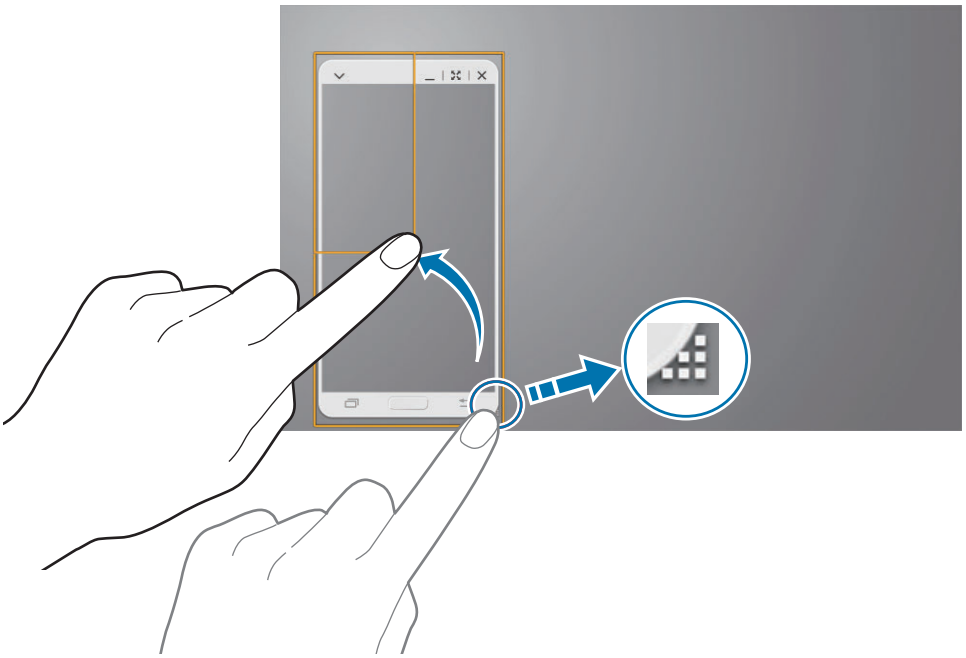

Teksto įvedimas

Kai įvedate tekstą virtualaus išmaniojo telefono ekrane, atsiranda planšetinio kompiuterio klaviatūra. Tekstą įveskite naudodami klaviatūrą.

Perjungimas tarp išmaniojo telefono ekrano ir virtualaus išmaniojo telefono ekrano

Negalima vienu metu naudoti išmaniojo telefono ir virtualaus išmaniojo telefono ekranų. Kai planšetiniame kompiuteryje naudojate virtualaus išmaniojo telefono ekraną, išmaniojo telefono ekranas lieka išsijungęs.

Išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Norėdami planšetiniame kompiuteryje įjungti arba išjungti virtualaus išmaniojo telefono ekraną, išmaniajame telefone paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Virtualaus išmaniojo telefono ekrano naudojimas

Norėdami įjungti arba išjungti virtualaus išmaniojo telefono ekraną, planšetiniame kompiuteryje palieskite **Perjungti į planšetę**.

Muzikos arba vaizdo įrašų atkūrimas planšetiniame kompiuteryje

Atkurkite muziką arba vaizdo įrašus, saugomus išmaniajame telefone, naudodami planšetinio kompiuterio garsiakalbius ir ekraną.

1 Atidarykite muzikinį arba vaizdo įrašo failą virtualaus išmaniojo telefono ekrane, esančiame planšetiniame kompiuteryje.

2 Pasirinktas failas paleidžiamas naudojant planšetės ekraną ir garsiakalbį.

Atkūrimo metu garso lygį galite reguliuoti virtualaus išmaniojo telefono ekrane arba planšetėje.

Failų kopijavimas tarp prietaisų

Failų kopijavimas iš išmaniojo telefono į planšetinį kompiuterį

1 Palieskite ir palaikykite failą virtualaus išmaniojo telefono ekrane.

2 Pasirinkite kopijuojamus failus, palieskite ir laikykite pasirinktą failą ir vilkite jį į planšetinio kompiuterio ekraną.

3 Planšetinio kompiuterio ekrane paleidžiamas aplankas **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, į kurį norite įrašyti failą, ir palieskite **Atlikta**.

Failų kopijavimas iš planšetinio kompiuterio į išmanųjį telefoną

1 Palieskite ir palaikykite failą planšetinio kompiuterio ekrane.

2 Pasirinkite kopijuojamus failus, palieskite ir laikykite pasirinktą failą ir vilkite jį į virtualaus išmaniojo telefono ekraną.

3 Virtualaus išmaniojo telefono ekrane paleidžiamas aplankas **Mano failai**. Pasirinkite aplanką, į kurį norite įrašyti failą, ir palieskite **Atlikta**.

Skambinimas per planšetinį kompiuterį

Su planšetinio kompiuterio garsiakalbiu ir mikrofonu galite naudoti išmaniojo telefono skambinimo funkcijas. Skambinkite ir atsiliepkite į skambučius naudodamiesi virtualaus išmaniojo telefono ekranu.

Daugiau informacijos apie skambinimo funkcijas ieškokite išmaniojo telefono naudotojo vadove.

Remote PC

Nuotolinio PK paleidimas

Naudokite šią programą matyti ir valdyti kompiuterio ekraną savo prietaise sujungus prietaisą ir kompiuterį „Wi-Fi“ arba vietiniu tinklu. Galite lengvai ir paprastai peržiūrėti ir perkelti failus tarp prietaiso ir kompiuterio.

Prieš naudodami šią programą

- Įsitikinkite, kad turite „Samsung“ paskyrą.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Agent“.
- Norėdami naudoti šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus eilės tvarka:
  1. Įrenginį įregistruokite naudodami savo „Samsung“ paskyrą.
  2. Kompiuterį įregistruokite naudodami savo „Samsung“ paskyrą.
  3. Nuotoliniu būdu sujunkite prietaisą ir kompiuterį.

Prietaiso registravimas

1 Prietaiso Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Pasveikinimo puslapyje palieskite **Kitas**.

Remote PC
Sveiki! Čia „Remote PC“
Galite naudotis ir valdyti kompiuterį nuotoliniu būdu per internetą bet kada, bet kur.
(Norint naudotis paslauga reikalinga „Samsung“ paskyra.)
Kitas

Paleiskite programą.

3 Palieskite **Prisijungti**, įveskite „Samsung“ paskyrą ir slaptažodį, tada dar kartą palieskite **Prisij.**

Jei „Samsung“ paskyra nėra registruota, norėdami ją susikurti, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Kompiuterio registravimas

1 Kompiuteryje paleiskite žiniatinklių naršyklę ir pereikite į remotepc.rview.com.

2 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Turite prisijungti naudodami tokią pačią „Samsung“ paskyrą, kaip ir savo prietaise.

3 Įdiekite „Agent“. jei neįdiegtas kompiuteryje.

Norėdami įvesti rodomą kompiuterio pavadinimą, įgaliotojo serverio nustatymus ir slaptažodį, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Daugiau informacijos apie įgaliotojo serverio nustatymus kreipkitės į tinklo administratorių.

Kai bus baigtas diegimas, atsiras užduočių juostoje.

4 Palieskite **Tikrinti ryšį (atnaujinti)**.

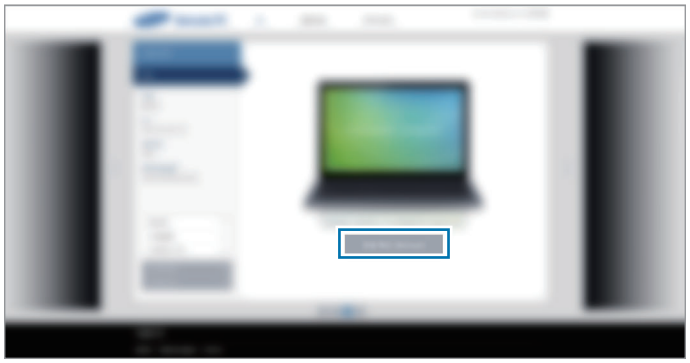

Prietaiso ir kompiuterio sujungimas nuotoliniu būdu.

1 Programų ekrane palieskite **Remote PC**.

2 Palieskite **Tikrinti ryšį (atnaujinti)**.

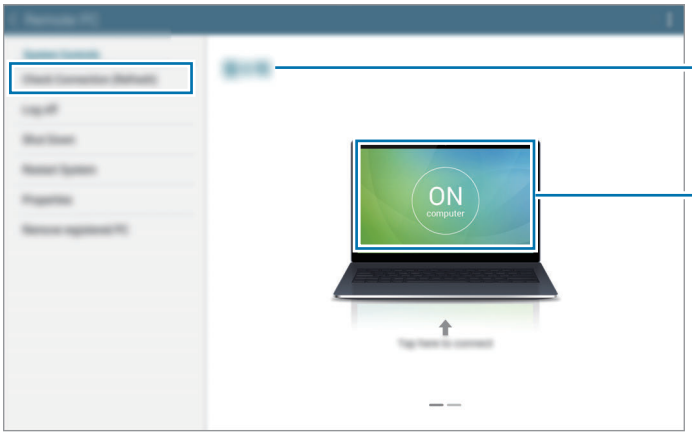

Peržiūrėkite kompiuterio pavadinimą.

Nuotoliniu būdu sujunkite įrenginį ir kompiuterį.

3 Palieskite **ON computer**.

4 Įveskite prisijungimo slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Jeigu neatsimenate slaptažodžio, palieskite **Pamiršote slaptažodį?**.

5 Ryšys yra, bet negalite valdyti kompiuterio nuotoliniu būdu savo prietaise.

Kompiuterio valdymas prietaise

Sujungus prietaisus, galite peržiūrėti ir valdyti kompiuterio ekraną. Taip pat galite atidaryti arba redaguoti failus kompiuteryje ir perkelti juos į prietaisą.

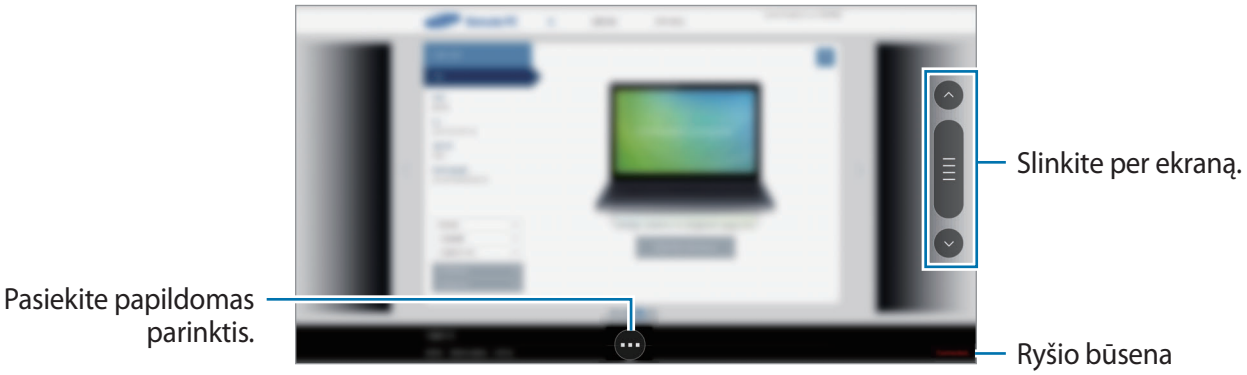

Palieskite ekraną, tada ···, esantį ekrano apačioje, kad galėtumėte naudoti funkcijas:



- **Pelė**: rodo pelės žymeklį prietaiso ekrane.
- **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą teksto įvedimui pasirinktame teksto lauke.
- **Nuotolinė naršyklė**: atidaryti failų tvarkyklę failų paieškai ir perkėlimui tarp sujungtų prietaisų.
- **Perjungti langą**: keisti monitorius, kai prie kompiuterio yra prijungti du monitoriai.
- **Uždaryti**: uždarykite veikiančią programą.
- **Daugiau**:
  - **Ekrano užraktas**: užrakinkite prietaiso ekraną, kad išjungtumėte artinimo ir slinkimo funkcijas.
  - **Nustatymai**: keisti ryšio nustatymus.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: kompiuteryje paleiskite užduočių tvarkytuvą.
  - **Atsijungti**: nutraukite prietaiso ir kompiuterio jungtį.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1 Palieskite ⋯ → **Nuotolinė naršyklė**.

2 Palieskite ir palaikykite failą virš kompiuterio failų tvarkytuvės skydelio. Tada vilkite jį į prietaiso failo tvarkytuvės skydelį. Atvirkščiai galite perkelti ir failą.

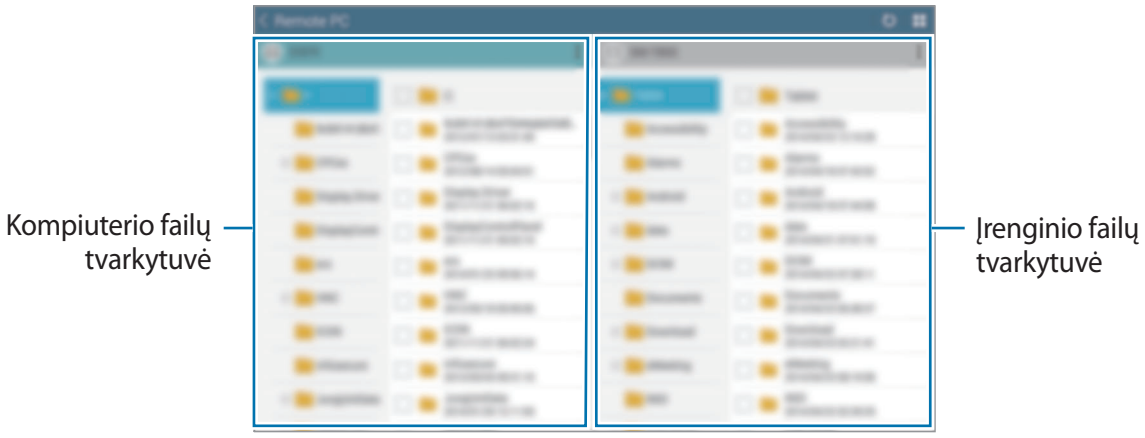

Prietaiso ir kompiuterio atjungimas

Prietaiso ekrane palieskite ⮌ → **Gerai**.

Paspauskite dešiniu klavišu kompiuterio užduočių juostoje ir išeikite iš „Agent“ programos.

Screen Mirroring

Apie ekrano dubliavimą

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

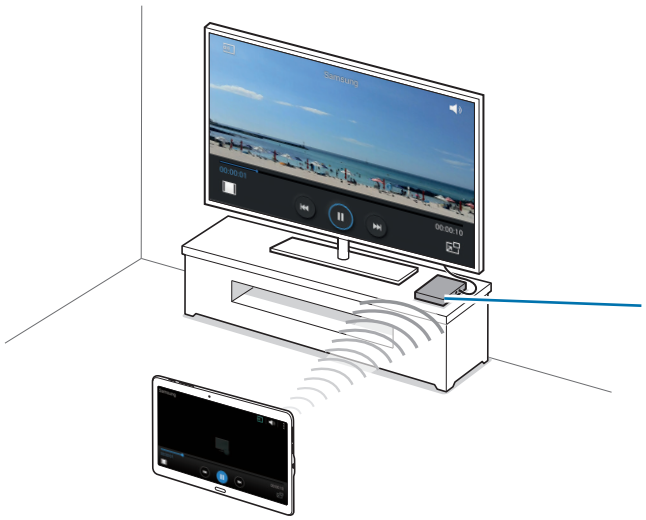

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP 2.X), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Turinio peržiūra per televizorių

Prieš prijungdami televizorių prie prietaiso, sujunkite televizorių su prietaisu, turinčiu ekrano dubliavimo funkciją. Kaip nustatyti sujungimą žr. prietaiso naudotojo vadove. Tolesni veiksmai yra pavyzdys, kaip per televizorių, prijungtą per „AllShare Cast“ raktą, peržiūrėti turinį.

1 HDMI laidu prijunkite prietaisą su ekrano dubliavimo funkcija prie televizoriaus.

2 Televizoriuje pasirinkite prijungimo režimą, tokį kaip HDMI režimas, kad prijungtumėte išorinį prietaisą.

3 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Screen Mirroring**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

4 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Televizoriaus ekrane atsiras jūsų prietaiso ekranas.

Jei prietaisą prijungiate pirmą kartą, sąraše palieskite ir laikykite rakto pavadinimą ir įveskite TV ekrane nurodytą PIN kodą.

5 Atidarykite arba leiskite failą ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną.

Turinio peržiūros stabdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Screen Mirroring**, tada palieskite **Screen Mirroring** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Spausdinimas tinklu

Prijunkite prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Prijungimas prie spausdintuvo

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Spausdinimas**, pasirinkite spausdintuvą ir palieskite ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Pasirinkite spausdintuvą, kuris bus naudojamas kaip numatytasis.

Norėdami pridėti spausdintuvus rankiniu būdu, palieskite ⋮ → **Pridėti spausdintuvą** → +, įveskite informaciją, paskui palieskite **OK**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite ⋮ → **Nustat.**

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite ⋮ → **Spausdinti**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Naujinti dabar**.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją. Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Daugiau informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.

- Kompiuteryje atkurdami prietaise išsaugotus failus, neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio. Prietaisą nuo kompiuterio atjungti galite tik baigę failo atkūrimą.
- Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Jungimasis su „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau.

„Google“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** ir pažymėkite **Kurti atsar. duom. kopiją**.

3 Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Jei norite atkurti duomenis, sąrankos vedlyje prisijunkite prie savo „Google“ paskyros. Sąrankos vedlį galite įjungti ir atidaryti atkūrę prietaiso gamyklinius duomenis. Jei prisijungsite prie „Google“ ne per sąrankos vedlį, atsarginių duomenų neatkursite.

Samsung paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account,** ir įeikite į savo „Samsung“ paskyrą.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

3 Palieskite **Bendri nustatymai** → **„Cloud“** → **Atsarginė kopija**, pažymėkite atsarginės kopijos elementus ir palieskite **Kurti atsarg.kopiją dabar** → **Atsarginis kopijavimas**.

Norėdami atkurti duomenis, atidarykite Programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **„Cloud“** → **Atkurti**, pasirinkite norimus elementus ir palieskite **Atkurti dabar**.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite .

Ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Programų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi**, tada palieskite **Wi-Fi** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite .

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informacijos apie „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite, kiek laiko prietaisas bus matomas.
- **Gauti failai**: žiūrėkite atsisiųstus failus naudojant „Bluetooth“ funkciją.
- **Pervardyti įrenginį**: pakeiskite prietaiso pavadinimą.
- **Žinynas**: ieškokite pagalbos informaciją apie „Bluetooth“.

Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Lėktuvo režimas**.

Duomenų naudojimas

Sekite naudojamų duomenų kiekį.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas**.

- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti per tam tikrą laiką sunaudojamų mobiliojo ryšio duomenų kiekį, nustatykite nustatymo iš naujo datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: įjunkite ar išjunkite programų, pvz., kalendoriaus ar el. pašto, automatinį sinchronizavimą. Kokia informaciją sinchronizuoti kiekvienoje paskyroje, galite pasirinkti naudodami **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Vieta**, tada palieskite **Vieta** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **Režimas**: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
- **PASTAROSIOS VIETOS UŽKLAUSOS**: peržiūrėkite, kurios programos prašo informacijos apie jūsų dabartinę vietą ir akumuliatoriaus naudojimą.
- **VIETOS NUSTAT. PASLAUGOS**: peržiūrėkite, kurias vietos paslaugas naudoja jūsų prietaisas.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau tinklų**.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

Ethernet

„Ethernet“ parinktis prieinama, kai prie prietaiso prijungtas „Ethernet“ adapteris. Naudokite šią parinktį, norėdami aktyvinti „Ethernet“ funkciją ir konfigūruoti tinklo nustatymus.

Įrenginiai netoliese

Pakeiskite turinio dalijimosi nustatymus, kai prietaisas prisijungia prie netoliese esančių prietaisų.

Programų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Įrenginiai netoliese**, tada palieskite **Įrenginiai netoliese** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- **ĮRENGINIO VARDAS**: peržiūrėti savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą bendrinti jūsų turinį su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą, kur bus rašomi medijos failai.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Spausdinimas**.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Screen Mirroring**.

Įrenginys

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Garsas**.

- **Garso režimas**: nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Garsumas**: nustatykite muzikos ir vaizdo įrašų, sistemos garsų ir pranešimų garsumo lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą arba parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Atsakas palietus**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
- **„SAMSUNG“ PROGRAMOS**: čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **Garsas bakstelėjus**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibruoti bakstelėjus**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Ekranas**.

- **Šriftas**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
  - **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.

- **Ekrano sukimas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
  - **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano režimas**:
  - **Adaptyvusis ekranas**: naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **AMOLED kino teatras**: naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
  - **AMOLED nuotrauka**: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
  - **Pagrindinis**: naudokite šį režimą būdami prastai apšviestoje aplinkoje, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Skaitymo režimas**: pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu. Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite apšvietimo laiką Vėliausiai naudotų programų ir Grįžimo mygtukui.
- **Padidinti lietimo jautrumą**: nustatykite prietaisą leisti naudotis jutikliniu ekranu dėvint pirštines.

Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti atpažinti.

Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Ekrano fonas**.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite klasikinio pradžios ekrano foną.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite klasikinio pradžios ir užrakinto ekrano foną.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekrano užraktas**: keiskite ekrano užrakinimo būdą. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.
- **Užrakto ekrano kortelė**: norėdami matyti dabartines oro sąlygas, naujienas, savo tvarkaraštį ir pan., nustatykite prietaisą pateikti pranešimus, kai ekranas yra užrakinamas. Pakeiskite kortelių nustatymus.
- **Laikrodžio valdiklio parinktys**: pakoreguokite laikodžio valdiklio nustatymus.
  - **Laikrodžio dydis**: keiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti programų trumpinius ir juos redaguoti.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį Jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Keli langai**, tada palieskite **Keli langai** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite prietaisą aktyvuoti kelių langų funkciją, kai atidarote rinkmenas, esančias **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**. Be to, prietaisas įjungia šią funkciją jums peržiūrint žinučių priedus.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Pranešimų skydelis**.

- **Šviesumas ir garsas**: nustatykite prietaisą rodyti ryškumo ir garsumo koregavimo juostas pranešimų srityje.
- **Rekomenduojamos programos**: pranešimų skydelyje nustatykite prietaise rodomų rekomenduojamų programų sąrašą, remiantis jūsų veiksmais, tokiais kaip ausinių prijungimas prie prietaiso.
- **Nust. sparčiojo nust.myg.**: pertvarkykite sparčiuosius nustatymų mygtukus, pateikiamus pranešimų srityje.

Įrankių dėžė

Nustatykite prietaisą naudoti įrankių dėžę.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Įrankių dėžė**, tada palieskite **Įrankių dėžė** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Peržiūrėkite įrankių dėžės lange rodomų programų sąrašą. Norėdami redaguoti programų sąrašą, palieskite .

Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Judesiai**.

- **Nutildyti/pristabdyt**:
  - **Uždenkite ekraną delnu**: nustatykite prietaisą, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.
  - **Išmanioji pauzė**: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.
- **Užfiksuoti braukiant delnu**: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę.

Pasiekiamumas

Naudokitės šia funkcija norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. Apie pasiekiamumą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Pasiekiamumas**.

Blokavimo režimas

Pasirinkite pranešimus, kuriuos norite užblokuoti ir blokavimo trukmę.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Blokavimo režimas**, tada palieskite **Blokavimo režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Naudotojai

Nustatykite ir tvarkykite vartotojų sąsajų asmeninius nustatymus. Daugiau informacijos žr. Keli vartotojai.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Naudotojai**.

Asmeninis režimas

Įjungdami privatųjį režimą, nustatykite prietaisą, kad neleistų kitiems pasiekti jūsų asmeninio turinio.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Asmeninis režimas**, tada palieskite **Asmeninis režimas** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

- **Atrakinimo būdas**: nustatykite arba pakeiskite atrakinimo būdą privataus režimo aktyvinimui.

Finger Scanner

Norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo pirštų atspaudus.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys** → **Finger Scanner**.

- **Pirštų atspaudų tvarkyklė**: užregistruokite arba ištrinkite pirštų atspaudų informaciją.
- **Keisti alternatyvųjį slaptažodį**: jeigu prietaisas neatpažįsta piršto atspaudo, pakeiskite alternatyvų slaptažodį.
- **Ekrano užraktas**: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**: nustatykite prietaisą patikrinti jūsų „Samsung“ paskyrą naudojant pirštų atspaudus.
- **Mokėti naudojant „PayPal“**: nustatykite prietaisą, kad patikrintų jūsų „PayPal“ paskyrą ir leistų atlikti pirkimus naudojant jūsų pirštų atspaudus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Bendri nustatymai

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Programų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Paskyros**.

„Cloud“

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Programų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **„Cloud“**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite .

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti neteisingai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo klavišą.
- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite prietaisą išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
  - **Brūkštelėjimo įvestis**: įjungti arba išjungti skaičių ar simbolių įvedimą klaviatūra palietus ir laikant klavišą, tada brūkštelėjus pirštu į viršų.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.

Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **„Ok Google“ aktyvinamojo žodžio aptikimas**: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai paieškos programoje ištariate pažadinimo komandą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.
- **Suasmenintas atpažinimas**: nustatykite prietaisą naudoti jūsų „Google“ prietaisų skydą, siekiant padidinti kalbos atpažinimo tikslumą.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą leisti įvesti paieškos žodį balsu per „Bluetooth“ ausinių mikrofoną esant prijungtoms „Bluetooth“ ausinėms.

Teksto įgarsin. parinktys

- **PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.

Pelės žymeklio palaikymas

Aktyvinti funkciją, kai yra naudojamasi pele. Atlikite įvairias funkcijas kol prie prietaiso prijungtos pelės ar sensorinio valdiklio rodyklė juda ekranu.

- **Peržiūra,piktogr.etiketės**: nustatykite įrenginį pateikti turinio arba iššokančią informaciją, kai virš elemento užvedama rodyklė.
- **Sąrašo slinkimas**: nustatykite prietaisą slinkti sąrašais, rodyklę vedant į ekrano kraštą.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Priedai**.

- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
- **Automatinis atrakinimas**: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Akumuliatorius**.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.

Energijos taupymas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo funkcija.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Energijos taupymas**.

- **Energijos taupymo režimas**: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
  - **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., kad prietaisas išjungtų Vėliausiai naudotų programų ar Grįžimo mygtukų pašvietimą.
  - **Pilkų tonų režimas**: nustatykite, kad prietaisas visas spalvas rodytų pilkais pustoniais.
- **Ypatingas energijos taupymo režimas**: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą.

Budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Saugykla**.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujovinant prietaisą.

Sauga

Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Sauga**.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

  Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.

  Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **PASKYROS REGISTRACIJA**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
  - **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite prietaisą leisti rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu.
- **Eiti į svetainę**: pasiekite „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo telefono“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.

- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Tikrinti programas**: nustatykite, kad prietaisas leistų „Google“ patikrinti prieš įdiegiant programas, ar jos nėra žalingos.
- **Saug. politikos naujiniai**: nustatykite prietaisą patikrinti ir parsiųsti apsaugos atnaujinimus.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti atnaujintas saugos ataskaitas „Samsung“.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendri nustatymai** → **Apie įrenginį**.

Programos

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **Programų tvarkyklė**.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytuosius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **Numatytosios programos**.

Adresatai

Pakeiskite adresatų naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **Adresatai**.

- **Importuoti / eksportuoti**: importuokite ir eksportuokite adresatus.
- **Rodytini adresatai**: pasirinkite rodytinus adresatus.
- **Tik adresatai su telef.**: nustatykite prietaisą rodyti tik adresatus su telefono numeriu.
- **Rūšiuoti pagal**: pasirinkite adresatų rūšiavimo parinktį.
- **Rodyti adresatus pagal**: pasirinkite adresatų vardų rodymo parinktį.
- **Siųsti adresato informaciją**: pasirinkite adresatų dalijimosi būdą.
- **Paskyros**: pridėkite arba redaguokite paskyrą, su kuria sinchronizuosite adresatus.

El. paštas

Keiskite el. laiškų tvarkymo ir siuntimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **El. paštas**.

- **Bendrieji nust.**:
  - **Rodymas**: pakeiskite el. laiškų rodymo nustatymus.
  - **Kuriama ir siunčiama**:

    Numatytasis vaizdo dydis: pasirinkite prikabinto failo dydį, kai siunčiate prikabintą vaizdą.

    Atidėti el. laiško siunt.: nustatykite laiką, kurį prietaisas, palietus siuntimo mygtuką, turės laukti prieš išsiųsdamas el. laišką.
  - **Numatytasis rodinys**: nustatykite prietaisą ištrynus el. laišką atidaryti tam tikrą ekraną.
  - **Patvirtinti trynimus**: nustatykite prietaisą prašyti patvirtinti, kad tikrai norite ištrinti žinutes.
  - **Pirmenybiniai siuntėjai**: pakeiskite siuntėjo pirmumo nustatymus.
  - **Šlamšto adresai**: pridėkite blokuojamus el. pašto adresatus.
- **PASKYROS NUSTATYMAI**: tvarkykite esamas arba pridėkite naujas el. pašto paskyras.

Galerija

Pakeiskite **Galerija** naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **Galerija**.

- **Žymos**:
  - **Žymos bičiulis**: nustatykite prietaisą rodyti kontekstines žymas.
  - **Veido žymė**: užregistruokite veidus nuotraukoje kaip veido žymes.

Internetas

Pakeiskite interneto naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **Internetas**.

- **Paskyra**: prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.
- **Nustatyti pagr. puslapį**: nustatyti numatytąjį pradinį puslapį.
- **Automat. pildomos formos**: nustatykite prietaisą pildant formas internete automatiškai įvesti naudotojo informaciją, t. y. vardą ar telefono numerį ir pan.
- **Privatumas**: tvarkykite asmeninius duomenis naršant tinklalapius.
- **Ekranas ir tekstas**: naršant tinklalapius keiskite nustatymus, šrifto dydį ir kt.
- **Turinio nustatymai**: pakeiskite slapukų („cookies“) tvarkymo nustatymus naršant tinklalapius, nustatykite, ar norite matyti iškylančius langus ir kt.
- **Pralaidumo valdymas**: pakeiskite dažnių juostos pločio nustatymus.

S Planner

Pakeiskite **S Planner** naudojimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **S Planner**.

- **Peržiūrėti nustatymus**:
  - **Pirma savaitės diena**: pasirinkite pirmą savaitės dieną.
  - **Rodyti savaitės numerį**: nustatykite prietaisą rodyti savaičių skaičių metuose.
  - **Nerodyti atmestų įvykių**: nustatykite prietaisą slėpti praėjusius įvykius.
  - **Slėpti užbaigtas užduotis**: nustatykite prietaisą slėpti įvykdytas užduotis.
  - **Orai**: nustatykite prietaisą rodyti orų prognozę.
- **Laiko juosta**:
  - **Užfiksuoti laiko juostą**: nustatykite prietaisą nekeisti laiko juostų nustatymų pereinant prie kitų laiko juostų.
  - **Pažymėti laiko juostą**: pasirinkite laiko juostą.
  - **Žiūrėti šiandieną pagal**: nustatykite, kad kalendorius naudotų jūsų namų ar kitą pasirinktą laiko juostą.
- **Pranešimas apie įvykį**:
  - **Pasirinkti signalo tipą**: pasirinkite pranešimų nustatymus įvykiams.
  - **Skambėjimo tonas**: pasirinkti skambėjimo toną įvykiams arba užduotims.
  - **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kad įspėtų apie įvykius ir užduotis.
  - **Greiti atsakymai**: pasirinkite arba sukurkite įvykio dalyviams siunčiamų žinučių šablonus.

S Voice

Keiskite balso atpažinimo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
  - **Hide offensive words**: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.
  - **About**: peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: nustatykite prietaisą paleisti **S Voice** du kartus paspaudžiant Pradžios ekrano mygtuką.
  - **Voice wake-up**: nustatykite prietaisą pradėti balso atpažinimą, kai pasakoma pažadinimo komanda naudojant **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: nustatykite prietaisą paleisti **S Voice** ir pranešti apie praleistus pranešimus esant prijungtoms ausinėms ir paspaudus ausinių mygtuką.
  - **Personal briefing**: nustatykite prietaisą naudojimosi **S Voice** metu rodyti įvykius, išsaugotus **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: trinkite **S Voice** naudojamus duomenis iš „S Voice“ tarnybinės stoties.
  - **Home address**: įveskite namų adresą, kad su balso komandomis galėtumėte naudoti vietos informaciją.
  - **Log in to Facebook**: įveskite „Facebook“ paskyros informaciją, kad galėtumėte „Facebook“ naudoti su **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: įveskite savo „Twitter“ paskyros informaciją, kad galėtumėte naudotis „Twitter“ su **S Voice**.

Pasiekiamumas

Apie pasiekiamumą

Pasiekiamumo meniu yra specialios funkcijos, skirtos asmenims, turintiems tam tikrą fizinę negalią, pavyzdžiui, regos ir klausos sutrikimus. Galite naudotis šiomis funkcijomis:

- TalkBack
- Šrifto dydžio keitimas
- Ekrano didinimas
- Priminimai apie pranešimus
- Ekrano spalvų keitimas
- Spalvų nustatymas
- Visų garsų išjungimas
- Blykstės pranešimas
- Garso balanso nustatymas
- Monofoninio garso režimas
- Antraštės nustatymų tinkinimas
- Patariamieji meniu
- Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
- Interaktyvaus valdymo režimas
- Vieno palietimo režimas
- Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas

Norėdami naudotis pasiekiamumo meniu, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas**.

Pradžios mygtuko naudojimas pasiekiamumo meniu

Pasiekiamumo meniu galite įjungti greitai tris kartus paspaudę Pradžios ekrano mygtuką.

- Pasiekiamumas
- TalkBack
- Negatyvo spalvos
- Interaktyvus valdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas**, tada palieskite **Tiesioginė prieiga** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi greitai tris kartus paspaudus Pradžios mygtuką.

Pasirinkus daugiau nei vieną meniu, prietaisas rodo iškylantįjį langą, kuriame klausiama, kurį meniu naudoti kaskart greitai tris kartus paspaudus Pradžios mygtuką. Kad pasiekiamumo meniu būtų įjungtas **Interaktyvus valdymas**, įjunkite šią funkciją. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**, tada palieskite **Interaktyvus valdymas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Balso atsakas (TalkBack)

„TalkBack“ įjungimas ir išjungimas

Įjungus „TalkBack“, prietaisas garsiai perskaito tekstą ekrane arba pasirinktas funkcijas. Ši funkcija naudinga tada, kai jums sunku žiūrėti į ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack**.

2 Norėdami įjungti, ekrano viršuje palieskite jungiklį.

Norėdami išjungti „TalkBack“, ekrano viršuje palieskite jungiklį ir greitai dukart palieskite bet kurią ekrano vietą.

3 Palieskite **Gerai**.

Norėdami išjungti „TalkBack“, palieskite **Gerai** ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Įjungus „TalkBack“, aktyvuojamas balso atsakas ir prietaisas garsiai perskaito pasirenkamas funkcijas. Prietaiso balso atsakas aktyvuojamas ir tada, kai išsijungia ekranas, gaunamas naujas pranešimas ir kt.

Naudojant „TalkBack“ ir įjungus **Naršyti liečiant**, prietaisas garsiai perskaito pasirinktus elementus. Pirmiausia, prietaisas garsiai perskaito ekrane paliestus elementus. Paskui, prietaisas vykdo funkciją arba atidaro programą, jei greitai dukart paliečiate bet kurią ekrano vietą. Jei funkcija **Naršyti liečiant** yra išjungta, prietaisas negalės atlikti įvairių funkcijų, kurioms reikia pirštų gestų.

Norėdami įjungti funkciją **Naršyti liečiant**, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai**, tada pažymėkite **Naršyti liečiant**.

„TalkBack“ naudojimo metu kai kurios funkcijos nebus galimos.

Ekrano valdymas pirštų gestais

„TalkBack“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais. Jei funkcija **Naršyti liečiant** išjungta, prietaisas negalės atlikti kai kurių funkcijų, kurioms reikia valdymo pirštų judesiais.

Norėdami įjungti funkciją **Naršyti liečiant**, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai**, tada pažymėkite **Naršyti liečiant**.

- Naršymas ekrane: norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite. Pasirinkite ir laikykite elementą, o prietaisas jį perskaitys balsu. Atleidus pirštą, pasirenkamas po juo esantis elementas.
- Parinkti elementai: norėdami pasirinkti elementą, palieskite jį. Arba elementą pasirinkite ir laikykite, kol apžiūrite ekraną, o tada paleiskite.
- Pasirinkto elemento atidarymas: prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ankstesnio elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu aukštyn arba kairėn.

- Kito elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu žemyn arba dešinėn.
- Slinkimas sąrašu: dviem pirštais slinkite ekraną aukštyn arba žemyn.
- Grįžimas į ankstesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną dešinėn.
- Perėjimas į tolesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną kairėn.
- Ekrano atrakinimas: dviem pirštais slinkite ekraną bet kuria kryptimi užrakinto ekrano srityje.
- Pranešimų srities atidarymas: dviem pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.
- Greito nustatymo skydelio atidarymas: trim pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.

Jūs galite konfigūruoti „TalkBack“ pirštų gestų nustatymus parinktyje **Gestų tvarkymas**. Daugiau informacijos žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.

Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas

Naudodami „TalkBack“ funkciją, veiksmus galite atlikti pirštų judesių pagalba. Pirštų judesių pagalba galite grįžti į ankstesnį ekraną, atidaryti Pradžios ekraną ir kt. Prieš naudodami pirštų judesius, konfigūruokite jų nustatymus.

Vertikalių gestų nustatymų konfigūravimas

Naudokite dviejų dalių vertikalius gestus vilkdami pirštus aukštyn ir žemyn nuo ekrano apačios arba atvirkščiai.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai**. Tada pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Pereiti prie pirmo ir paskutinio ekrano elemento**: slinkdami pirštu ekranu aukštyn ir tada žemyn pasirinksite pirmąjį ekrano viršuje esantį elementą. Greitai slinkdami pirštu ekranu žemyn ir tada aukštyn pasirinksite paskutinį ekrano apačioje esantį elementą.
- **Keisti skaitymo detalumą**: greitai vilkdami pirštą ekranu aukštyn arba žemyn pakeiskite skaitymo elementų tvarką. Keičiasi puslapio, pastraipos, eilutės, žodžio, raidės ir numatytoji tvarka. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas

Ši funkcija padės konfigūruoti aštuonis trumpinių judesius. Galite konfigūruoti įvairius judesius, pvz., slinkimas pirštu į viršų, tada į dešinę neatitraukiant piršto ir kt. Galite pakeisti gestų trumpinius arba priskirti funkcijas neužimtiems trumpiniams.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Gestų tvarkymas**. Pasirinkite gestą ir tuomet priskirkite jam norimą funkciją.

Galimos šios funkcijos:

- **Mygtukas „Atgal“**: grįžti į ankstesnį ekraną.
- **Pagrindinio ekrano mygtukas**: atidaryti pradžios ekraną.
- **Pastarųjų programų mygtukas**: atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.
- **Atidaryti pranešimus**: atidaryti pranešimų sritį.
- **Atidaryti visuotinį kontekstinį meniu**: atidaryti visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį visuotinį kontekstinį meniu. Galite naudoti funkcijas, tokias kaip **Greitas naršymas**, **Skaityti nuo viršaus**, **Paraidžiui pasakyti pastarąją kalbą** ir **Skaityti nuo kito elemento**. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.

  Norėdami pristabdyti balso atsaką, ekrano viršutiniame kairiajame kampe palieskite **Pristabdyti atsiliepimus**.

  Norėdami pasiekti „TalkBack“ nustatymus, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe palieskite **„TalkBack“ nustatymai**. Daugiau informacijos žr. „TalkBack“ nustatymų konfigūravimas.
- **Atidaryti vietinį kontekstinį meniu**: atidaryti vietinį kontekstinį meniu. Jus galite pasirinkti elementą ekrane tekstui skaityti. Jeigu naudojate šią funkciją įvesdami tekstą, taip pat galimas kontekstinis meniu, toks kaip žymeklio valdymo meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį kontekstinį meniu. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.
- **Skaityti nuo viršaus**: skaityti elementus balsu eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio elemento.
- **Skaityti nuo kito elemento**: skaityti elementus balsu tvarka nuo elemento, esančio šalia išryškinto elemento.

Skaitymo elementų keitimas

„TalkBack“ pagalba galite išklausyti ekrane rodomą tekstą. Norimą tekstą galite pasirinkti slinkdami pirštu viršun, apačion, kairėn ar dešinėn. Prietaisas nustatytas balsu perskaityti pasirinktos srities tekstą. Arba galite nustatyti prietaisą skaityti kitus teksto elementus, pvz., eilutes arba pastraipas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant vietinį kontekstinį meniu

1 Pasirinkite norimą skaityti tekstą.

2 Norėdami atidaryti vietinį kontekstinį meniu vilkite pirštą aukštyn, tada dešinėn neatleisdami.

3 Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą.

4 Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite skaitomą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro vietinį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant dviejų dalių vertikalius gestus

Greitai vilkdami pirštą aukštyn ir tada žemyn, pasikeičia teksto elementai. Teksto elementai keičiasi į puslapį, pastraipą, eilutę, žodį, raidę ir numatytąjį. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai** → **Keisti skaitymo detalumą**.

Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis šalia pasirinkto teksto esantį tekstą. Norėdami klausytis kitą teksto dalį, vilkite pirštą ekranu žemyn arba dešinėn. Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis prieš pasirinktą tekstą esantį tekstą. Norėdami klausytis ankstesnės teksto dalies, vilkite pirštą ekranu aukštyn arba kairėn.

„TalkBack“ pauzė

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Kai viršutiniame kairiajame ekrano krašte pasirenkate **Pristabdyti atsiliepimus**, „TalkBack“ pristabdomas.

Kai „TalkBack“ pristabdytas, jį tęsti galite įjungę ekraną ar pan. Norėdami pakeisti „TalkBack“ tęsimo būdą, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Atnaujinti veikimą**. Tada pasirinkite parinktį.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro bendrąjį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Greitos navigacijos funkcijos naudojimas

Naudodami greitos navigacijos funkciją, meniu galite įjungti ekrane brėždami apskritimus, jums nereikia slinkti aukštyn ar žemyn, kad juos pasirinktumėte.

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Greitas naršymas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite norimą meniu, atleiskite pirštą.

Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Naudodami vietinį kontekstinį meniu pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Išgirdę Pridėti etiketę meniu, atleiskite pirštą.

Norėdami peržiūrėti etiketes, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Tvarkyti tinkintas etiketes**.

„TalkBack“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „TalkBack“ nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **TalkBack** → **Nustatymai**. Arba, vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn, atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Tada vilkite pirštu į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir atleiskite jį, kai išgirsite **„TalkBack“ nustatymai**.

- **Kalbos garsumas**: nustatyti balso atsako garsumo lygį.

  Skaitymo balsu garso stiprumas priklauso nuo byloje nustatyto stiprumo. Norėdami nustatyti medijos garsumą, klausydamiesi balso atsako paspauskite garsumo mygtuką kairėn ar dešinėn. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Garsas** → **Garsumas**, tada vilkite medijos turinio garsumo nustatymo juostą kairėn arba dešinėn.
- **Naudoti tono pakeitimus**: nustatykite, kad kai tekstas įvedamas klaviatūros pagalba, prietaisas skaitytų tekstą žemu balsu.
- **Klaviatūros aidas**: nustatykite prietaisą garsiai skaityti tekstą arba simbolius, įvestus klaviatūra. Jūs taip pat galite nustatyti naudojamos klaviatūros tipą, kad ši funkcija būtų pritaikyta.
- **Kalbėti, kai ekr. išj.**: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai ekranas išjungtas.
- **Pakratykite, kad pradėtumėte nuosekliai skaityti**: nustatykite, kad pakračius prietaisą, būtų balsu skaitomas ekrane esantis tekstas. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
- **Atsiliepimai vibruojant**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
- **Garso atsiliepimai**: nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant ekraną ir pan.

- **Pirmenybė kalbai**: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.
- **Garso įrašo garsumas**: keiskite garso stiprumą liesdami ekraną. Ši funkcija galima pasirinkus **Garso atsiliepimai**.
- **Naršyti liečiant**: nustatykite prietaisą garsiai perskaityti ekrane po pirštu esančius elementus. Norėdami rasti norimą elementą, perbraukite pirštu bet kurią ekrano vietą. Išgirdę norimą elementą, atidarykite jį pakėlę pirštą ir greitai dukart palietę ekraną. Dviem pirštais slinkdami ekraną kairėn arba dešinėn, galite paslinkti norimą puslapį. Norėdami sužinoti, kaip valdyti ekraną naudojant naršymo palietus funkciją, žr. Ekrano valdymas pirštų gestais.
- **Automatiškai slinkti sąrašais**: nustatykite prietaisą automatiškai slinkti per visą už ekrano likusį sąrašą ir balsu skaityti elementus.
- **Pasirinkimas paliečiant vieną kartą**: nustatykite prietaisą atidaryti pasirinktą elementą palietus jį vieną kartą.
- **Paleisti „Naršymo liečiant“ mokymo programą**: žiūrėti naršymo palietus funkcijos naudojimo vadovėlį.
- **Gestų tvarkymas**: priskirkite funkcijas, atliekamas pirštų gestais. Daugiau informacijos žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.
- **Tvarkyti tinkintas etiketes**: peržiūrėti pridėtas etiketes.
- **Atnaujinti veikimą**: pasirinkti metodą, kad tęstumėte skaitymą balsu.
- **Kūrėjų nustatymai**: nustatykite parinktis programų kūrimui.

Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Nustatykite, kad ekranas visuomet išsijungtų, kad jūsų turinys nebūtų matomas kitiems. Ekranas neįsijungia palietus ekraną arba spaudžiant išorinius mygtukus. Taip pat neišsijungia šiuo metu įjungtos funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega**, tada pažymėkite **Tamsus ekranas**. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du kartus paspaudę maitinimo mygtuką.

Sparčios klavišo įvesties funkcijos naudojimas

Nustatykite prietaisą įvesti simbolį palietus ir atitraukus pirštą nuo simbolio klaviatūroje. Šią funkciją galite naudoti simbolių įvedimui, užuot atleidę pirštą ir dukart palietę ekraną.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Slaptažodžių skaitymas balsu

Kai „TalkBack“ programa įjungta, nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai jį skaityti. Naudokite šią funkciją norėdami įsitikinti, kad teisingai įvedėte slaptažodį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega**, tada pažymėkite **Sakykite slaptažodžius**.

Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „TalkBack“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **Teksto įgarsin. parinktys** ir naudokitės tokiomis funkcijomis:

- **„Samsung“ teksto įgarsinimo modulis** / **„Google“ teksto į kalbą variklis**: pasirinkti teksto įgarsinimo funkcijos modulį.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Jeigu prietaisas negali garsiai perskaityti pavyzdžių, palieskite ⚙ → **Įdiegti balso duomenis** parsisiųsti ir įdiegti balsinius duomenis teksto įgarsinimo funkcijai.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą skaityti tekstą balsu.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Sparčioji klavišų įvestis** neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du kartus palieskite bet kur ekrane. Norėdami įjungti spartaus įvedimo funkciją, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Papildomų simbolių įvedimas

Palieskite ir laikykite klaviatūros klavišą. Jeigu mygtuką sudaro papildomi simboliai, virš klaviatūros atsiras iššokantis langas su papildomais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą ekranu kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pridėti įvesties kalbas, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Kalba ir įvestis**. Tada palieskite ⚙ šalia **„Samsung“ klaviatūra** → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir pasirinkite kalbas.

Norėdami pakeisti kalbą, palieskite 🌐, tada greitai dukart palieskite bet kurią ekrano vietą.

Teksto redagavimas

Žymekliui perkelti arba tekstui kopijuoti ir įklijuoti naudokite vietinį kontekstinį meniu.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite skaitomą norimą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Redaguodami tekstą savo patogumui nustatykite skaitymo elementą – žodį arba raidę. Pasirinkimo režimu prietaisas pasirenka tekstą pagal pasirinktą skaitymo elementą.

Norėdami klausyti teksto vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Kai tekstas, kurį jūs norite redaguoti, perskaitomas garsiai, naudokite šiuos veiksmus:

- Ištrinti tekstą: palieskite trynimo mygtuką klaviatūroje.
- Teksto pasirinkimo režimo naudojimas: įjunkite pasirinkimo režimą tekstui pasirinkti ir klausyti. Norėdami įjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įjungti pasirinkimo režimą**. Norėdami klausytis prieš tai buvusio arba tolesnio teksto, slinkite kairėn arba dešinėn. Norėdami išjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Išjungti pasirinkimo režimą**.
- Pasirinkti visą tekstą: atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Pasirinkti viską**. Bus pažymėtas visas dokumente esantis tekstas.
- Teksto kopijavimas arba karpymas: naudodamiesi vietiniu kontekstiniu meniu, pasirinkite tekstą. Tada atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas**. Norėdami kopijuoti pasirinktą tekstą, palieskite **Kopijuoti**, o norėdami jį iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- Teksto įklijavimas: uždėkite žymeklį ant vietos, kur turi būti įklijuotas tekstas, atidarykite kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įklijuoti**.

Teksto įvedimas balsu

Tekstą galite įvesti balsu. Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Jeigu paliesite ir palaikysite ⚙, prietaise pasirodys iškylantysis langas, kuriame bus pateiktos klaviatūros parinktys. Vilkite pirštą ekranu jo neatitraukdami. Pasirinkus 🎙, atitraukite pirštą. Tada ištarkite žodžius, kuriuos norite įvesti į teksto lauką. Ištarti žodžiai bus parodyti kaip tekstas ekrane, o prietaisas juos garsiai perskaitys.

Norėdami įvesti papildomą tekstą, pasirinkite mikrofono mygtuką ir ištarkite žodžius.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pakeisti įvesties kalbą, įvesdami tekstą balsu pasirinkite **English (UK)**, paskui pasirinkite įvesties kalbą.

Norėdami pridėti kalbų į sąrašą, pasirinkite **English (UK)** → **Pridėti daugiau kalbų**, atšaukite pažymėjimą **Automatinis** ir pasirinkite norimas kalbas.

Šrifto dydžio keitimas

Naudokite šią funkcija, kad pakeistumėte šrifto dydį. Prietaisas pateikia įvairius šrifto dydžius, kurie palengvina naudojimąsi įrenginiu asmenims su silpna rega. Kai kuriose programose šrifto dydis **Milžiniškas** (didelis) nėra galimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **Šrifto dydis**.

Ekrano didinimas

Naudokite šią funkciją norėdami padidinti ekraną arba priartinti konkrečią sritį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **Didinimo gestai**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Priartinimas ir atitolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą sritį. Norėdami grįžti, greitai palieskite ekraną tris kartus.
- Ekrano naršymas slenkant: dviem pirštais slinkite per padidintą ekraną.
- Vaizdo mastelio nustatymas: dviem pirštais palieskite padidintą ekraną. Tada, atitraukite du pirštus arba suspauskite, kad nustatytumėte santykį.

- Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
- Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio **Skaičiuoklė** ir kitų programų veikimo spartai.

Pranešimų priminimų nustatymas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite, kad tam tikru intervalu jums būtų priminta apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** → **Pranešimo priminimas**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite **Priminimo intervalas**.

Ekrano spalvų keitimas

Naudokite šią funkciją norėdami pagerinti ekrano matomumą arba padėti naudotojams lengviau atpažinti tekstą ekrane. Įjungus šią funkciją, prietaisas rodo vaizdo negatyvą, kuris pakeičia ekrano spalvas. Ekrano spalvų keitimas į negatyvą padidina baltos ir juodos spalvos kontrastą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega** ir pažymėkite **Negatyvo spalvos**.

Spalvų nustatymas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, naudokite šią funkciją norėdami nustatyti ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rega**.

2 Palieskite **Spalvų reguliavimas** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

3 Palieskite **Pradėti**.

4 Rūšiuokite spalvų plyteles pagal panašumą, pradėdami nuo pagrindinės spalvos.

5 Baigę spalvų nustatymą palieskite **Atl.**

Jeigu dabar spalvas atskirti lengviau, daugiau nustatymų nereikės.

6 Jeigu spalvas sunku atskirti, palieskite **Fotoaparatas** arba **Vaizdas**.

7 Vilkite spalvos nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir palieskite **Atl.**

Norėdami nustatyti spalvą iš naujo, palieskite ⋮ → **Sureguliuokite spalvą iš naujo**.

Blykstės įspėjimo nustatymas

Nustatykite, kad blykstė mirksėtų, kai ateina nauja žinutė ar pranešimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Klausa** ir pažymėkite **Praneš. mirksint blykstei**.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Klausa**, tada pažymėkite **Išjungti visus garsus**.

Antraščių nustatymai

„Samsung“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Klausa** → **„Samsung“ subtitrai (CC)**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Naudokite šias parinktis:

- **Teksto lygiavimas**: pakeisti antraštės padėtį.
- **Šriftas**: pakeisti šrifto tipą.
- **Šrifto dydis**: pakeisti šrifto dydį.
- **Kraštas**: pakeisti subtitro teksto kraštą.
- **Šriftas**: keisti teksto spalvą ir skaidrumą.
- **Fono spalva**: keisti antraštės lango fono spalvą ir skaidrumą.
- **Antraštės langas**: keisti antraštės lango fono spalvą ir skaidrumą.

„Google“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Klausa** → **„Google“ subtitrai (CC)**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Naudokite šias parinktis:

- **Kalba**: pasirinkti antraštės rodymo kalbą.
- **Teksto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Antraštės stilius**: pakeiskite antraštės stilių.

Garso balanso nustatymas

Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.

Norėdami tai padaryti, prijunkite prie prietaiso ausines. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Klausa** → **Garso balansas**. Vilkite nustatymo juostą kairėn arba dešinėn ir nustatykite garso balansą, tada palieskite **Nustatyti**.

Mono garsas

Nustatykite prietaisą prijungus ausines perjungti garso išvestį iš stereo į mono. Mono išvestis suveda stereo garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Klausa**, tada palieskite **Mono garsas**.

Padėjėjo meniu

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite, kad prietaisas rodytų pagalbinių meniu trumpinio piktogramą. Šioje piktogramoje palietę pagalbinius meniu, raskite programas, funkcijas ir nustatymus. Valdykite prietaisą liesdami pagalbinio meniu piktogramą nenaršydami ekrane. Paleidus šią funkciją, įjungiamas **Vieno bakstelėjimo režimas**.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**.

2 Palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.

Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.

3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite **Padėjėjo meniu** → **Dominuojanti ranka**.

Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių arba slinkti ekranu aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte kitus meniu, palieskite aukštyn-žemyn rodyklę.

Žymeklio naudojimas

Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Žymeklis ir lytėjimo sritis, kurioje gali būti valdomas žymeklis, rodomi ekrane. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

- ≪ / ≫: pasirinkite elementą arba ekranu slinkite į kairę arba dešinę.
- ⩓ / ⩔: ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
- ✣: perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
- ✕: uždarykite paliestą sritį.

Norėdami pakeisti žymeklio nustatymus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**, palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad jį įjungtumėte, palieskite **Padėjėjo meniu** ir pasirinkite parinktis prie **JUT. KLAV. IR ŽYMEKL. NUST.**

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms. Pavyzdžiui, kai paleidžiate **Galerija**, pagalbos meniu atsiranda paieškos ir kūrimo funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, tada palieskite ekrano viršuje esantį jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite programas.

Pagalbinių meniu redagavimas

Šią funkciją galite naudoti norėdami redaguoti pagalbos trumpinio piktogramos meniu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas**, palieskite **Padėjėjo meniu** jungiklį, kad įjungtumėte funkciją, tada palieskite **Padėjėjo meniu** ir palieskite **Redag.** Norėdami pridėti ar ištrinti meniu, palieskite ⊕ arba ⊖.

Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**, tada pasirinkite parinktį.

Interaktyvus valdymas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas. Naudokite šį režimą, kai norite apriboti teises kitiems žmonėms naudotis jūsų medijos failais ar kitais duomenimis.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas**.

2 Norėdami įjungti, ekrano viršuje palieskite jungiklį.

3 Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką pasukę kairėn.

4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

5 Palieskite **Atl.**

Prietaisas rodo apribotą sritį. Jeigu paliesite ekraną arba spausite mygtukus, tokius kaip Pradžios ekrano mygtukas, šioje srityje jie neveiks.

Norėdami išjungti interaktyvaus valdymo režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką pasukę kairėn.

Vieno palietimo režimo naudojimas

Nustatykite prietaisą valdyti įeinančius pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį. Suskambus žadintuvui, sustabdykite jį paliesdami mygtuką, o ne jį tempdami.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas**, tada pažymėkite **Vieno bakstelėjimo režimas**.

Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas

Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile

Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Reguliuoti pasiekiamumą** → **Importuoti / eksportuoti**, pasirinkite eksportavimo parinktį ir palieskite **Gerai**. Pasiekiamumo nustatymų failas išsaugotas pasirinktoje vietoje.

Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas

Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Reguliuoti pasiekiamumą** → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite importavimo parinktį. Pasirinkite importuojamą failą ir palieskite **Atlikta** → **Gerai**. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.

Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas

Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per Wi-Fi Direct, Bluetooth ir kt.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas** → **Reguliuoti pasiekiamumą** → **Bendrinti per**. Tada pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite **Atlikta**. Pasirinkite failų bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Prieinamumo paslaugų peržiūra

Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Pasiekiamumas**, paskui peržiūrėkite prieinamumo paslaugų sąrašą, pateiktą **PASLAUGOS**.

Kitų naudingų funkcijų naudojimas

- „S Voice“ naudojimas: **S Voice** funkciją naudokite norėdami vykdyti įvairias funkcijas naudojant balso komandas. Paleiskite **S Voice** ir siųskite žinutes bei peržiūrėkite užduotis.
- Paieška balsu: ieškodami žiniatinklio puslapio turinio, naudokite balso komandas. Šią funkciją naudokite keliaudami ir negalėdami įvesti teksto rankiniu būdu. Daugiau informacijos žr. Paieška balsu.
- Pranešimų srities naudojimas: norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Galite matyti naujas žinutes, reguliuoti ekrano ryškumą ir pan. Daugiau informacijos žr. Pranešimų ir greito nustatymo sritis.
- Valdymo judesių naudojimas: valdykite prietaisą delno judesiais arba gestais. Daugiau informacijos žr. Judesiai.
- Pirštų skaitytuvo naudojimas: užregistruokite pirštų atspaudus prietaise, kad galėtumėte atrakinti ekraną arba patikrinti „Samsung“ paskyros slaptažodį. Daugiau informacijos žr. Finger Scanner.
- Adresatų trumpinių naudojimas: pridėkite adresatų trumpinius į Klasikinį pradžios ekraną, kad galėtumėte patogiau siųsti žinutes. Daugiau informacijos žr. Adresatų trumpinių pridėjimas į Klasikinį pradžios ekraną.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių ir įjungti prietaisą, kad galėtumėte toliau juo naudotis. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite Maitinimo mygtuką ir Garsumo mygtuką pasukę kairėn ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., DivX ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įsidiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player 10“ arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.